



PK-66 LAV

*Gracias por
preferirnos*

Contenido

Advertencias.....	2
Notificaciones de seguridad.....	3
Nombre de las piezas.....	4
Instrucciones de instalación.....	5
Métodos para bloquear la puerta y remover.....	9
Método de uso de la caja de detergente.....	10
Introducción de funciones del panel de control.....	11
Introducción a las funciones y programas.....	12
Introducción a los programas de lavado.....	21
Mantenimiento.....	22
Variedades de funciones.....	24
Aviso antes de lavar.....	24
Fallas - Condiciones.....	26
Guía para resolver problemas.....	27
Especificación.....	28

ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Se deben utilizar los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato y no se deben reutilizar los juegos de mangueras viejos.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; -Casas agrícolas;
 - para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - ambientes tipo cama y desayuno;
 - áreas de uso común en bloques de pisos o en lavanderías.
- Capacidad nominal de lavado / centrifugado: 6,0 kg / 6,0 kg;
- Presión de agua: 0.03-1 Mpa.

PRECAUCIÓN: Para evitar un peligro debido a un restablecimiento inadvertido del interruptor térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que se enciende y apaga regularmente por la utilidad.

Notificaciones de Seguridad (Debe seguirlas)

- Para evitar daños o perjuicios al usuario o la persona y la propiedad de otros, asegúrese de seguir las cuestiones de seguridad.



Advertencias

● Riesgo de descarga eléctrica.

1. Utilice 220 V-240 V, por encima de 10 A con enchufe dedicado para cable a tierra.
2. Al insertar y extraer el cable de alimentación, utilice el enchufe. No utilice el cable de alimentación dañado. Cuando la clavija del cable de alimentación esté sucia, límpiela con un paño seco a tiempo.
3. No use la mano mojada para insertar o sacar el enchufe.
4. Desconectar al terminar el lavado, para reparar o limpiar.

● Peligro de incendio y fuga de corriente

1. No permita que la lavadora esté cerca del fuego, cigarrillos encendidos, velas y materiales volátiles.
2. No rocíe agua sobre el panel de control de la lavadora.
3. No coloque la lavadora en el exterior o en un lugar húmedo.
4. Repare la bomba de drenaje y asegúrese de que la alcantarilla no esté obstruida.

● Peligro de las altas temperaturas

1. Cuando se lava a altas temperaturas, el vidrio de la puerta se calentará. No toque el cristal de la puerta, especialmente los niños.
2. Al abrir la puerta después de un lavado a alta temperatura, espere a que la temperatura se enfríe a un nivel seguro y la puerta se desbloqueará automáticamente.

● Peligro de lastimarse

1. Encargarse de la caja de cartón después de retirarla, no deje que los niños la toquen o coman.
2. No permita que los niños operen o se suban a la lavadora.
3. Cierre la puerta después del uso para evitar que los niños entren en el tambor.

● Peligro de lesiones

1. No coloque objetos pesados encima de la lavadora.
2. Si desea mover la máquina, recuerde pedir ayuda.
3. No pida a personas no profesionales que reparen la máquina.

● Peligro de dañar la ropa.

1. No lave ropas impermeables, productos de plumas, sacos de dormir.
2. Lave la ropa que se pueda lavar, si tiene alguna duda, siga las instrucciones.





● Peligro de explosión

1. No lave los paños manchados con queroseno, gasolina, disolventes o productos inflamables.
2. No se lave cuando haya fugas de gas.


Al sacar el enchufe, la cerradura se puede desbloquear incluso si hay mucha agua en el interior. Por lo tanto, compruebe el nivel del agua en el interior antes de abrir la puerta para evitar pérdidas innecesarias.

Nombre de las piezas

Especificación de accesorios

Instrucciones	Manguera de suministro de agua	Llave inglesa	Tapas de perno para transporte
			

Nombre de las partes

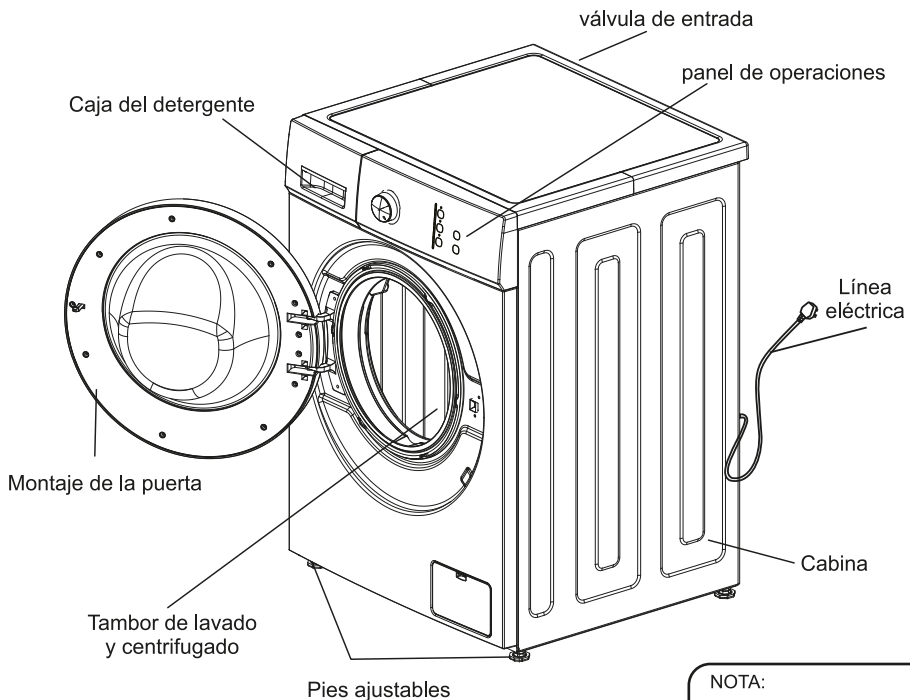

Aviso Importante:

1. La aplicación y las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
2. La aplicación y las especificaciones del producto pueden variar con las de la prueba de eficiencia energética relacionada o la prueba de seguridad relacionada, etc.

NOTA:

1. El primer uso puede drenar algo de agua. Si sale agua residual después de la prueba de rendimiento, pertenece a un fenómeno normal.
2. Después de cada uso, desenchufe y cierre el grifo para evitar inundaciones o incendios accidentales.

Instrucciones de Instalación

Asegúrese de que la temperatura de los lugares donde está instalada o colocada la lavadora sea superior a 0 ° C o colóquela en el exterior.

Coloque la lavadora correctamente de acuerdo a las normas y reglamentos de gestión. Mantenga la base de la lavadora ventilada cuando se coloca en el suelo con alfombra. Mantenga limpio el entorno porque los daños causados por cucarachas u otras plagas no corresponden a la garantía del equipo.

Perno de transporte

Las arandelas se instalan con un perno para evitar daños internos durante el transporte.

Retirar el perno de transporte

1. Para evitar daños internos durante el transporte, se instalan 4 pernos. Antes de usar la lavadora, desmonte el perno (consulte la tabla 1)


- Si los pernos no se desmontan, se producirán vibraciones violentas, ruido y problemas.

2. Utilice la llave adjunta para aflojar los 4 pernos (consulte la tabla 2).

3. Gire ligeramente la goma del perno y luego tire de los pernos, mantenga los pernos y la llave en espera (consulte la tabla 3).

- Los pernos deben volver a montarse cuándo se vuelva a transportar la lavadora.

4. Utilice los toques adjuntos para sellar los orificios de los tornillos (consulte la tabla 4)

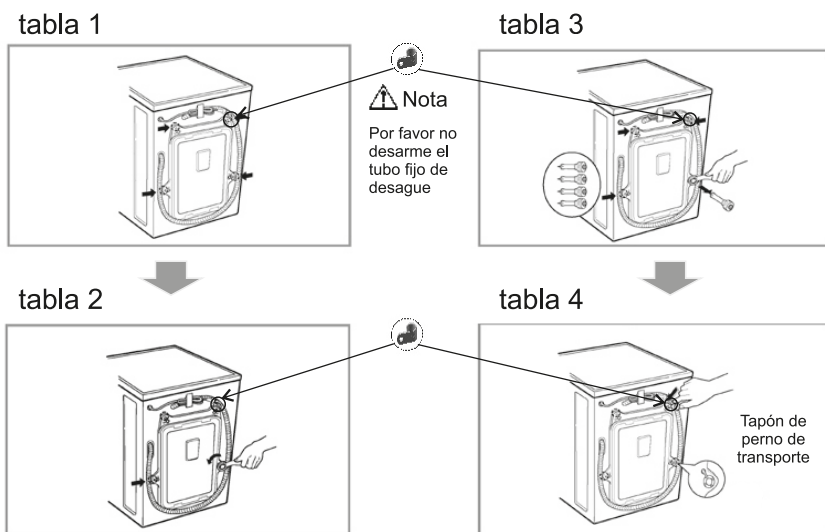


Posición Obligatoria

Ajuste Horizontal:

- El ángulo de inclinación debe ser inferior a 1 grado.
- Toma de corriente
- La distancia entre cualquier lado de la lavadora y la toma de corriente debe ser de 1,5 metros.
- No use demasiados aparatos eléctricos en un toma corriente.

Limpieza ambiental

- Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.
- Instale la lavadora en un suelo duro y estable con desagüe en el piso en lugar de una manta suave o piso de madera.
- No coloque ropa sucia u otros artículos sobre la tapa de la cabeza de la lavadora, de lo contrario podría afectar el funcionamiento normal.

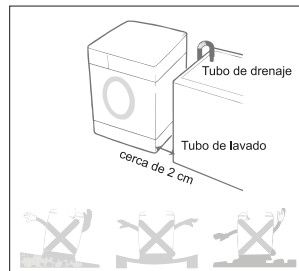

Aviso

Conexión eléctrica

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. Si las líneas eléctricas están dañadas, comuníquese con profesionales para reparar.
 3. Después de usar la lavadora, desconecte y cierre el grifo.
 4. Conecte la lavadora con un tomacorriente con conexión a tierra para que corresponda con los principios de cableado.
 5. Coloque la lavadora donde sea fácil la conexión de salida.
- Comuníquese con el centro de mantenimiento y solicite a profesionales que repare la lavadora. La gente no especializada puede causar daños y problemas en la lavadora.
 - No coloque la lavadora en un lugar donde la temperatura sea inferior a cero. Las tuberías se congelarán y se romperán. Además, la temperatura por debajo de cero dañará el controlador de programación.
 - Si mueve la lavadora en un ambiente cuya temperatura es bajo cero, mantenga la lavadora a temperatura ambiente durante unas horas antes de ponerla en marcha.


Introducción a la puesta a tierra

- Una lavadora debe tener los dispositivos de conexión a tierra. Si ocurre un problema, el dispositivo puede reducir el riesgo de descarga eléctrica. El dispositivo está equipado con un cable (que incluye un cable y un enchufe con conexión a tierra). El enchufe con conexión a tierra debe insertarse en un tomacorriente adecuado. Si desea saber si la lavadora está conectada a tierra correctamente, comuníquese con el personal de mantenimiento profesional. Si el enchufe no puede coincidir con el tomacorriente, no lo cambie usted mismo. Una vez que su lavadora emita humo o emita un olor, corte la corriente y póngase en contacto con el personal de mantenimiento profesional.

Las lavadoras deben conectarse con la entrada de agua. Utilice tuberías nuevas adjuntas en lugar de las viejas.
Para garantizar la calidad, las pruebas de inyección de agua se realizan antes de que la lavadora salga de fábrica, por lo que puede haber agua dentro de la tina interna, los sellos de la puerta y el panel de la puerta, que son normales

Conexión de entrada de agua

1. La presión del suministro de agua debe estar entre 30kPa y 1000kPa.
2. No raspe la rosca del tornillo cuando conecte las tuberías de entrada con las válvulas.
3. Instale el equipo de caída si la presión del agua de suministro supera los 1000 kpa.
 - Se suministran dos sellos en los conectores de ambos extremos de la tubería para evitar fugas de agua.
 - Abra el grifo y compruebe si los conectores tienen fugas.
 - Revise las tuberías con regularidad. Cámbielos si es necesario.
 - Asegúrese de que las tuberías no estén dañadas ni se enreden entre sí.

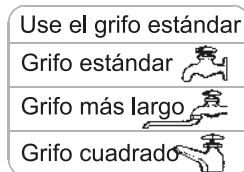

Junta de goma del conector de la tubería de agua

La conexión de tuberías de entrada y grifos.

1

Revise los sellos de goma en ambos lados de la manguera, inserte un sello de goma en los accesorios roscados de cada manguera para



2

2- Conecte las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua firmemente con la mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates. - Conecte la manguera azul al grifo de agua.



No apriete demasiado. Pueden producirse daños en el acoplamiento


3

Después de conectar la manguera de entrada a los grifos de agua, abra los grifos de agua para eliminar las sustancias extrañas (suciedad, arena o aserrín) en las líneas de agua. Deje que el agua se escurra en un balde y compruebe la temperatura del agua.



4

Conecte las mangueras a la entrada de agua firmemente a mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates.



Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

5

Compruebe si hay fugas abriendo los grifos. Si hay fugas de agua, vuelva a comprobar los pasos 1 a 4.

- Dicha lavadora está diseñada para electrodomésticos, no la instale en un barco, camión de viaje o avión.
- Por favor, cierre la llave de paso si no se utiliza durante mucho tiempo.



(por ejemplo, vacaciones)

- Retire el enchufe y cancele la función de bloqueo de la puerta para evitar que los niños se encierren en el interior.
- Los materiales de embalaje (por ejemplo, película, espuma) pueden dañar la seguridad del niño y causar asfixia.

Atención: PONER TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Instalar el tubo de drenaje

- Fije el tubo de drenaje con una cuerda de elevación.
 - Para evitar daños ocasionados por fuga hacia el suelo, coloque el tubo de drenaje correctamente.
 - La altura de la tubería de desagüe debe estar entre (0,85 m - 1,25 m) más arriba, el terminal no debe colocarse en el agua.
 - Si el tubo de drenaje es demasiado largo, no lo fuerce para insertarlo en la lavadora, ya que esto causaría un ruido anormal.
- (Por favor, consulte el croquis de la página siguiente)

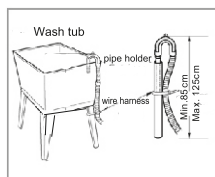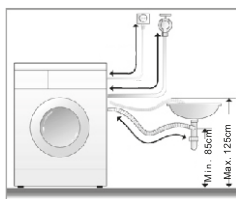

Instrucción de instalación de tubería.

Ajuste horizontal

- Para evitar ruidos y vibraciones ajustando el nivel de la lavadora.

Colóquelo en la esquina de la habitación preferiblemente.

- Si el suelo no está nivelado, enderece con las patas regulables. No coloque piezas de madera o algo parecido, asegúrese de que las cuatro patas de alineación toquen el suelo firmemente y que la máquina esté completamente nivelada.




• Ajuste de Pies regulables

Ajuste los pies regulables para asegurarse de que la lavadora esté en equilibrio, que se puede colocar en el suelo de manera constante. Después del arreglo, atornille la contratuerca para asegurar. No coloque la lavadora en una plataforma que esté más alta que el suelo, para evitar que la máquina se caiga por otros accidentes.

• Chequeo en diagonal

Aplicando fuerza hacia abajo en la diagonal de la lavadora, la lavadora no debe temblar (ambas diagonales se deben verificar, si la lavadora tiembla, debe reajustarse el pie regulable).

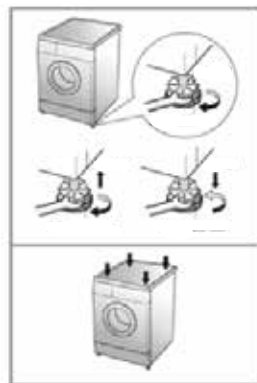

Métodos para bloquear y desbloquear puerta

Bloqueo de la Puerta

- Después de encender, la puerta se bloqueará automáticamente y se iluminará la luz / imagen de "BLOQUEO DE PUERTA" en el panel.

Desbloqueo de puerta


- Cuando se encienda una luz / imagen de BLOQUEO DE PUERTA", presione "Inicio / pausa", el tambor de LAVADO / DESAGUADO dejará de funcionar. Espere unos 2 minutos, el bloqueo de la puerta se quitará automáticamente.

- La espuma se desbordará si abre la puerta durante el funcionamiento, recoja la espuma con una toalla.


- Si la temperatura del agua es demasiado alta, la puerta no se abrirá durante el funcionamiento.

Si el nivel del agua es demasiado alto, la puerta no se podrá abrir durante el funcionamiento.


Método de uso de la caja de detergente

Polvo detergente sintético 


Disuelva el detergente (por ejemplo, trozos de jabón) antes de colocarlo en la caja de detergente.

Detergente líquido. Blanqueador 


- Utilice detergente con menos espuma.
- Utilice dos veces agua para diluir el detergente de tipo concentrado antes de colocarlo en la caja de detergente.

Detergente de pre lavado 

Colocar detergente moderadamente después de seleccionar la función de prelavado si los paños están demasiado

Suavizante 

- Ponga suavizante antes de lavar, que se verterá en el tambor automáticamente cuando se produzca la última mezcla.
- Cuando utilice un suavizante de tipo concentrado, dilúyalo con agua de forma adecuada.
- No exceda la marca Máxima.

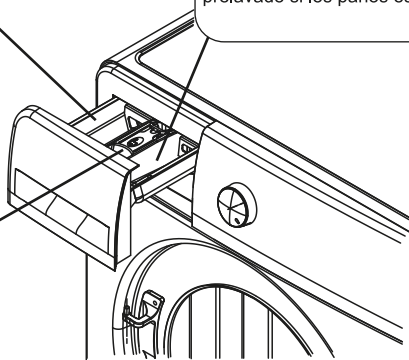

- Use detergente especial
- No utilice demasiado detergente, ya que producirá demasiada espuma y afectará la calidad del lavado o provocará un mal funcionamiento.
- Seleccione el detergente según la variedad de ropa, el color, la temperatura del agua y el nivel de contaminación. Utilice un detergente moderado para obtener un efecto de lavado y proteger el medio ambiente.

Recomendaciones sobre el uso de detergente a las distintas temperaturas

- Cuando lave prendas blancas muy sucias, recomendamos utilizar programas de algodón de 60 ° C o más y un detergente en polvo normal (de alta resistencia) que contenga agentes blanqueadores que a temperaturas medias / altas proporcionen excelentes resultados.
- Para lavados entre 40 ° C y 60 ° C, el tipo de detergente utilizado debe ser el adecuado para el tipo de tejido y el nivel de suciedad.
- Los polvos normales son adecuados para telas "blancas" o que no destiñen con mucha suciedad, mientras que los detergentes líquidos o los polvos protectores del color K son adecuados para telas de colores con niveles leves de suciedad.
- Para el lavado a temperaturas inferiores a 40 ° C recomendamos el uso de detergentes líquidos o detergentes específicamente etiquetados como adecuados para el lavado a baja temperatura.

Introducción a las funciones del panel Operativo

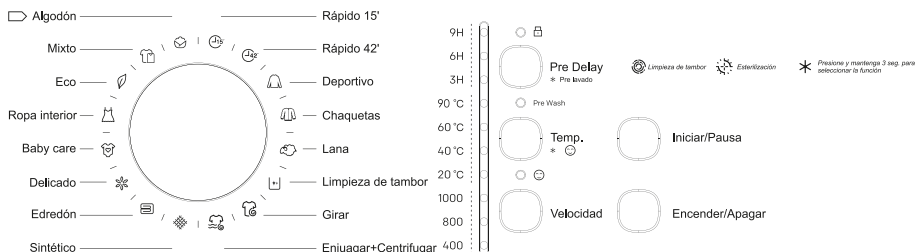


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. On/Off Botón

• Encender ON/OFF.

• Cuando el procedimiento termina, presione On/Off para cortar el paso de energía.

2. Botón de Inicio/Pausa

• Presiónelo para comenzar a operar

• Presionar para pausar durante la operación, presionar nuevamente para continuar.

3. Botón Pre Delay (Inicio diferido)

Cuando se utiliza la función Pre Delay para el lavado, el tiempo de retraso es de 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas.

• Si desea cancelar la función inicio diferido, presione un ciclo del botón Pre Delay.

• El tiempo de pre-retardo significa desde el inicio del lavado hasta el final del lavado.

• Debe operar la función de Inicio diferido después de seleccionar el programa y antes de presionar el botón start/pause.

4. Luz de Pre lavado

• Si los paños están demasiado sucios, puede elegir este programa antes de lavarlos.

• Presione "Pre Delay" durante más de 3 segundos para activar / desactivar la función de prelavado.

5. Botón "Temp."

• Cuando presione el botón de encendido para encender la máquina y seleccione el programa, puede elegir la temperatura del agua adecuada de acuerdo con el material de los paños.

6. Lampara de Child-Lock (Bloqueo de niños)

• Presiónelo para evitar que un niño lo opere.

• Funcionamiento del bloqueo para niños, otros botones no disponibles excepto On/Off.

• Presione Temp. durante más de 3 segundos para activar / desactivar la función de bloqueo para niños.



7. Botón de velocidad

• Cuando presione el botón de encendido para iniciar la máquina y seleccione el programa, puede elegir diferentes velocidades de centrifugado.

8. Perilla de Programas

• Seleccione el programa de acuerdo con la variedad y contaminación de los paños.

9. Indicador de estado

-  Door Lock: este icono indica la condición de apertura y cierre de la cerradura de la puerta.
-  Bloqueo para niños: el icono en la parte superior izquierda se utiliza para controlar la apertura y el cierre del seguro para niños; el lado derecho muestra la condición de cierre del seguro para niños.

Introducción a las funciones y programas

















Uso para ropa habitual

1. Preparativos

- Abre la puerta, mete la ropa y cierra la puerta.
- Saque la caja de detergente, agregue detergente y cierra la caja.
- Conecte las tuberías de entrada asegúrese de que el grifo esté abierto.

2. Presione el botón de On/Off

3. Los programas se pueden seleccionar según los requisitos.

• Algodón  — Mix  — eco  — Ropa interior  — Baby Care  — Delicados  —
Edredón  — Sintético  — Enjuague + Centrifugado  — Centrifugado  —
Limpieza de tambor  — Lana  — Chaqueta  — Ropa deportiva  — Rápido
42'  — Rápido 15' 

4. Presione el botón Inicio / Pausa y comience a lavar

5. Cuando finalizan todas las operaciones, el zumbador emite un ruido.

- Abra la puerta para sacar los paños.
- Desenchufe y cierre la llave de paso.

Introducción al programa Algodón

Este programa es adecuado para la ropa con suciedad moderada o leve, como algodón, ropa de cama, ropa interior, toallas y camisas, etc.

1. Preparación para el lavado.
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón On/Off
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Algodón"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria y la velocidad de centrifugado.
4. Presione el botón Inicio / Pausa "para comenzar a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.
- Cuando el lavarropas lave la toalla, el hilo se exprimirá, el lavado tendrá una superficie rugosa, utilizando el agente suavizante de fibra, para evitar que este tipo de fenómeno ocurra en la mayor medida.

Introducción al Programa Mix

Esta función se puede utilizar para lavar ropa mixta como algodón, sintética y pronto (no mezcle ropas que se destiñen fácilmente).

1. Prepárate para lavar
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Mix"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria y la velocidad de centrifugado.
4. Pulse el botón "Iniciar / Pausar" para empezar a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.
- Separe la ropa blanca o de colores brillantes de la ropa oscura.

Introducción al programa ECO

Lavar la ropa que no esté demasiado sucia ahorrará tiempo y agua.

1. Preparación para el lavado.
 - Abra la puerta, mete la ropa y cierra la puerta.
 - Saque la caja de detergente, agregue detergente y cierre la caja.
 - Conecte las tuberías de entrada y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón On/Off
3. Gire el botón de programa y elija "ECO"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria y la velocidad de centrifugado.
4. Presione el botón Inicio / Pausa y comience a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

Cuando la lavadora esté funcionando, si desea cambiar su configuración, presione el botón de inicio / pausa para detener el funcionamiento temporalmente y luego elija el programa que necesita.

Introducción al programa de ropa interior

Lavado de ropa interior.

1. Prepárate para lavar
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón de encendido / apagado.
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Ropa interior".
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria, la velocidad de centrifugado.
4. Pulse el botón Start/Pause para comenzar a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

Cuando la lavadora esté funcionando, si desea cambiar su configuración, presione el botón de inicio / pausa para detener el funcionamiento temporalmente y luego elija el programa que necesita.

Introducción al programa Baby Care

Este programa es para lavar ropa infantil. La ropa y la ropa de las personas alérgicas necesitan ácaros supresores de bacterias de alta temperatura.

1. Prepárate para lavar
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón On/Off button
3. Gire el botón de programa para elegir "Programa Baby Care"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria; velocidad de centrifugado.
4. Presione el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar
5. Cuando finalice el programa, se escuchará un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.
- Al quitar la ropa, preste atención al vapor de calentamiento interno. Para evitar quemaduras, primero abra la puerta de escape y luego quite la ropa.

Introducción al programa delicado

Lavado de gasas, ropa interior de seda.

1. Preparar para lavar
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Delicado".
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria y la velocidad de centrifugado.
4. Pulse el botón Start/Pause para comenzar a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se escuchará un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione primero el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Introducción al programa “Edredón”

Los paños tienen la marca de lavar a máquina, como ropa de cama, sábanas, cortinas, etc

1. Preparar para lavar
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Edredón"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado y los tiempos de aclarado necesarios.
4. Presione el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar
5. Cuando finalice el programa, se escuchará un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.
- La manta eléctrica y la alfombra no se pueden lavar (dañará la máquina y la ropa).
- Coloque la ropa en el tambor de lavado de manera adecuada y uniforme al centrifugar, para evitar grandes vibraciones y el tiempo de secado puede prolongarse.
- La ropa pesada no se puede enredar, es necesario ponerla dentro de la lavadora después de sacudirla.
- La ropa desigual puede hacer que no dé vueltas, sacar la ropa, sacudirla y volver a ponérsela.

Introducción al Programa Sintético

Para lavar la ropa sintética

1. Preparación para el lavado
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón de encendido / apagado.
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Sintético"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado y los tiempos de aclarado necesarios.
4. Presione el botón "Inicio/Pausa" para comenzar a lavar
5. Cuando finalice el programa, se oirá un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione primero el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Introducción al programa de enjuague y centrifugado

La máquina no realiza lavado, solo enjuague y centrifugado.

1. Preparar el lavado
- Abra la puerta y ponga los paños y luego cierre la puerta
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Gire el botón de programa para elegir el programa Enjuague + Centrifugado
- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
4. Presione el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual, presione el botón Start / Pause primero y detenga el lavado, luego presione el botón "Rinse" y "Spin Speed" para reiniciar.
- Se puede seleccionar la velocidad de centrifugado más alta, pero no se puede ajustar la temperatura.

Introducción al Programa Centrifugado

La máquina no lavará ni enjuagará, solo centrifugará.

1. preparación para el lavado
- Abra la puerta, mete la ropa y cierra la puerta.
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Gire el botón del programa y elija "Centrifugado"
- Pulsando el botón "Velocidad" puede ajustar la velocidad..
4. Presione el botón Inicio / Pausa
- Empiece a escurrir el agua y centrifugue.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de centrifugado, presione el botón "Inicio / Pausa" para detener la lavadora y luego presione el botón "velocidad de centrifugado" para cambiar.

- Durante el proceso de centrifugado, la velocidad real de centrifugado puede no coincidir con la velocidad del programa, lo cual se debe a que la lavadora ajusta la velocidad de acuerdo con el equilibrio entre las prendas.

- Puede haber un zumbido rítmico durante el giro, que es la voz normal del golpe de drenaje en lugar de la falla de la máquina.

Introducción al programa Tub Clean

1. Preparación para el lavado.

- Asegúrese de que no haya nada en la bañera antes de limpiarla.
- Abra la caja de distribución, agregue el blanqueador líquido en la caja principal.
- No agregue detergente o detergente para ropa para evitar que se forme demasiada espuma.
- Cierre la caja de distribución.
- Asegúrese de que las tuberías de entrada estén bien conectadas y que el grifo esté abierto.

2. Presione el botón de encendido / apagado

3. Gire el botón de programa y elija "Tub Clean"

4. Presione el botón Inicio / Pausa.

- Los programas comienzan a funcionar después de que la puerta se bloquee.
- 5. Cuando finalizan todas las operaciones, el zumbador emite un ruido.

Después de terminar el programa, seque la parte interior de la máquina para ~ evitar que la puerta se deforme.

Si hay niños en casa, no abra la puerta durante demasiado tiempo.

Introducción al programa "Lana"

Lave la textura de fibra de lana, como tejidos de lana lavables a máquina, etc.

1. Prepárate para lavar

- Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.
- Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
- Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.

2. Presione el botón de encendido / apagado

3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Lana"

- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
- Elija la temperatura del agua necesaria, la velocidad de centrifugado.
- 4. Pulse el botón Start / Pause "para iniciar la temperatura de lavado, la velocidad de deshidratación y el tiempo designado.
- 5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione el botón Start/Pause primero y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

- Una vez finalizado el lavado, llevar la ropa a tiempo, secar, después de sacudir la deformación plástica suelta para evitar que el tiempo de colocación sea demasiado largo.

- Separe la ropa blanca o de colores brillantes de la ropa oscura para lavarla.

- El uso de detergente especial para lana puede reducir el daño de la ropa y mejorar el efecto de lavado.

Introducción al programa “Chaquetas”

1. Preparar para lavar

- Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta
- Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
- Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.

2. Presione el botón de encendido / apagado

3. Gire el botón de programa para elegir "Programa Down Jacket"

- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
- Elija la temperatura del agua necesaria, la velocidad de centrifugado.

4. Presione el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

• Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón Inicio / Pausa y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Introducción al programa “Ropas Deportivas”

Lavar la ropa deportiva lavable a máquina

1. Prepárate para lavar

- Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta
- Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
- Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.

2. Presione el botón de encendido / apagado

3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Deportes"

- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
- Elija la temperatura del agua necesaria, la velocidad de centrifugado.

4. Presione el botón Inicio / Pausa "para comenzar a lavar

5. Cuando finalice el programa, se oirá un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione el botón Start / Pause primero y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Introducción al Programa “Rápido 42’ ”

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, ropa no demasiado sucia y fina

1. Prepárese para lavarse.
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Quick 42"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria, la velocidad de centrifugado.
4. Presione el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón “Inicio / Pausa” y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.
- Para garantizar el efecto de lavado, el lavado es adecuado para la capacidad de lavado inferior a 4 kg.

Introducción al programa Rápido 15'

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, ropa no demasiado sucia y fina

1. Prepárese para lavarse.
 - Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.
 - Tome la caja de detergente y agregue detergente y luego ciérrela.
 - Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté abierto.
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Gire el botón de programa para elegir el programa "Quick 15"
 - El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
 - Elija la temperatura del agua necesaria, la velocidad de centrifugado.
4. Presione el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.
5. Cuando finalice el programa, se oirá un sonido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón “Inicio / Pausa” y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.
- Para garantizar el efecto de lavado, el lavado es adecuado para la capacidad de lavado inferior a 2 kg

Introducción a los programas de lavado

Programa	Temperatura (°C)	Velocidad de centrifugado (R/Min)	Tiempo (Min)
Algodón	cold (20°C, 40°C, 60°C, 90°C)	800(0, 400, 1000)	54
Mezclado	cold (20°C, 40°C)	800(0, 400)	60
ECO	20°C (cold, 40°C, 60°C)	800(0, 400, 1000)	52
Ropa Interior	20°C (cold, 40°C)	800(0, 400)	59
Ropa de bebe	60°C (40°C, 90°C)	800(0, 400, 1000)	126
Delicadas	20°C (cold, 40°C)	800(0, 400)	48
Edredones	40°C (cold, 20°C)	800(0, 400)	68
Sintéticas	40°C (cold, 20°C, 60°C)	800(0, 400, 1000)	67
Rápido 15	cold (20°C, 40°C)	800(0, 400)	15
Rápido 42	20°C (cold, 40°C)	800(0, 400)	42
Deportivas	cold (20°C, 40°C)	800(0, 400)	44
Chaquetas	40°C (cold, 20°C)	800(0, 400)	58
Lana	40°C (cold, 20°C)	800(0, 400)	47
Limpieza de tambor	60°C	800	75
Centrifugado	—	800(0, 400, 1000)	10
Enjuague + Centrifugado	—	800(0, 400, 1000)	16

Instrucciones

1. El tiempo necesario se puede cambiar debido a la presión del agua, el estado del drenaje, el tejido de la ropa, el peso, el cambio de temperatura del agua.
 2. Durante el proceso de lavado, el tiempo de lavado y centrifugado será diferente al tiempo real de ejecución.
 3. Durante el proceso de lavado, el tiempo real de visualización batirá según la detección del cambio de peso de la ropa.
 4. Debido al peso diferente de la ropa y el detergente, si la velocidad de centrifugado es demasiado baja, el rendimiento del enjuague no será bueno, aumente los tiempos de enjuague.
 5. Los datos del gráfico pueden ser diferentes a los de diferentes modelos.
- Al editar el programa predeterminado como programa de eficiencia energética, el tiempo de lavado aumentará automáticamente.

Mantenimiento

- Realice el mantenimiento de la lavadora para prolongar la vida útil.
- Antes del mantenimiento, desenchufe.

Cuerpo de lavadora

Después del lavado, límpielo con un paño suave. Si hay mucha contaminación, use detergente o jabón adecuado.


- No mojar directamente.
- No use masilla en polvo, diluyente, gasolina, alcohol para limpiar el cuerpo de la máquina.

Anillo o goma de la puerta

Después del lavado, elimine la contaminación, desechos de papel, etc, si existe alguna materia extraña, elimínelo.

Liquidación de la caja de detergente

Limpie la caja de detergente con regularidad. Sáquelo y lávelo con agua limpia, luego vuelva a colocarlo.

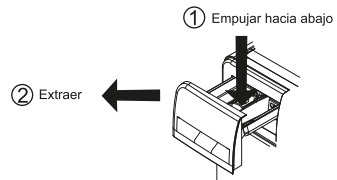


Limpieza del Acople Universal

(Sugerencia: Una vez / medio año)

Si se acumulan residuos, influirá en la velocidad de entrada del agua.

1. Desconecte la manguera de entrada de agua.
2. Quite el dispositivo de atornillado de acuerdo con la flecha que se muestra.
3. Limpie el interior del dispositivo de atornillado.
4. Instale de nuevo la manguera luego de la limpieza.

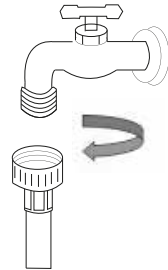

Limpieza de la válvula de agua (Sugerencia: una vez / medio año)


1. Desconecte el tubo de la lavadora.
2. Quite la red del filtro de la válvula de agua.
3. Limpiar la red del filtro con un cepillo de dientes.
4. Instale de nuevo el tubo después de la limpieza.



Mantenimiento

Cuando el lavarropas esté congelado

1. Cubra la llave de paso y la pieza de conexión con una toalla caliente.
2. Retire el tubo de entrada y colóquelo en agua a 50 grados.
3. Vierta en el tambor aproximadamente 2 - 3 L de agua a 50 grados.
4. Conecte el tubo de entrada, abra la llave de paso y encienda la lavadora, compruebe si la entrada y la salida son normales.

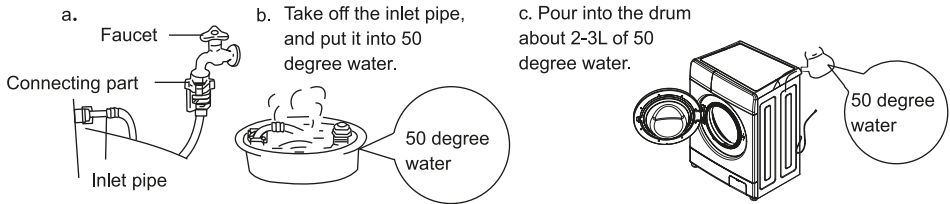

Limpieza del filtro de la bomba de Desagüe (Sugerencia: 1 vez al mes)

1. Presione el seguro en la bomba después de desaguar y apagar, abra la tapa del filtro de la bomba de agua. (Atención: si hay agua caliente en el interior, continúe después de que esté fría)
2. Quite el filtro en sentido antihorario.
3. Lave el filtro.
4. Diríjase a la bomba e inserte el filtro, apriételo en el sentido de las agujas del reloj y apriete la tapa.

Atención:

- a. Asegure bien el filtro para evitar fugas.
- b. No limpie durante el funcionamiento.

Limpieza del tambor (Sugerencia 1 vez al mes)

Después de usarlo durante un período de tiempo, puede que quede algo de suciedad. Puede limpiar el interior y el exterior del tambor mediante el procedimiento de tambor. Atención: no coloque ropas ni detergente al limpiar el tambor.

Funciones varias

Función	Descripción	
Bloqueo para niños	Estado	In order to avoid child misplay
	Configuración Para desbloqueo	Durante el funcionamiento, presione Temp, durante más de 3 segundos, desenchufe o presione Temp, para quitar el bloqueo para niños
Bloqueo inteligente - Quitar	Estado	Cuando termine la operación, si el agua en el interior es mayor, la bomba de drenaje de agua se encenderá para drenar hasta el nivel de agua de la compuerta y se detendrá
Compensación de apagado	Estado	Cuando se conecta la alimentación después del apagado, el punto de tiempo continuará desde el punto de tiempo de parada anterior.
Autobloqueo de puerta	Estado	Después de seleccionar el prœdimiento, la puerta se bloquea automáticamente, aproximadamente 2 minutos después de la operación, se quita la cerradura.
Limpieza del tambor	Estado	Para eliminar desechos y gérmenes, esterilice para limpiar el tambor
Retraso	Estado	Presione Pre Delay para seleccionar el tiempo de lavado, la lavadora puede hacer un retraso previo de 3 horas. 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas.

Aviso antes de lavar

1. Identificación de la guía de lavado

- Por favor compruebe la guía de lavado de ropa, que muestra la textura de la ropa y el método de lavado.

2. Clasificación de lavado

- Por favor, lave ropas de la misma textura, ya que las diferentes texturas, deben tener diferente temperatura del agua, velocidad y procedimiento de lavado, separe las ropas de colores intensos de los blancos. Separe las ropas teñidas de algodón, de los blancos, de lo contrario estos últimos se teñirán. Si es posible, no lave juntas las ropas muy sucias con otras no tan sucias.

- Grado de suciedad (grave, moderado, leve)

Clasificar la ropa y lavarla según el grado de suciedad

- Color (blancos, colores claros, colores oscuros)

Clasificarlos y lavarlos.

- Terciopelo (Fácil deterioro):

Clasifica en blancos y colores oscuros

3. Notas

- Cuando junte ropa grande y pequeña, coloque la grande primero y debe ser menos de la mitad de la ropa total. No lave un solo paño porque puede causar problemas de desequilibrio.

Agrega una o dos prendas similares.

- La ropa pequeña, como medias de seda y pañuelos, debe guardarse en bolsas de malla para lavar. Antes de lavar un sujetador con anillos de acero, quite los anillos. Si no le resulta conveniente hacer esto, colóquelos en bolsas de malla para evitar que el sostén se deslice en el espacio entre las tinas internas y externas.

- Revise todos los bolsillos y asegúrese de que no haya nada en ellos. Los clavos, horquillas, fósforos, bolígrafos, monedas y llaves dañarán la lavadora y la ropa.





- Cierre la cremallera de toda la ropa, fije el botón y enganche y ate el cinturón suelto, para asegurar de que no dañen otras prendas.

- Primero use agua con un poco de detergente para lavar las partes con demasiadas manchas, como cuello y puños, que pueden hacer la ropa más limpia.

- Revise los sellos de la puerta y asegúrese de que no haya nada en ellos.

- Asegúrese de que no haya nada en el tambor antes de lavarse.

- Utilice detergente de baja burbuja especialmente para el lavado de carga frontal para lavar las ropas.

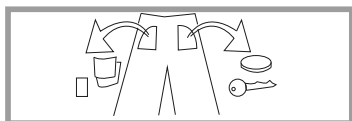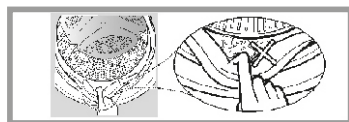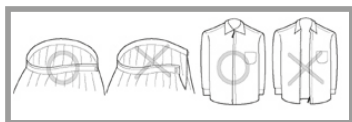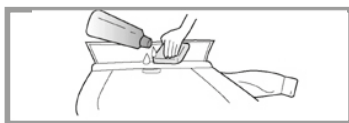

Condiciones que no representan fallas

La puerta no se puede abrir.	<ul style="list-style-type: none"> • El programa se está ejecutando. • Hay ropa entre la puerta y los sellos de la puerta.
Hay un olor.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede haber olor a goma porque algunos componentes están hechos de goma.
Hay muy poca agua al lavar y enjuagar.	<ul style="list-style-type: none"> • La lavadora solo necesita un poco de agua cuando está en funcionamiento.
Sin entrada de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está abierto el grifo? • ¿Está congelada la tubería de entrada? • ¿Están bloqueados los filtros?
Entradas de agua a la mitad	<ul style="list-style-type: none"> • Si el nivel del agua es bajo, la lavadora suministrará agua automáticamente.
Sale agua al lavar.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si agregó detergente con demasiadas burbujas o mucha cantidad.
Cambio de tiempo restante	<ul style="list-style-type: none"> • Si la ropa está descentrada al centrifugar, el tiempo de centrifugado se extenderá para corregir la desviación.
Hay un ruido anormal al girar.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el cable toca con el gabinete. • ¿Se han desmontado los tornillos de transporte? • ¿Hay piezas de metal o monedas en el tambor?
La lavadora no puede funcionar después de un corte de electricidad.	<ul style="list-style-type: none"> • La lavadora dejará de funcionar después de un corte de electricidad. Cuando se restablece la energía, aún no puede continuar funcionando. Presione el botón de encendido y reinicia el programa.

Guía para resolver problemas

Falla	Estado de la luz				Puntos de control	Soluciones
	Bloqueo p/ niños	3H	6H	9H		
Entrada de agua	Destello	Luz	Apa-gado	Apa-gado	<p>Comprobó si se cerró el grifo?</p> <p>¿Está cortado el suministro de agua o la presión del agua es demasiado baja?</p> <p>¿Están congeladas las tuberías de entrada de agua?</p> <p>¿Están bloqueados los filtros?</p>	<p>Abra la llave de paso.</p> <p>Por favor espera.</p> <p>Use agua caliente para descongelar las tuberías. Saque los filtros y límpielos.</p>
Salida de agua	Destello	Apa-gado	Luz	Apa-gado	<p>• ¿Están las tuberías de salida colocadas demasiado alto?</p> <p>¿Están congeladas las tuberías de salida?</p> <p>¿Están bloqueadas las tuberías de salida?</p> <p>¿Está bloqueado el desagüe del piso?</p>	<p>Guarde los tubos de salida y asegúrese de que la altura sea de 1 m.</p> <p>Use agua caliente para descongelar las tuberías.</p> <p>Saque la materia extraña y drague las tuberías.</p> <p>Limpiar el desagüe del piso.</p>
Problema de puerta	Destello	Apa-gado	Apa-gado	Luz	<p>• Asegúrese de no encender la lavadora sin cerrar bien la puerta.</p>	<p>Asegúrese de que la puerta esté realmente cerrada</p>
Problema de Giro	Destello	Luz	Apa-gado	Luz	<p>Compruebe si se retiró el perno de transporte.</p> <p>¿Está la máquina colocada de manera estable?</p> <p>¿La ropa es demasiado pequeña o liviana?</p> <p>¿Están apretadas las contratueras debajo de las patas?</p>	<p>Desmonte el perno de transporte.</p> <p>Coloque la máquina sobre un terreno estable.</p> <p>Agrega más ropa.</p> <p>Apriete las contratueras.</p>
Agua continua	Destello	Luz	Luz	Apa-gado	Cerrar la llave de paso, desenchufar y confiar en el servicio postventa.	
Cuando la tina de lavado no	Destello	Apa-gado	Apa-gado	Apa-gado	Cerrar la llave de paso, desenchufar y confiar en el servicio postventa.	
Demasiada espuma					<p>• Verifique si agregó demasiado detergente.</p>	<p>Agregue una cantidad razonable de detergente. Use el detergente correctamente.</p>

Especificaciones

Capacidad de lavado nominal	6.0kg
Capacidad de hilatura nominal	6.0kg
Voltaje nominal	220-240V~,50Hz
Potencia de lavado nominal	250W
Potencia de giro nominal	400W
Potencia calorífica nominal	1500W
Poder maximo	1750W
Dimension externa	595*440*850mm

Las especificaciones, imágenes y características están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

PUNKTAL

PK-66 LAV



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

*Gracias por
preferirnos*