


FK-379英文明 105g铜板纸 70\*106mm

Manual de producto

PUNKTAL

Afeitadora inalámbrica



PK-MS 788

Gracias por Preferirnos

**Advertencia**

1. No desenchufe el cable de alimentación o enchufar el cargador.  
2. No tire directamente del cable de alimentación al enchufar el cargador.  
3. No cargue el producto durante mucho tiempo sin que nadie lo vigile. El tiempo máximo de carga no debe superar las 24 horas.  
4. Este producto contiene una batería recargable incorporada. No lo arroje al fuego ni lo cargue, use ni exponga a altas temperaturas.  
5. No coloque ni inserte cuerpos extraños en el producto.  
6. No modifique ni repare el producto usted mismo.


**Atención**

1. Asegúrese de que el cargador y la afeitadora estén completamente secos antes de conectarlos a la toma de corriente.  
2. Si la afeitadora o el cargador están dañados, lo que podría causar lesiones al cuerpo humano, no los vuelva a utilizar. Tráelos de su posesión con la "solución de problemas" y póngalos en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.  
3. Si el cable de alimentación o el enchufe del producto están dañados o no funcionan correctamente, no los vuelva a utilizar.  
4. Cuando la afeitadora se seque del cargador, abra el grifo para limpiarla.  
5. Si no se utiliza durante un largo tiempo, carguela por completo al menos cada seis meses.  
6. Esta afeitadora solo se puede utilizar para el vello facial. No se recomienda utilizarla en la cabeza ni en otras partes del cuerpo.  
7. Este producto ha pasado la prueba de resistencia al agua IPX6 y se puede lavar o limpiar bajo chorro, pero no lo sumerja en agua durante mucho tiempo.  
8. Durante el proceso de limpieza, es normal que gotee agua de las grietas de la carcasa y no hay peligro, ya que todos los componentes electrónicos están encerrados en piezas impermeables independientes. Si se para sobre la afeitadora, la humedad se evapora más rápido en las juntas.  
9. Las personas sin experiencia y conocimientos pertinentes (incluidos los niños) deben utilizar, limpiar y mantener.

**Consejos**

1. Se recomienda utilizar este producto en interiores.  
2. Este producto es para una sola persona.  
3. Cuando viaje, asegúrese de que la funda protectora esté cubierta para proteger la afeitadora.  
4. Cargue, use y guarde la afeitadora a una temperatura de entre 5 y 35 °C.  
5. Si no la va a utilizar durante un tiempo prolongado, carguela por completo al menos una vez al mes.  
6. Esta afeitadora solo se puede utilizar para el vello facial. No se recomienda utilizarla en la cabeza ni en otras partes del cuerpo.  
7. Este producto ha pasado la prueba de resistencia al agua IPX6 y se puede lavar o limpiar bajo chorro, pero no lo sumerja en agua durante mucho tiempo.  
8. Durante el proceso de limpieza, es normal que gotee agua de las grietas de la carcasa y no hay peligro, ya que todos los componentes electrónicos están encerrados en piezas impermeables independientes. Si se para sobre la afeitadora, la humedad se evapora más rápido en las juntas.  
9. Las personas sin experiencia y conocimientos pertinentes (incluidos los niños) deben utilizar, limpiar y mantener.

**Descripción**

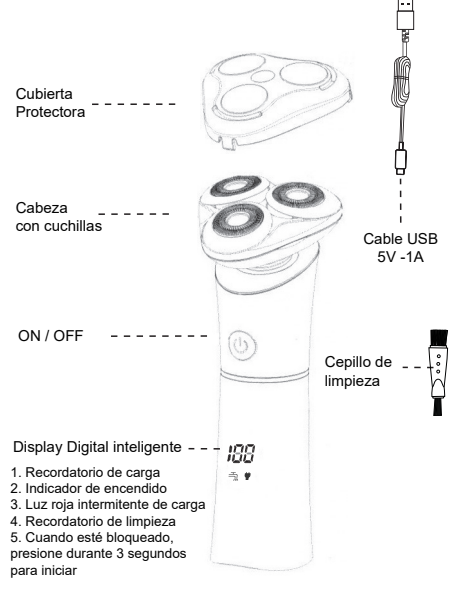

**Funciones del Display**

**Display batería**

Cuando el producto está cargado, la pantalla digital muestra la energía. La pantalla completa muestra "100" y la pantalla de cuenta regresiva muestra la energía de la batería durante el uso.

**Recordatorio de lavado**

Después de que el producto haya estado funcionando de forma continua durante 15 minutos, el icono de lavado estará siempre encendido para recordarle que debe limpiar el cabezal de corte.

**Recordatorio de carga**

Cuando la carga restante es menor o igual al 15%, el número de carga parpadeará para recordarle que debe cargarse.

**Consejos**


Cuando la batería esté baja y no se pueda abrir, carguela rápidamente durante 5 minutos y afeitase al menos una vez. Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada seis meses. Se puede utilizar durante unos 60 minutos a plena potencia.

**Bloqueo de viaje**

**Funciones del Display**

• Bloqueo del bloqueo de viaje: en el estado apagado, mantenga presionada la tecla durante 3 segundos, el motor no gira y el bloqueo de viaje se bloquea.

• Desbloquee el bloqueo de viaje: mantenga presionada la tecla durante 3 segundos, la afeitadora se inicia y sale del estado de bloqueo de viaje.

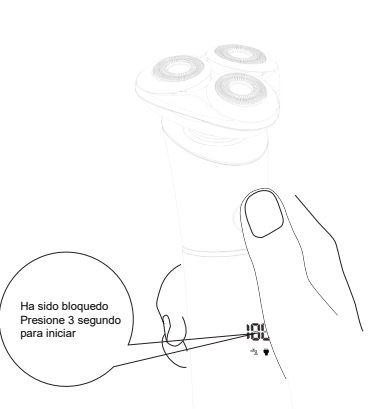


**Como usar**

Las primeras veces que se afeita la piel puede estar levemente estimulada, lo cual es normal. Se recomienda utilizar afeitadoras regularmente durante 3 semanas (al menos 3 veces por semana) para que la piel se acostumbre lo antes posible.

• Presione brevemente la tecla para encender/apagar:

• Aplique una presión constante y suave para afeitarse moviendo el rostro lentamente y de manera circular. No es necesario afeitarse en la misma zona muchas veces para lograr un afeitado al ras (el afeitado en seco funciona mejor).


• Desbloquee el bloqueo de viaje: mantenga presionada la tecla durante 3 segundos, la afeitadora se inicia y sale del estado de bloqueo de viaje.

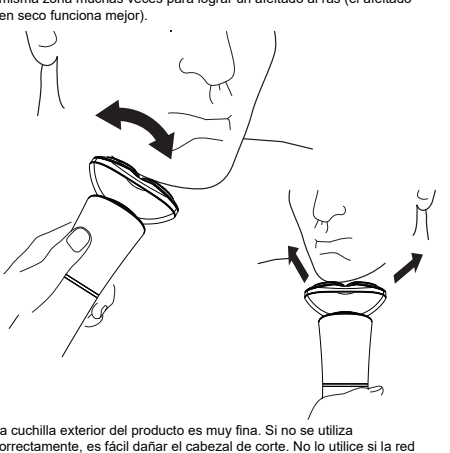



La cuchilla exterior del producto es muy fina. Si no se utiliza correctamente, se dañará el cabezal de corte. No lo utilice si la red de corte o el cabezal de corte están dañados. Confirme que la red de corte y el cabezal de corte estén intactos antes de usarlos. Si están dañados, deje de usarlos.


**Limpeza y mantenimiento**


Para mantener el mejor rendimiento de la afeitadora, límpiela después de cada afeitado.

















• La afeitadora se puede limpiar bajo la canilla (asegúrese de que la afeitadora esté separada del cargador).  
• Se recomienda reemplazar el cabezal de la cuchilla cada dos años para garantizar el buen rendimiento de la afeitadora.


**Limpeza profunda**

No use una toalla ni una toalla de papel para limpiar el cabezal de la afeitadora, de lo contrario, la malla del cabezal de la afeitadora podría dañarse.









6. Abra la cubierta del cabezal de la afeitadora y gire el botón de liberación en sentido horario para quitar el soporte y sacar la cuchilla.

7. Limpie la cuchilla y la red de corte con agua o un cepillo y seque los componentes de la red de corte de forma natural después de limpiarlos.

8. Instale la red de corte y la cuchilla, coloque el conjunto de corte y fíjelo en su posición en la cubierta del cabezal de la afeitadora en el sentido de las agujas del reloj.

9. Instale la succión magnética de la cubierta de la cuchilla en el cuerpo de la máquina para completar la limpieza.

**Quitar la batería**


Al desachicar el producto, solo profesionales calificados deben extraer la batería recargable incorporada. Antes de retirar la batería, asegúrese de que el producto esté desconectado de la toma de corriente y que la batería esté completamente descargada.


Las baterías deben desecharse de forma segura.


Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando utilice herramientas para abrir el producto y cuando desactive la batería recargable. Asegúrese de que sus manos, productos y baterías estén secos al manipular las baterías.


Para evitar cortocircuitos accidentales después de desmontar la batería, no permita que los terminales de la misma entren en contacto con objetos metálicos (como monedas, herramientas para el cableado o arillos). No envuelva la batería con papel de aluminio. Antes de desenchufarla, pegue el terminal de la batería con cinta adhesiva o colóquela en una bolsa de plástico.


Retire la batería solo después de que esté completamente descargada.












1. Extraiga el cabezal de afeitado de la afeitadora.  
2. Retire la cubierta superior de la carcasa con un destornillador plano.  
3. Retire los tornillos.  
4. Extraiga los componentes internos de la carcasa. Utilice alicates si es necesario.  
5. Retire la batería recargable.

**Protección ambiental**

La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de desachicar la afeitadora, asegúrese de quitar la batería o enviar la afeitadora a la estación de reciclaje designada oficialmente para su eliminación.



**ADVERTENCIA**

1. No arroje la batería al fuego para evitar que explote o libere sustancias tóxicas y nocivas. En caso de incendio, no promueva cortocircuito en la batería.

2. Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales, desenchufe el cable de alimentación de la afeitadora y apáguela antes de limpiarla.

3. No utilice toallas ni toallas de papel para limpiar la red de la afeitadora eléctrica, ya que podría dañarla.

**Solución de Problemas**


Falla	Causa	Solución
El afeitado no funciona bien	La malla del cabezal está dañada o desgastada. La barra bloquea la ranura. La batería está baja o muerta.	Reemplázelo con piezas nuevas. Limpie a fondo el cabezal de la afeitadora. Conectar el cargador para cargar.
Presionar la tecla de apertura no funciona	Fallo del interruptor. Circuito o batería de la afeitadora anormales.	Póngase en contacto con el Servicio PUNKTAL. Póngase en contacto con el Servicio PUNKTAL.
La luz indicadora anormal está encendida	Fallo del sensor. El cabezal de la afeitadora está dañado o desgastado.	Póngase en contacto con el Servicio PUNKTAL. Reemplázelo por un cabezal de afeitado nuevo.
Intensidad de la piel después del afeitado	La piel necesita tiempo para acostumbrarse a la afeitadora. Máquinas de afeitar o rasuradoras antiguas.	Después de 2 a 3 semanas de adaptación, la piel se acostumbrará a la afeitadora. Reemplazar nuevos productos o accesorios.
No se puede cargar	La temperatura del ambiente de carga es demasiado alta o demasiado baja.	Cargue en un entorno entre 5 y 35°C.

**Parámetros**

Modelo: PK-MS 788  
Batería: Li-Ion  
Tiempo de carga: 1.5 Horas  
Tiempo de uso: 60 minutos  
Voltaje nominal: 5V=1A  
Potencia nominal:

PUNKTAL

PK-MS 788



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.  
SERVICIO OFICIAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo - Uruguay  
Tel: 598 29003538  
service@punktal.com.uy

Gracias por Preferirnos