

Plancha a Vapor




PK-810 PL

Gracias por
Preferirnos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar su plancha, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEER INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

1. Utilice la plancha únicamente para el uso previsto.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
3. La plancha siempre debe estar en “min” antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; en su lugar, agarre el enchufe y tire para desconectarlo.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla. Enrolle el cable sin apretar alrededor de la plancha cuando la guarde.
5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente cuando la llene con agua o la vacíe y cuando no esté en uso.
6. No opere la plancha con un cable dañado o si la plancha se ha caído o dañado. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte la plancha. Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL para que la examine y repare. Un reensamblaje incorrecto puede causar riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la plancha.
7. Es necesaria una estrecha supervisión de cualquier aparato utilizado por o cerca de niños. No deje la plancha desatendida mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
8. Pueden producirse quemaduras al tocar piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado al darle la vuelta a una plancha de vapor: puede haber agua caliente en el depósito.
9. Si el indicador de mal funcionamiento se enciende, la plancha no está funcionando normalmente. Desconecte la fuente de alimentación y pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL para que revise la plancha.
10. La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
11. No utilice la plancha si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si tiene fugas.
12. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
13. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
14. La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectada a la red eléctrica;
15. Se debe quitar el enchufe del tomacorriente antes de llenar el depósito de agua;
16. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable;
17. No utilice la plancha si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si tiene fugas.
18. Si el cable de alimentación está dañado, pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL para evitar riesgos.
19. El símbolo “  ” significa que las superficies pueden calentarse durante el uso.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Para evitar una sobrecarga del circuito, no opere otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.
2. Si es absolutamente necesario un cable de extensión, se debe utilizar un cable de 10 amperios. Los cables clasificados para menos amperaje pueden sobrecalentarse. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera que no se pueda tirar de él ni tropezarse con él.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Más específicamente:

NO permita que niños o personas no capacitadas utilicen el aparato sin supervisión.

NUNCA sumerja la plancha, el cable o el enchufe en ningún líquido.

NO dejes la plancha caliente tocando tejidos o superficies muy inflamables.

NO deje el aparato enchufado innecesariamente. Desconecte el enchufe de la red eléctrica cuando el aparato no esté en uso.

NUNCA toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.

NO utilice el cable de alimentación ni el aparato para desconectar el enchufe del tomacorriente.


NO deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, etc.).

NO deje la plancha sin supervisión cuando esté conectada a la fuente de alimentación.

NO llene el depósito con agua antes de quitar el enchufe del enchufe.

ITENGA EN CUENTA!

No utilice aditivos químicos, sustancias perfumadas ni descalcificadores. El incumplimiento de las normas antes mencionadas conlleva la pérdida de la garantía.

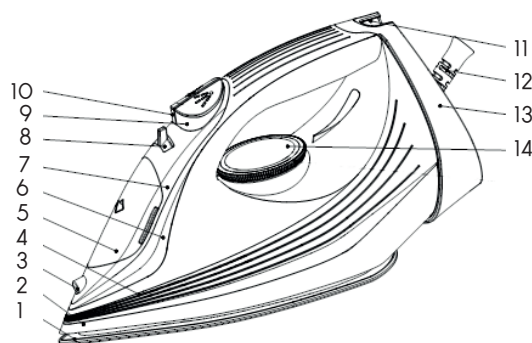

1	Base
2	Borde
3	Pulverizador
4	Tanque de agua
5	Tapa de entrada de agua
6	Cubierta del mango
7	Cubierta del mango 2
8	Perilla de vapor
9	Botón de pulverización
10	Botón de ráfaga
11	Cubierta casera
12	Cable de rotación 360°
13	Base
14	Perilla de Temperatura

INSTRUCCIONES GENERALES:

Al utilizar la plancha por primera vez, es posible que notes una ligera emisión de humo y escuches algunos sonidos producidos por los plásticos al expandirse. Esto es bastante normal y desaparece al poco tiempo. También recomendamos pasar la plancha por un paño común y corriente antes de usarla por primera vez.

SUGERENCIAS ANTES DE USAR LA PLANCHA POR PRIMERA VEZ

1. Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas, por lo que la plancha podría desprender un poco de humo al enchufarla por primera vez. Esto cesará al poco tiempo.
2. Antes de utilizar la plancha por primera vez, retire el protector de plástico de la base (si lo tiene) limpie la base con un paño suave.
3. Mantenga la base muy lisa. No lo pase sobre objetos metálicos (como contra la tabla de planchar, botones, cremalleras, etc.)
4. Las fibras de lana pura (100% lana) se pueden planchar con el aparato en la posición de vapor. Preferiblemente, seleccione una posición de vapor alto y utilice un paño de planchado seco.

SELECCIONANDO LA TEMPERATURA

1. Consulta las instrucciones de planchado de la prenda a planchar.
2. Si la prenda no tiene instrucciones de planchado pero conoces el tipo de tejido en cuestión, utiliza la información a continuación.
3. Los tejidos que tengan algún tipo de acabado (pulido, arrugas, contrastes....) se pueden planchar a las temperaturas más bajas.
4. Si el tejido contiene varios tipos de fibras, seleccione siempre la temperatura aplicable, si una prenda contiene 60% poliéster y 40% algodón, deberá elegir siempre la temperatura correspondiente al poliéster y sin vapor.
5. Primero clasifica las prendas a planchar según la temperatura de planchado más adecuada: lana con lana, algodón con algodón, etc. como la plancha se calienta tan rápido como se enfría, comienza planchando las prendas que requieran la temperatura más baja como por ejemplo hecho de fibras sintéticas. Avanzar hacia aquellos que requieren mayores temperaturas.
6. Gire el control de temperatura hasta que esté frente a la señal adecuada de acuerdo a lo siguiente:

- Posición para nailon y acetato.
- ● Posición para lana, seda o mezclas
- ● ● Posición para algodón o lino (vapor).

COMO LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA

1. Desenchufe la plancha.
 1. Configure el vapor para planchar en seco.
 2. Llene el tanque a través del orificio de llenado.
 3. Si tiene agua dura, es recomendable utilizar únicamente agua destilada o desmineralizada.
- no utilizar agua químicamente descalcificada ni perfumada
4. No guardes la plancha con agua en el tanque.

PLANCHADO A VAPOR

1. Llene la plancha como se describe en el apartado “ cómo llenar el depósito de agua ”.
2. Enchufe la plancha a la red eléctrica.
3. El planchado con vapor solo es posible cuando se seleccionan las temperaturas más altas que se muestran en el control de temperatura.
De lo contrario, el agua podría escaparse a través de la suela.
4. Esperar hasta que se apague el piloto, lo que indica que se ha alcanzado la temperatura seleccionada.
5. Gire el botón de vapor a la posición requerida.
6. Cuando termine el planchado y durante las pausas del planchado, coloque la plancha en posición vertical.
7. Desconecte la plancha de la red eléctrica. Vierta el agua restante y deje que la plancha se enfríe.

ROCIADO

1. El rociado se puede utilizar en cualquier posición, ya sea planchando en seco o con vapor, siempre y cuando el depósito de agua esté lleno de agua.
 2. Presione el botón de pulverización para esta función.
- NOTA: Este botón debe presionarse repetidamente para iniciar esta función por primera vez.

VAPOR CONTINUO

1. ¡La perilla de temperatura se ajusta al máximo cuando la temperatura es estable!
2. ¡Inicie el interruptor de vapor y mueva el producto!

CHORRO DE VAPOR

El chorro de vapor proporciona vapor adicional para eliminar las arrugas persistentes.

1. Coloque el selector de temperatura en la posición “max” y espere hasta que se apague el piloto.
2. Esperar unos segundos a que el vapor penetre en la fibra antes de volver a presionar.

NOTA: Para obtener la mejor calidad del vapor, no utilice más de tres ráfagas sucesivas cada vez. Se necesitan varias acciones de bombeo para iniciar esta función.

El uso excesivo de esta función hará que la plancha se enfríe; asegúrese de que la luz piloto esté apagada antes de operar el control de disparo de vapor.

LIMPIEZA

1. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
2. No utilice disolventes ni productos abrasivos para limpiar la plancha, límpiela con un paño húmedo.

DEFECTOS Y REPARACIONES

No intente reemplazar el cable de alimentación defectuoso. Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

Fallos-motivos y soluciones.

EL HIERRO EMITE OLOR O HUMO.

La plancha desprende olor cuando se enciende por primera vez. Los aceites utilizados durante la fabricación deben quemarse y esperar diez minutos para que desaparezca el olor.

LA PLANCHA NO CALIENTA

La plancha debe enchufarse únicamente a un tomacorriente 230 Volt AC. El dial de temperatura debe ajustarse a la temperatura deseada.

LA PLANCHA NO VAPORIZA

Es posible que el depósito de agua esté vacío. Gire la válvula de vapor a "O" y agregue agua. Deje que la plancha se caliente y luego ajuste el dial de vapor en la configuración de vapor.

LA FUNCIÓN DE RÁFAGA DE VAPOR NO FUNCIONA

El tanque de agua debe estar lleno al menos hasta 1/4. La temperatura debe estar configurada en la posición de vapor. La plancha debe estar en posición horizontal. Bombear brevemente. Permita una breve pausa entre tomas. Asegúrese de presionar completamente el botón de ráfaga de vapor.

LA FUNCIÓN PULVERIZACIÓN NO FUNCIONA

El depósito de agua debe estar lleno al menos hasta 1/4 de su capacidad. Llene la plancha como se describe en el apartado "cómo llenar el depósito de agua".

LA PLANCHA GOTEA

El dial de vapor variable debe estar en "O", hasta que la plancha esté caliente. El ajuste de temperatura es demasiado bajo para producir vapor. El chorro de vapor se usó demasiado, deje que la plancha se recaliente.

VAPORIZADOR DE MOVIMIENTO

Con sensor inteligente dentro del mango, cuando se mueve la plancha, sale vapor, la plancha se detiene, se apaga el vapor. Muévase de nuevo, el vapor sale nuevamente.

PUNKTAL

PK-810 PL

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos