

## Freidora Sin Aceite 8 Lts



PK-013 FD

Gracias por  
Preferirnos

## ANTES DE PRIMER USO

### Antes del uso inicial


1. Retire todos los materiales de embalaje, retire etiquetas del productos y consérvelos adecuadamente.
2. Lea este manual de operación.
3. Utilice agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva para limpiar a fondo el cesto exterior, la bandeja para hornear, etc.
4. Limpie el interior y el exterior de este producto con un paño húmedo y tibio.
5. Este producto es una freidora sin aceite. No vierta aceite en la bandeja interior.

## ADVERTENCIAS

- La carcasa de la freidora está equipada con componentes electrónicos y dispositivos de calefacción que no se pueden remojar en agua ni lavar con agua.
- No permita que entre agua u otro líquido en el producto para evitar descargas eléctricas.
- Coloque los ingredientes de cocción en el cesto para evitar el contacto con los elementos calefactores.
- No llene la freidora con aceite, ya que puede provocar riesgo de incendio.
- No toque el interior del producto mientras esté funcionando, para no quemarse.
- Mantener alejado de fuentes de calor como estufas y evitar la luz solar directa.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL
- Nunca lo coloque en un lugar que los niños puedan tocar fácilmente.
- El aparato no puede funcionar en el modo de funcionamiento de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No coloque el producto cerca de materiales inflamables como manteles o cortinas.
- Está estrictamente prohibido colocar los productos en ambientes inflamables y explosivos y utilizar una freidora. No está permitido su uso sobre mesas al aire libre, inestables y resistentes al calor para evitar daños o accidentes.
- Se debe reservar un espacio adecuado alrededor de la freidora a una distancia de más de 10 cm de cada superficie de la pared, la carcasa no deberá ser cubierta por ningún objeto.
- Durante el período de funcionamiento del producto, algunas superficies tienen altas temperaturas y se agrega la marca anti-escaldaduras " ". No toque el producto para evitar quemaduras.
- Nunca deje el aparato desatendido
- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación cuando no utilice este producto.
- No desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Durante el funcionamiento de la freidora, se liberará vapor a alta temperatura por la salida de aire. Las manos y la cara deben mantenerse a una distancia segura del vapor o de la salida de aire, y también se debe prestar atención al aire caliente a alta temperatura al abrir.
- No desmonte, repare ni reemplace piezas usted mismo. Pongase en contacto con el SERVICE PUNKTAL.


- -No se recomienda cocinar alimentos con alto contenido de aceite en este producto, como carnes grasas, embutidos, etc.
- -Los snacks que se pueden cocinar en el horno también se pueden cocinar en este producto.
- -La mejor cantidad de ingredientes para cocinar alimentos crujientes y deliciosos es de 300 a 500 g.
- -El uso de masa prefermentada permite una cocción rápida y sencilla de los alimentos tipo sándwich. La masa prefermentada requiere menos tiempo de cocción que la masa casera.
- -Si quieres hornear pasteles o tartas, o cocinar ingredientes frágiles o sándwich, utiliza una bandeja de horno o un molde y colócalos en una cesta para freír.
- -Cuando utilice ingredientes que estén listos para servir (por ejemplo, pasteles/quiche o muffins, etc.), no agregue más de la mitad del cesto.
- -Si el producto se inicia en frío (no precalentado), el tiempo de cocción deberá aumentarse en 5 minutos en consecuencia.



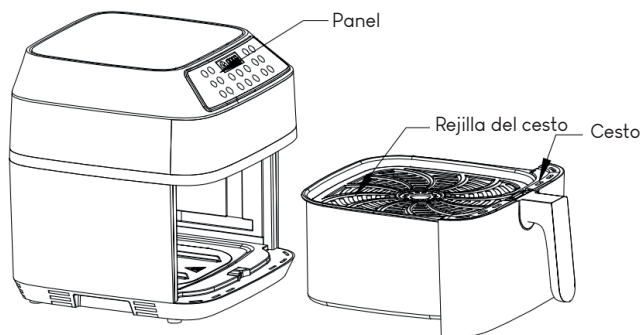





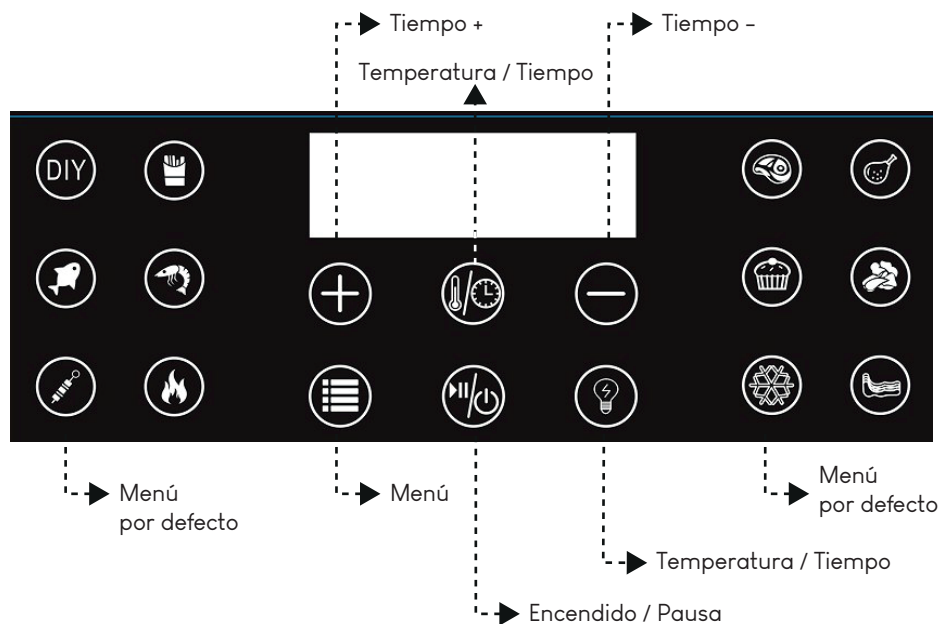



## DIAGRAMA



## Preparación para su uso



1. El producto se coloca sobre una mesa estable, horizontal y plana. No coloque el producto sobre una mesa que no sea resistente al calor.
2. No coloque objetos en la parte superior del producto ni en la salida de aire, ya que bloquearán el flujo de aire y afectarán el efecto de calentamiento del aire caliente.
3. Cuando utilice la función de freidora, primero coloque la rejilla en el cesto y luego empujela hacia la máquina.



												
Temp C°	185	200	200	180	200	120	170	200	160	160	80	180
Tiempo Min	15	20	15	17	20	10	12	20	30	17	60	13

1. Conecte la fuente de alimentación y la luz de la fuente de alimentación estará encendida en este momento; Presione la tecla de encendido para activar la freidora y todas las opciones del menú del panel estarán encendidas, mientras la luz está encendida (la tecla de control de luz en el panel parpadea).
2. Puede presionar el botón de menú para seleccionar los 12 botones de menú predeterminados en los lados izquierdo y derecho para una selección circular, presionar el botón de cambio de temperatura y tiempo para agregar o restar temperatura y tiempo según su preferencia, o configurar la temperatura y el tiempo usted mismo y luego presione el botón de encendido para iniciar la máquina.
3. Una vez finalizado el trabajo, habrá "gotas", "gotas", "gotas", "gotas" y "gotas".
4. Tecla de interruptor de temperatura y tiempo: presione la tecla de interruptor de temperatura y tiempo. Si el interruptor es de temperatura, el indicador de temperatura y el indicador "C" se iluminarán. En este momento, puede presionar "+" y "-" para sumar o restar la temperatura; De manera similar, si cambia a la hora, el indicador de hora y el indicador "Min" se iluminarán y podrá sumar o restar tiempo presionando "+" y "-"



5. El indicador  se ilumina cuando se calienta y el indicador  se enciende cuando el ventilador gira.
6. La lámpara brilla durante el funcionamiento y se apagará automáticamente después de 2 minutos cada vez.
7. La alarma E1 se refiere a la desconexión de la sonda de detección de temperatura y la alarma E2 se refiere a una alarma de cortocircuito, póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el producto inmediatamente después de cada uso.
2. El interior de la freidora está recubierto. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos para la limpieza, ya que esto dañará la capa anti-adherente.
3. Después de cocinar, desenchufe la fuente de alimentación y deje que la freidora se enfríe. Abrir el conjunto de bandeja exterior permite que el fuselaje se enfríe más rápido.
4. Si hay suciedad adherida al fondo de la bandeja exterior, agregue agua caliente a la freidora y deje que la bandeja exterior se remoje durante unos 10 minutos. Añade un poco de detergente y lava con una esponja no abrasiva.
5. Si es necesario limpiar la cubierta del tubo calefactor en la parte superior de la máquina, límpiela con un cepillo de limpieza después de que el producto se haya enfriado por completo.

## ANÁLISIS DE FALLAS COMUNES

Si el producto no funciona o no funciona correctamente, primero verifique de acuerdo con la siguiente lista. Si la condición anormal no aparece en la lista, el producto puede fallar. No desmonte ni repare el producto usted mismo en este momento. La reparación debe ser realizada por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

Problema	Probable causa	Solución
El indicador no se enciende y no funciona después de encender la alimentación.	El enchufe no está conectado correctamente.	Compruebe que el enchufe este correctamente conectado.
	Se fundió el fusible térmico	Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL
	La bandeja exterior no está colocada en su posición	Empuje la bandeja exterior dentro de la máquina nuevamente.
Sin calentamiento o calentamiento anormal	Los cables de conexión internos están sueltos o caídos.	Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL
	El tubo calefactor eléctrico no funciona.	Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL
	El interruptor no está abierto	Encender

Nota: Quitar del tomacorrientes antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento para asegurarse de que la freidora no esté encendida.

Nos preocupamos por el medio ambiente

Como tal, le instamos a seguir los procedimientos de eliminación correctos del aparato y sus materiales de embalaje. Esto ayudará a conservar el medio ambiente y garantizará que estos artículos se reciclen de una manera que proteja la salud y el medio ambiente.

Como este aparato contiene componentes electrónicos, tanto la freidora como sus accesorios deben desecharse por separado de la basura doméstica cuando el aparato llegue al final de su vida útil.



# PUNKTAL

## PK-013 FD



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.  
SERVICIO OFICIAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo - Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

Gracias por  
Preferirnos