


# PUNKTAL

## TURBO VENTILADOR MODEL: PK-4090VT

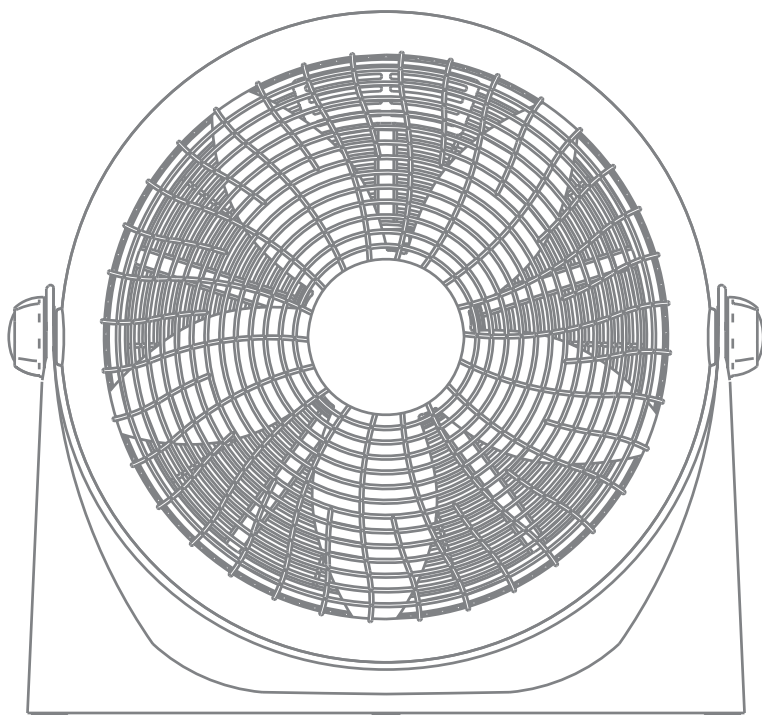

***LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES***

Atención: las imágenes en el IM son solo de referencia.

## **PRECAUCIÓN**

Lea las instrucciones para usar el producto con seguridad.

## **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**


- 1 – Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el **SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL**
  - 2 – No sumerja ni moje el producto en agua u otro líquido, por riesgo de electrocución.
  - 3 – Este producto no debe ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o por niños, excepto que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable. Los niños deberán ser supervisados para que no jueguen con el producto.
  - 4 – Desconecte el producto del toma corriente, para su limpieza y en caso de no usarlo por un tiempo prolongado.
  - 5 – Mantenga el producto fuera del alcance de niños y personas con discapacidad.
  - 6 – Una vez montado en su totalidad el producto, no se debe quitar la rejilla bajo ningún concepto.
- Desconecte del toma corriente antes de limpiar el producto.
  - La rejilla nunca ser desmontada /abierta para limpiar las aspas.
  - Limpie el gabinete del motor y las aspas con un paño humedecido.

## **REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA**

- 1 – Nunca inserte los dedos, lápices u otro objeto a través de la rejilla, cuando las aspas están en movimiento.
- 2 – Siempre desconecte el producto del toma corriente para moverlo desde una ubicación a otra.
- 3 – Asegúrese que el producto esté situado sobre una superficie estable durante la operación, para evitar su caída.
- 4 - No use el ventilador en una ventana, la lluvia puede causar peligro de electrocución.
- 5 – Uso doméstico únicamente.

## PARTES DEL VENTILADOR

- 1 – Rejilla frontal
- 2 - Rejilla posterior
- 3 – Aspas
- 4 – Llave
- 5 – Perilla de ajuste de inclinación
- 6 - Base

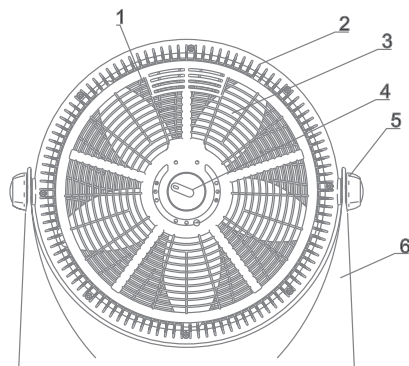

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1 – Control de velocidad. Gire la perilla – OFF – Apagado, H- Alta, M – Media, L- Baja
- 2 - Ajuste de inclinación. Sujete los bordes e incline con cuidado la unidad hacia la dirección deseada.

**IMPORTANTE:** No coloque las manos en la base para evitar daños personales.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No trate de repararlo Ud. mismo. Llévelo al **SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL** en caso de ser necesario.

- 1- Antes de limpiar o desarmar siempre desconecte el producto del toma corriente.
- 2- Para asegurar un adecuado flujo de aire al motor, mantenga limpias las ranuras en la parte posterior del gabinete del motor. NO desarme el gabinete para limpiar.
- 3- Limpie las partes exteriores con un paño suave humedecido y con un poco de detergente.
- 4- NO use detergentes abrasivos o solventes, para evitar dañar la superficie. No use gasolina, thinner o sustancias similares.
- 5- No permita que entre agua u otro líquido en el gabinete del motor o partes interiores.

## LIMPIEZA

- 1- Desconecte el producto del toma corriente.
- 2- Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño suave humedecido con un detergente suave. Quite el remanente con un paño seco.

# **PUNKTAL**

**IMPORTADOR EN URUGUAY: PUNKTAL S.A.**

**RONDEAU 1999 - MONTEVIDEO**

**TEL: 2929 1717**

**[www.punktal.com.uy](http://www.punktal.com.uy)**

**SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL CUAREIM**

**1544 - MONTEVIDEO**

**TEL. 2900 3538**

**[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)**