

ESPAÑOL

Popera

AR-PM1405

Manual de operación




PUNKTAL

WWW.PUNKTAL.COM.UY

Gracias por escoger uno
de nuestros productos y lo
felicitamos por su compra.
Nuestros electrodomésticos están
diseñados para alcanzar los más
altos estándares de calidad.

PARTES INDIVIDUALES

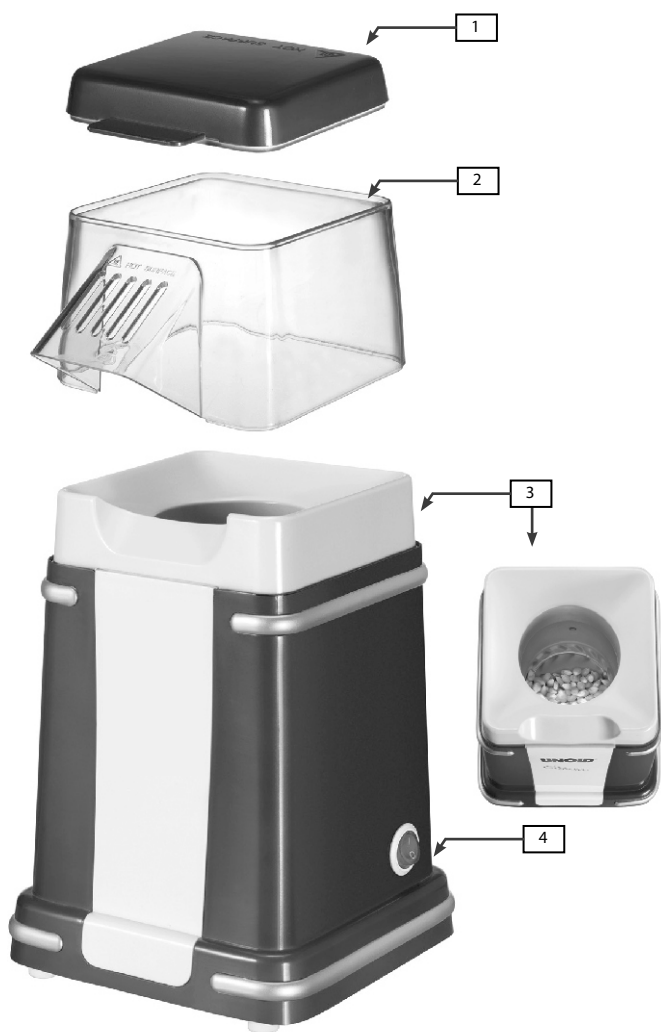

- 1 Vaso medidor
- 2 Carcasa con abertura de salida
- 3 Bloque de motor/cámara de palomitas
- 4 Interruptor encendido/apagado

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS

DATOS TÉCNICOS

Potencia:	900 vatios, 220-240 V~, 50/60 Hz
Carcasa:	Plástico rojo metálico/transparente
Dimensiones (L/An/Al):	Aprox. 16,0 x 20,0 x 30,0 cm
Peso:	Ca. 0,901 kg
Cable de alimentación:	Aprox. 85 cm
Cantidad de llenado máx.:	Aprox. 100 g de granos de maíz
Equipamiento:	Interruptor encendido/apagado, vaso medidor integrado, no requiere añadir aceite
Accesorios:	Manual de instrucciones



Reservado el derecho de modificaciones y errores en características de equipamiento, técnica, colores y diseño

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Este símbolo advierte de posibles riesgos que pueden traer consigo lesiones personales o daños al aparato.



Este símbolo hace referencia a un eventual riesgo de quemaduras. Proceda siempre con especial cuidado.

PARA SU SEGURIDAD

Indicaciones generales de seguridad

1. Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años, así como por personas con una capacidad física, mental o sensorial reducida o carentes de experiencia y/o conocimientos siempre que estén supervisados o hayan sido correspondientemente instruidos en el manejo seguro de dicho aparato y comprendan los peligros que conlleva.
2. El aparato no es un juguete.
3. No está permitido que los niños lleven a cabo la limpieza o el mantenimiento del usuario a no ser que tengan más de 8 años y estén supervisados.

- Guarde el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
5. Conecte el aparato solo a corriente alterna con una tensión de acuerdo a la placa de características.
 6. Este aparato no debe utilizarse con un reloj programador externo ni con un sistema de mando a distancia.
 7. El bloque del motor, el cable y el enchufe no deben entrar en contacto con el agua. Si a pesar de ello, esto ocurriese alguna vez, todas las piezas deberán estar completamente secas antes de un nuevo uso.
 8. Desconecte siempre el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente, en caso de no utilizarlo.
 9. El aparato está destinado exclusivamente para el uso doméstico o fines de uso similares, por ejemplo,
 - cocinas tipo office en comercios, oficinas u otros lugares de trabajo,
 - empresas agrícolas,
 - para el uso por clientes en hoteles, moteles u otros establecimientos de alojamiento colectivo,
 - en pensiones privadas o casas vacacionales.
 10. No abra nunca la carcasa del aparato. Existe peligro por descarga eléctrica.
 11. Controle periódicamente si el equipo, el enchufe y el cable de alimentación presentan desgaste o daños. En caso de daños en el cable de alimentación o en otras piezas, por favor envíe el aparato o el zócalo para su verificación y reparación a nuestro servicio de atención al cliente. Las reparaciones inadecuadas pueden ocasionar considerables peligros para el usuario y tienen como consecuencia la exclusión de la garantía.

Indicaciones sobre la colocación y el uso del aparato

12. Por razones de seguridad jamás coloque el aparato sobre superficies calientes, sobre una bandeja metálica o sobre una base mojada.
13. El aparato o el cable de alimentación no deben utilizarse cerca de llamas.

Use siempre el aparato sobre una superficie libre, plana y resistente al calor.

15. El aparato no es apto para su uso en el exterior o en recintos húmedos tales como baños.
16. Preste atención a que el cable de alimentación no cuelgue sobre el borde de la superficie de trabajo, dado que ello puede conducir a accidentes, si p. ej. niños pequeños tiran de él.
17. El cable de alimentación debe estar colocado de forma que no se pueda tirar de él ni tropezar con él.
18. Extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente siempre solo de la clavija de conexión, nunca del cable de conexión.
19. No transporte el aparato del cable de conexión.
20. En caso de utilizar un cable de prolongación, revise si está intacto y si es apto para la potencia correspondiente dado que de lo contrario podría sobrecalentarse el aparato.
21. Mantenga una distancia suficiente respecto a cortinas, otros objetos, paredes y objetos inflamables.
22. El aparato está diseñado exclusivamente para la preparación de palomitas en cantidades normales para un hogar.
23. El aparato debe ensamblarse completamente y la tapa debe permanecer cerrada durante el funcionamiento. Nunca conecte el aparato si no está lleno de maíz.
24. No llene el aparato en exceso (cantidad de llenado máx. 100g de maíz).
25. Nunca abra el aparato durante el funcionamiento ni introduzca las manos en el mismo cuando esté en marcha.
26. El aparato se calienta durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes. Utilice agarraderas para mover el aparato caliente.
27. No cubra el aparato durante el funcionamiento.
28. Deje funcionar el aparato durante un máximo de 5 minutos sin interrumpir.
29. Después, deje enfriar el aparato durante 10 minutos como mínimo antes de volver a preparar palomitas.
30. Para evitar daños, no use el equipo con accesorios de otros fabricantes o marcas.

31. Después del uso así como antes de la limpieza, desenchufe el aparato. No deje nunca el aparato sin supervisión cuando esté enchufado.
32. Deje enfriar el aparato antes de la limpieza.
33. No sumerja el bloque del motor en agua, dado que podría deteriorarse.
34. Este aparato trabaja con aire caliente. Por ello, no utilice grasas o aceite, dado que el aparato podría deteriorarse, y existe el peligro de quemaduras.
35. No utilice mezclas preparadas que contengan aceite o grasa. Utilice solo granos de maíz convencionales y secos.



PRECAUCIÓN:

El aparato está muy caliente durante y después del funcionamiento.



No abra nunca la carcasa del aparato. Existe peligro por descarga eléctrica.

El fabricante no es responsable en caso de montaje erróneo, uso inapropiado o equivocado o después de haber sido efectuadas reparaciones por terceros no autorizados.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y, dado el caso, los seguros de transporte. Mantenga a los niños lejos del material de embalaje para evitar el peligro de asfixia.
2. Limpie todas las piezas con un paño húmedo como se describe en el capítulo "Limpieza y cuidado".
3. Compruebe si el aparato está colocado de forma estable.

PREPARAR PALOMITAS



Atención: ¡Por motivos de seguridad, no añada en ningún caso aceite, mantequilla u otras grasas ni otros ingredientes a los granos de maíz! Utilice solo granos de maíz secos y

comerciales para palomitas sin otros aditivos como sal, azúcar o grasa. No utilice palomitas para microondas. La cantidad de llenado máxima por cada paso es de 100 g de granos de maíz. No llene el aparato en exceso, dado que podrían quemarse los granos de maíz que se encuentran abajo, en la cámara de palomitas, provocando la formación de humo. Tampoco utilice menos granos de maíz, dado que podrían romperse menos granos y así encontrarse más granos duros de maíz entre las palomitas. No conecte el aparato si no está lleno de maíz.

1. Compruebe que el aparato esté firmemente posicionado y que mantenga una distancia suficiente con otros objetos.



2. Quite el vaso medidor de la tapa del aparato y llénelo hasta la mitad (máx. 100 g) con granos de maíz frescos y secos.
 3. Introduzca el maíz a través de la abertura de la tapa en la cámara de palomitas sobre el bloque del motor.
 4. Llene como máximo un vaso medidor de granos de maíz en la cámara de palomitas. Si utiliza demasiado maíz, podría obstruirse el aparato y quedar deteriorado.
5. Por motivos de seguridad, no añada en ningún caso aceite, mantequilla u otras grasas.
 6. Cierre la abertura de la tapa dando la vuelta al vaso medidor y colocándolo sobre la tapa. Preste atención a que la tapa esté fijamente cerrada.
 7. Coloque una fuente lo suficientemente grande y resistente al calor debajo de la salida de palomitas. Desaconsejamos utilizar fuentes de metal, dado que podrían calentarse mucho.
 8. Conecte el aparato mediante el cable de alimentación a la red eléctrica (220-240 V~, 50/60 Hz).
 9. Encienda el aparato en el interruptor de encendido/apagado.
 10. El aparato se calienta y, tras un tiempo, el maíz empieza a estallar.
 11. Las palomitas hechas caen a través de la abertura de salida hacia la fuente.
 12. Cuando hayan estallado todos los granos de maíz, apague el aparato desde el interruptor.
 13. Ahora podrá disfrutar de las palomitas hechas y aún calientes o mejorarlas a su gusto:
 - Para obtener palomitas dulces, añada azúcar, azúcar glass o azúcar tostado
 - Para palomitas sabrosas, añada sal, pimentón, curry etc.
 14. Consejo: Si añade de 1 a 2 cucharaditas de aceite de girasol para condimentar las palomitas, el azúcar y las especias se adhieren mejor.
 15. A veces quedan unos granos de maíz sin estallar. Estos deben retirarse con cuidado, una vez que se haya enfriado el aparato y antes de usarlo nuevamente. Para ello, vuelque con cuidado hacia delante el aparato ya enfriado para que esos granos puedan caer.
 16. Si desea preparar de nuevo palomitas, repita los pasos de 2 a 13. No olvide dejar enfriar el aparato tras 5 minutos de funcionamiento durante mínimo 10 minutos.
 17. Si ya no desea preparar más palomitas, desconecte el aparato mediante el interruptor de encendido/apagado y desenchufe la clavija.



Atención: ¡El aparato, especialmente la tapa, se calienta mucho durante el funcionamiento! ¡Peligro de quemaduras! Utilice durante la manipulación, por ejemplo, agarraderas para evitar quemaduras.

No quite la tapa mientras el aparato está en funcionamiento. Podría quemarse con la salida de aire caliente.

LIMPIEZA Y CUIDADO



Desconecte el aparato en el interruptor con/des.

A continuación retire la clavija de la toma de corriente.

Deje enfriar el aparato.

1. ¡El bloque de motor y el cable de alimentación no deben sumergirse en agua u otros líquidos!
2. Todas las piezas desmontables (parte superior, tapa, vaso medidor) pueden limpiarse en agua caliente con un jabón lavavajillas suave. ¡Estas piezas no son aptas para el lavavajillas!
3. No utilice productos de limpieza agresivos, lana o estopa de acero, objetos metálicos, productos de limpieza calientes ni desinfectantes, ya que pueden producir daños en el aparato.
4. El bloque del motor y la cámara de palomitas pueden limpiarse con un paño húmedo, bien escurrido.
5. Todas las piezas deben secarse con cuidado antes de volver a ensamblar y utilizar de nuevo el aparato.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía para nuestros equipos se encuentra descrita en la carta de garantía que se encuentra dentro de la caja.

DISPOSICIÓN/PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nuestros aparatos se fabrican con un alto nivel de calidad por un largo período de uso. El mantenimiento regular y las reparaciones de tipo técnico a través de nuestro servicio al cliente pueden prolongar la duración del aparato. Cuando un aparato está defectuoso y ya no puede repararse, por favor considere en la disposición final los siguientes puntos: Este producto no puede ser eliminado junto a la basura domiciliaria. Usted debe entregar este producto a un lugar oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos. Mediante la clasificación por separado y el reciclaje de productos residuales, Usted contribuye a proteger los recursos naturales y asegura que el producto sea eliminado de forma salubre y acorde con el medio ambiente.



AR-PM1405

Datos técnicos:

Voltaje: 220-50Hz

Potencia: 900W





**Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.**

**SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy**

