

Tostadora Digital



Gracias por
Preferirnos

Datos Técnicos

220-240V

850-1000W

50/60 Hz

Cap. Max. 2 Unidades

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos. Siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de operar y consérvelas para consultarlas en el futuro.

2. Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de la tostadora.

3. No toque la superficie caliente. Utilice únicamente manijas o perillas.

4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la tostadora en agua u otro líquido.

5. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

6. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

7. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla.

8. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes. Deje que el aparato se enfríe antes de enrollar el cable alrededor de la base para guardarlo.

10. No lo coloque sobre o cerca de una hornalla a gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.

11. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto. No utilizar al aire libre.

12. No deje el aparato desatendido cuando esté en uso.

13. No utilice la tostadora sin la bandeja para migas deslizable en su lugar. La bandeja de migas debe limpiarse periódicamente. No permita que se acumulen migas de pan en la bandeja.

¡IMPORTANTE! No utilice este aparato con ningún producto alimenticio que contenga azúcar o con productos que contengan mermeladas o conservas.

14. No se deben introducir alimentos de gran tamaño, paquetes de papel de aluminio o utensilios en el interior la tostadora, ya que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: El pan puede quemarse, por lo tanto no se debe utilizar la tostadora cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles. La tostadora debe estar atendida cuando está en uso.

15. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.

¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica. No intente quitar los alimentos metiendo la mano en la tostadora cuando esté en uso o conectada a la red eléctrica.

16. Asegúrese de sacar el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones sobre superficies calientes.

¡ADVERTENCIA! Al tostar rebanadas de pan pequeñas de menos de 85 mm de largo, Hay que prestar atención al riesgo potencial de quemarse al sacar las rebanadas.

17. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.

18. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes limpiarlo.

19. Para desconectar, presione el botón DETENER y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.

20. Si una rebanada de pan se atasca dentro de la tostadora, desenchufe primero el aparato y deje que se enfríe antes de intentar quitar el pan. No utilice un cuchillo o un objeto afilado, ya que esto puede causar daños al elemento calefactor.

21. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Por clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo alojamiento y desayuno.


22. Cuando utilice este aparato, deje espacio de aire adecuado encima y en todos los lados para circulación de aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso. Tener PRECAUCIÓN cuando la tostadora se coloca sobre superficies donde el calor puede causar problema, es decir, encimeras laminadas o de vinilo. Se recomienda el uso de una almohadilla térmica aislada.

23. Evite usarlo directamente debajo de los gabinetes de la cocina, donde el calor de la tostadora puede causar un problema.

¡ADVERTENCIA!

Nunca opere la tostadora de lado. Para evitar daños a la tostadora, NO tueste con ingredientes muy líquidos como mantequilla, mermelada y otros ingredientes azucarados. Agregar cualquier sustancia alimenticia al pan, muffins o bollos puede provocar una descarga eléctrica y/o un incendio. Esta tostadora es sólo para tostar pan, bollos y muffins.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

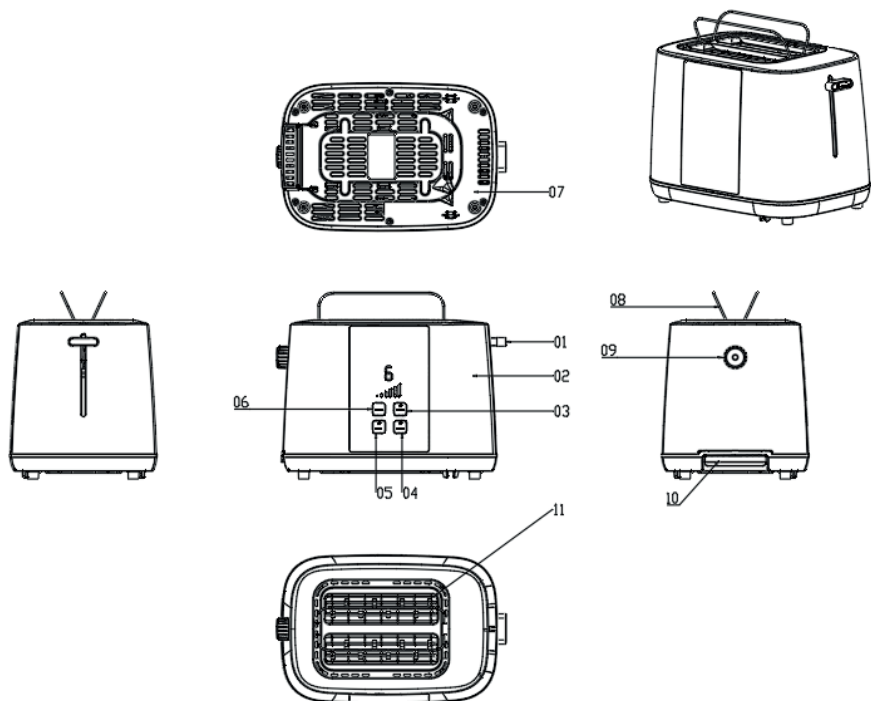

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Palanca de empuje/arranque | 7. Cubierta inferior |
| 2. Cuerpo | 8. Rejilla para pan |
| 3. Botón Cancelar (CANCEL) con LED | 9. Perilla de la rejilla para pan |
| 4. Botón de Descongelación (DEFROST) con LED | 10. Bandeja para migas |
| 5. Botón de recalentar (REHEAT) con LED | 11. Ranura para tostadas |
| 6. Botón de configuración de nivel (SETTING) | |

PARA EL PRIMER USO

Debido a los residuos o aceite que quedan en el elemento calefactor desde la fabricación, la tostadora puede emitir un olor cuando se usa durante un tiempo. Esto es normal y desaparecerá después de un tiempo. Para el primer uso, se sugiere operar la tostadora de acuerdo con los pasos descritos a continuación bajo el título "Tostar", excepto sin pan, luego dejar que la tostadora se enfríe y comenzar a tostar la primera rebanada.

PRECAUCIÓN: El pan puede quemarse; por lo tanto, la tostadora no debe usarse cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles. Se debe prestar atención a la tostadora cuando esté en uso.

USANDO SU TOSTADORA

Importante: Nunca deje que la tostadora funcione sin supervisión.

Importante: No utilice la tostadora sin la bandeja recogemigas.

TOSTAR

1. Desenrolle el cable de alimentación hasta la longitud requerida y conéctelo.
2. Utilice el botón táctil Configuración (SETTING) para ajustar el nivel de tostado que desee.
3. Coloque el pan blanco a tostar en la ranura para tostar.
4. Presione la palanca de empuje hacia abajo hasta que encaje. El LED en el botón Cancelar (CANCEL) se iluminará.
5. El tostado finaliza cuando el pan blanco que se va a tostar se levanta. El LED del botón Cancelar se apaga.

Nota: El tostado se puede interrumpir en cualquier momento presionando el botón Cancelar (CANCEL). Nunca levante la palanca de empuje hacia abajo para cancelar el tostado.

Consejo: si tuesta solo una rebanada, ajuste el nivel de tostado a un nivel inferior al de dos rebanadas.

RECALENTAR

1. Introducir el pan blanco frío a tostar.
2. Presione la palanca de empuje hacia abajo hasta que encaje. El LED del botón Cancelar (CANCEL) se iluminará.
3. Luego presione el Botón Recalentar (REHEAT).

DESCONGELAR

1. Configure el nivel de dorado deseado con el botón 'CONFIGURACIÓN'.
2. Introducir el pan blanco congelado a tostar.
3. Presione la palanca de empuje hacia abajo hasta que encaje. El LED en el botón Cancelar (CANCEL) se iluminará.
4. Presione el Botón Descongelar (DEFROST). El LED del botón Descongelar se iluminará.

UTILIZANDO LA REJILLA PARA PAN

Utilice la rejilla para pan para calentar el pan.

1. Abra la rejilla para pan girando la perilla de la rejilla para pan en la parte superior de la rejilla.
2. ¡¡IMPORTANTE! Caliente sólo una pieza a la vez.
3. Ajuste el nivel de tostado al nivel 1.
4. Presione la palanca de empuje hacia abajo hasta que encaje. El LED del botón Cancelar (CANCEL) se iluminará.
5. El ciclo de calentamiento comenzará y la tostadora se apagará después de calentar el pan automáticamente.

PRECAUCIÓN

1. Retire todos los envoltorios protectores de la tostadora antes de tostar.
2. Si la tostadora comienza a humear excesivamente, presione el botón Cancelar (CANCEL) para dejar de tostar inmediatamente.
3. Evite tostar alimentos con ingredientes muy líquidos como mantequilla, mermelada u otros ingredientes líquidos.
- 4.. Nunca intente sacar el pan atascado en las ranuras sin desenchufar primero la tostadora del tomacorriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores al retirar el pan.
5. La ranura para pan es para tostar rebanadas de pan normales.
6. Para lograr un color tostado uniforme, le recomendamos que espere un mínimo de 30 segundos entre cada tiempo de tostado para que el control del color de dorado se restablezca automáticamente.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, desconéctelo del aparato y deje que se enfríe completamente.
2. Saque la bandeja para migas en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la tostadora está utilizado con frecuencia, las migas acumuladas deben ser eliminadas al menos una vez al semana. Asegúrese de que la bandeja recogemigas esté completamente cerrada antes de usar la tostadora.
de nuevo.
3. Limpie el exterior de la tostadora con un paño ligeramente humedecido y pule con un paño suave y seco.
4. No sumerjas la tostadora en agua.
5. Cuando no esté en uso o durante el almacenamiento, el cable de alimentación puede enrollarse debajo del parte inferior de la tostadora.

¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio. La bandeja recogemigas debe limpiarse periódicamente. No permita que se acumulen migas de pan en el fondo de la tostadora.

PUNKTAL

PK-632 TD



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos