


PUNKTAL



uhaleos

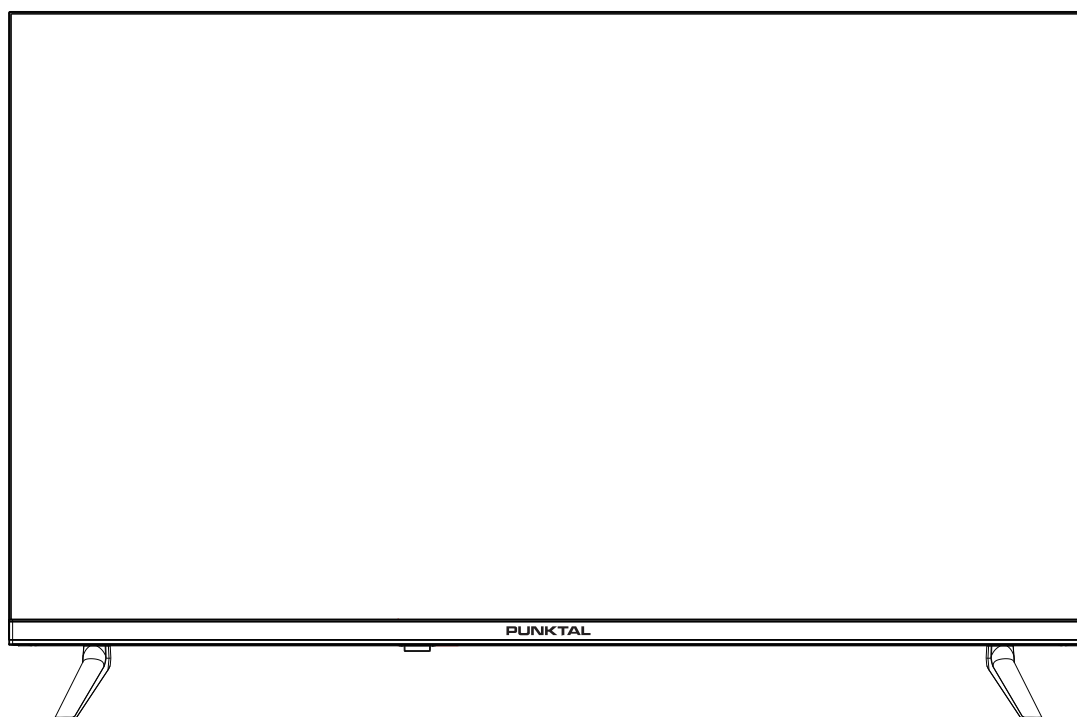

Manual del Usuario

PK-32 WOS(32")

Lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias

ÍNDICE

Guía de preparaciones

Información de Seguridad.....	2
Instrucciones de seguridad importantes.....	3

Instalar y Conectar la TV

Botones del TV y conexiones.....	5
Diagrama de conexión del dispositivo externo.....	5
Instalar y Conectar la TV.....	6
Instrucciones de instalación las patas del TV.....	6

Página de inicio

Configuración	7
---------------------	---

Página de inicio

Reproducción	8
--------------------	---

Medios

medios.....	9
-------------	---

Configuración de Televisión

Fuente	10
Imagen.....	10
Temperatura de color.....	10
luz de fondo.....	11
Dic	11
Spnido	11
Canal.....	11
Tipo de antena	12
Información de señal.....	12
Escanear	12
Restablecer menú.....	12
Ayuda.....	13
Especificaciones.....	14
Diagrama del control remoto.....	15

Este manual unicamente es para referencia

Información de Seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

Este producto utiliza requiere para su funcionamiento electricidad de alta tensión. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta de la caja, póngase en contacto con personal del servicio técnico.

NO TRATE DE ABRIR EL TELEVISOR. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE TÉCNICO, DIRIJASE AL SERVICIO OFICIAL **PUNKTAL** INFORMADO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL EQUIPO.

- Para su seguridad desconecte el enchufe si no lo está utilizando.
- El enchufe debe de tener fácil acceso.
- Si el cordón del enchufe suministrado está dañado, solo puede ser reemplazado por un taller de reparación autorizado por el fabricante, ya que se necesitan herramientas especial.
- No opere el aparato con el cable o el enchufe dañado
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador
- Para desenchufar debe siempre sujetar el enchufe, nunca debe tirar del cable directamente



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y instrucciones de mantenimiento acompañando al aparato.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- 1) Lea las instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale el equipo cerca de fuentes emisoras de calor, tales como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo los amplificadores).
- 9) No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra y también una tercera pata con conexión a tierra. La pata más ancha o la tercera pata de conexión a tierra está provista como medida de seguridad. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, consulte a un electricista para el reemplazo de la unidad defectuosa.
- 10) Proteja el cable de alimentación situándolo en un lugar fuera de paso en donde no pueda ser aplastado o perforado, particularmente en las tomas de enchufes o el punto donde sale del aparato.
- 11) Use únicamente los dispositivos / accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Use únicamente un transporte, estante, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o que se venda con el equipo. Al mover el equipo y transportarlo, hágalo con cuidado para evitar daños por volcamiento.



- 13) En presencia de una tormenta eléctrica desconecte el cable de alimentación o cuando equipo esté en desuso por un período prolongado de tiempo.
- 14) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.
- 15) El aparato debe desconectarse de la red eléctrica colocando el interruptor de encendido / en espera en la posición en espera y desconectando el cable de alimentación del aparato desde el tomacorriente de CA.
- 16) El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y estar fácilmente operable.
- 17) El aparato nunca debe ser instalado en un lugar empotrado, como por ejemplo un estante o armario, a no ser que deje una adecuada ventilación según indique el manual de instrucciones que acompaña al equipo.
- 18) El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos sobre el aparato, como por ejemplo floreros.
- 19) No coloque ninguna fuente que pueda causar daños al equipo (como por ejemplo objetos que contengan líquidos, velas encendidas).
- 20) Montaje del equipo a la pared o techo – El equipo debe montarse a la pared o techo sólo según lo indique el fabricante.

El manual de servicio sólo debe ser utilizado por personal de servicio técnico calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no efectúe ninguna reparación que no esté indicada en el manual de funcionamiento, a no ser que esté calificado para ello.

- 21) Nunca situar la TV, el mando de control remoto o las baterías cerca de fuentes de calor o fuego, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir incendios, mantenga velas u otro tipo de llamas e inflamables lejos de la TV, mando de control y baterías en todo momento.



- 22) El terminal USB debería cargarse con 0.5 A en funcionamiento normal. Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.

- 23) La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

- 24) ☒ Éste producto es un tv de aislado doble. Ha sido diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a la tierra.

- 25) La máxima temperatura ambiente es de 45 grados.

La altitud máxima es de 2000 metros.

Instrucciones de Seguridad Importantes

INSTALACIÓN EN PARED

1. Coloque el televisor sobre una mesa plana y estable con una prenda suave para evitar que la pantalla se raye.
2. Con un destornillador retire los 8 tornillos que están en la base y también la base misma. (Guarde la base y los tornillos en un lugar seguro).

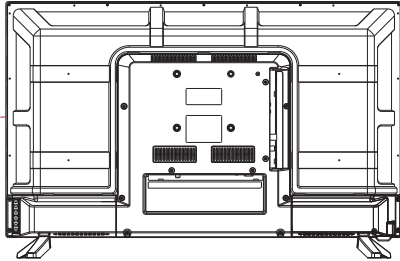


Fig1

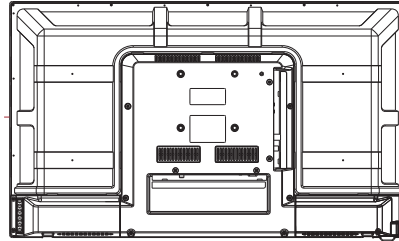


Fig2

3. Elabore un soporte que se pueda fijar en la pared y que sea de tamaño apropiado para el televisor.
4. Taladre 4 orificios en la pared y coloque 4 tornillos.
5. De acuerdo con el paso anterior, utilice un destornillador para asegurar los tornillos a la parte posterior del televisor y luego cuelgue el televisor.

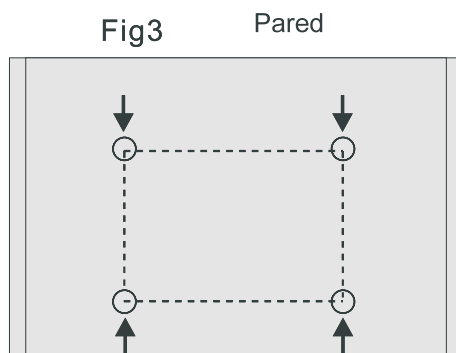


Fig3

Pared

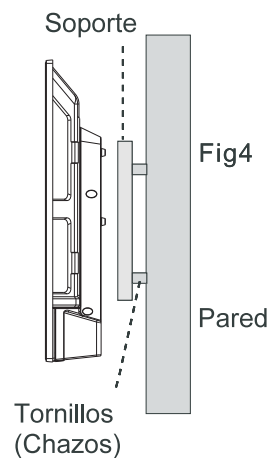


Fig4

Pared

Tornillos
(Chazos)

Nota


- El soporte para fijar el televisor a la pared es opcional.
- Al instalar el televisor no debe haber ningún otro artículo encima o alrededor. Mantenga un espacio libre para la unidad.
- Asegúrese de que la instalación sea firme.
- Adjunto se encuentra el soporte VESA para montaje en pared.

Botones y Conexiones del TV

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, y la posición actual y manejo de diferentes modelos puede ser diferente.

Un botón:

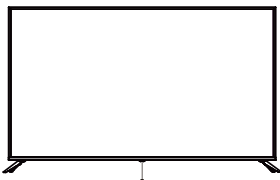

Botón de Encendido
Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera


Nota:
Imagen, únicamente de referencia.

Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	Entrada AV(MINI) / Entrada AV Entrada de señal AV externa		óptico salida de audio digital.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI .		Entrada USB Conexión para USB.
	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).		RJ45 Conecta a Internet
	Salida de AURICULARES Cuando los auriculares están conectados, los altavoces se desactivan		

Diagrama de conexión del dispositivo externo

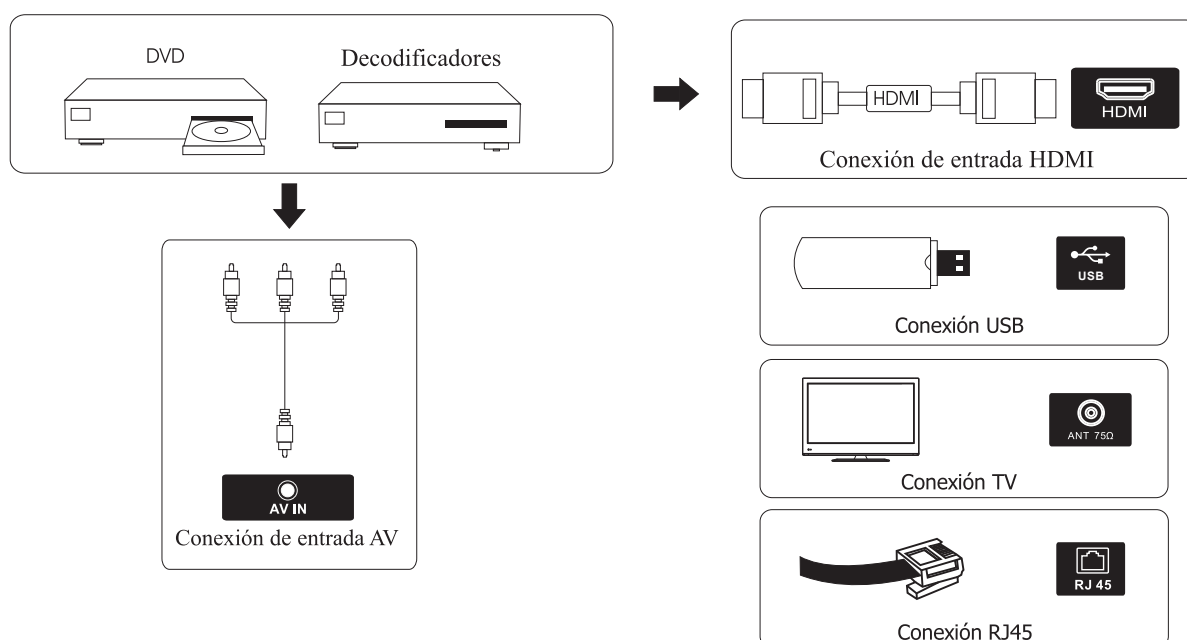

Instalar y Conectar la TV

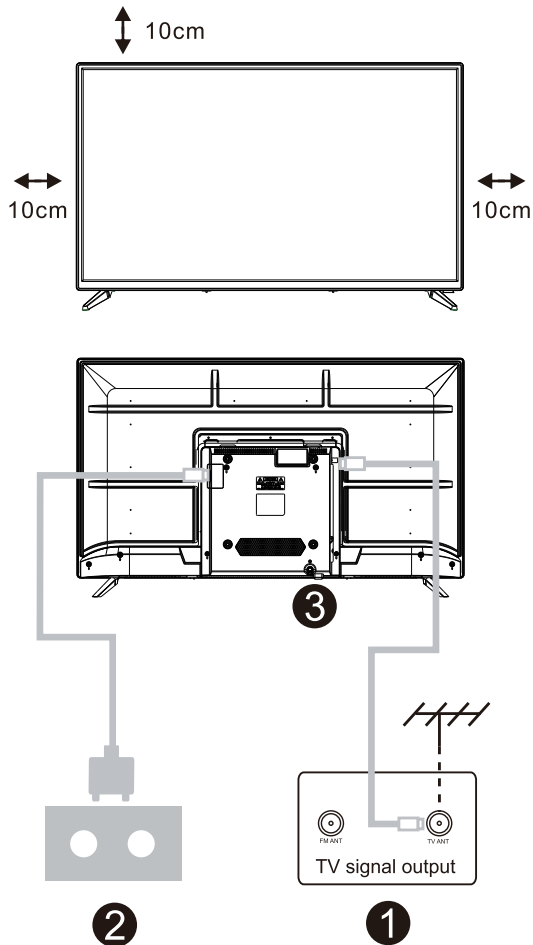

Instalar su TV

1. Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor.

Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

2. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared.

Encender el TV

3. Conecte el televisor a la fuente de alimentación, este entrará en el modo de espera (mostrando un luz roja), pulse el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del mando a distancia para encender el televisor.


Nota:

Imagen solo con fines de referencia.

Instrucciones de instalación de las patas del TV


Instalación y ensamblaje del pedestal/bases del televisor

1. Haga coincidir los encastrados de cada pie (derecho e izquierdo) en su correspondiente lugar en la base del panel del tv como se muestra en la figura. Al apoyar el panel debe hacerlo en una superficie plana, estable y que no tenga porosidad o desniveles con el fin de evitar rayaduras del vidrio/panel.
2. Fije cada pie con los tornillos correspondientes y especificados. El TV quedara listo para su uso con pedestal/bases. El mismo debe ser apoyado sobre una superficie plana y estable.

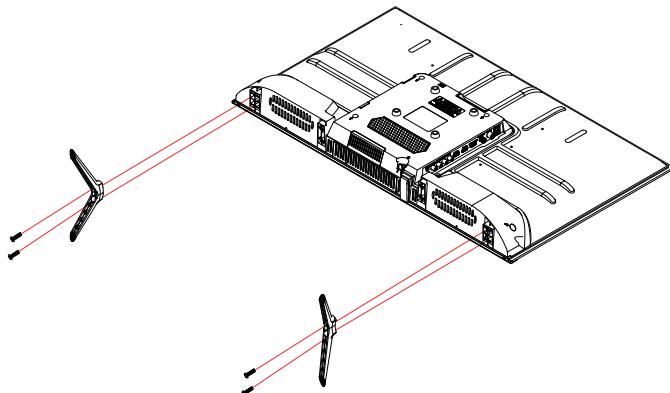

Sugestão:


Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

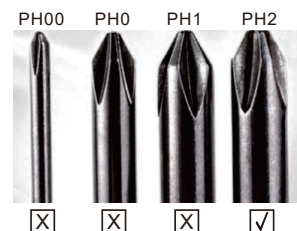

Página de inicio

La siguiente es la interfaz del menú principal.


Presione ◀ / ▶ <OK> para cambiar la página de navegación.

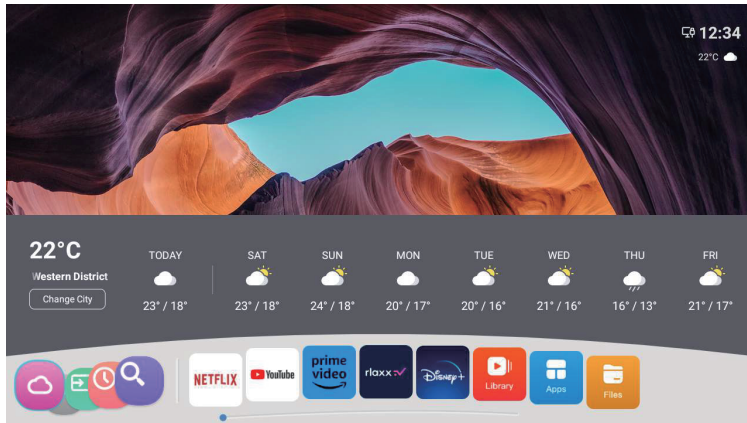


Tiempo


Presione ◀ / ▶ para seleccionar “  ”, presione ▲ para seleccionar y presione <OK> para cambiar el área donde puede ver el tiempo.


Configuración

Presione ◀ / ▶ para seleccionar “  ”, Presione ▲ para seleccionar y presione <OK> para ingresar más configuraciones, presione ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar y presione el botón <OK> para confirmar.

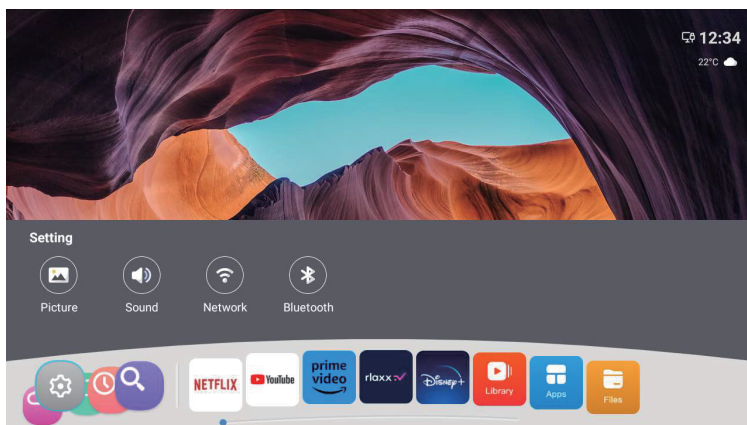


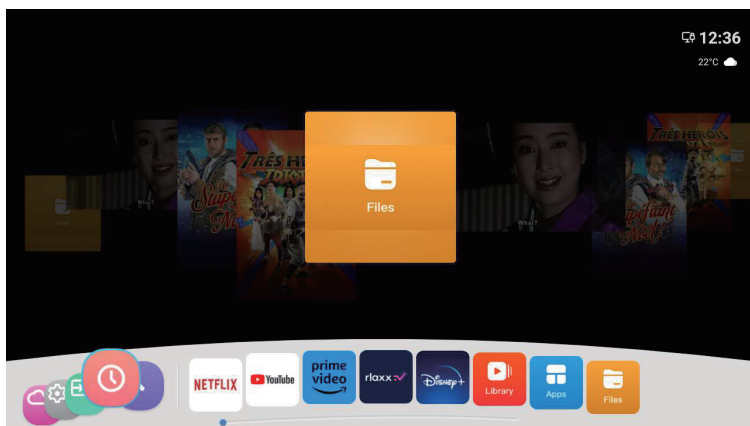
Fuente

Presione ◀ / ▶ para seleccionar “  ”, presione ▲ & ◀ / ▶ para seleccionar y presione el botón <OK> para seleccionar la fuente.

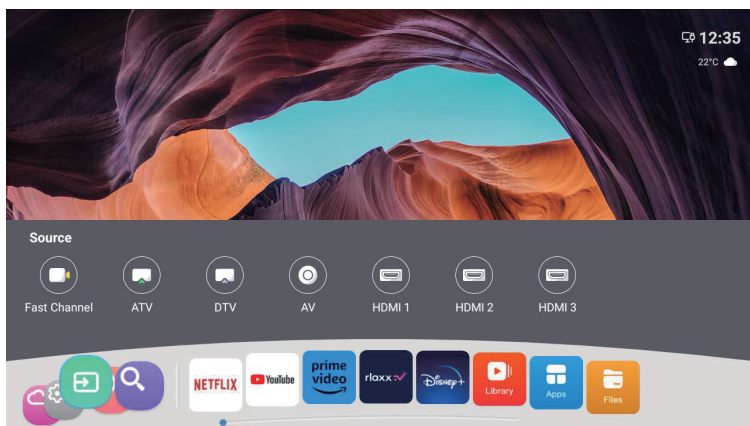


Reproducción

Presione ◀ / ▶ para seleccionar “  ” y luego presione el botón ▲ para ingresar al Submenú y presione el botón ◀ / ▶ y <OK> para continuar con el siguiente paso.



Medios

1. Después de insertar el dispositivo USB, el sistema le mostrará si desea ingresar a la página multimedia, seleccione "confirmar" para ingresar.
2. Presione ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el archivo, luego presione el botón <OK> para ingresar la página del archivo para el siguiente paso. La siguiente página es la siguiente:

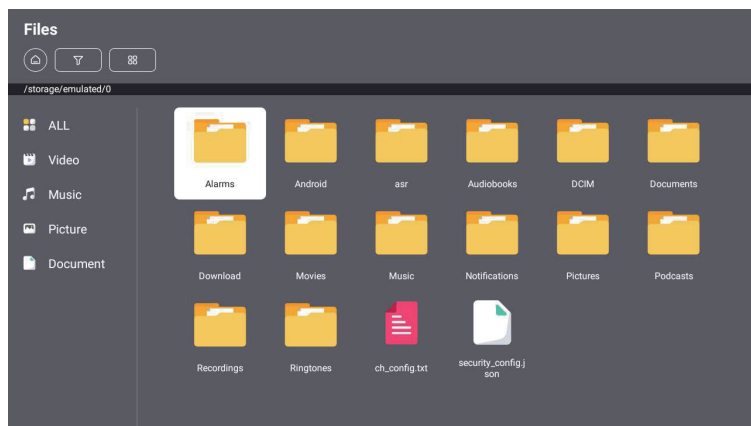

Video

Presione ▼/▲ para seleccionar la categoría de video, luego presione ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el video que desea reproducir y presione <OK> para reproducir. En la interfaz de reproducción, presione el botón <OK> para mostrar el menú del reproductor. Presione ◀/▶ para seleccionar.

Música

Presione ▼/▲ para seleccionar la categoría Música, luego presione ▼/▲/◀/▶ para seleccionar la música que desea reproducir y presione <OK> para reproducir. En la interfaz de reproducción, presione el botón <OK> para mostrar el menú del reproductor. Presione ◀/▶ para seleccionar.

Imagen

Presione ▼/▲ para seleccionar Imagen, luego presione ▼/▲/◀/▶ para seleccionar la imagen que desea reproducir y presione <OK> para reproducir. En la interfaz de reproducción, presione el botón <OK> para mostrar el menú del reproductor. Presione ◀/▶ para seleccionar.

Configuración de Televisión

En la interfaz de visualización de TV, presione el botón <MENÚ> en el control remoto para ingresar al menú de configuración de TV.

Presione la tecla ◀/ ▶ en el control remoto para seleccionar.

Presione la tecla <OK> en el control remoto para ingresar.


(opción: Fuente/ Imagen/ Sonido/ Canal/ Común)

Fuente

Presione la tecla <MENÚ> para ingresar a la interfaz del menú principal y presione la tecla ◀ / ▶ para seleccionar el menú Fuente.

En esta interfaz, puede presionar ◀/ ▶/<OK> para cambiar la fuente de señal.

(opción: DTV/ ATV/ AV/ HDMI 1/ HDMI 2/ HDMI 3...)

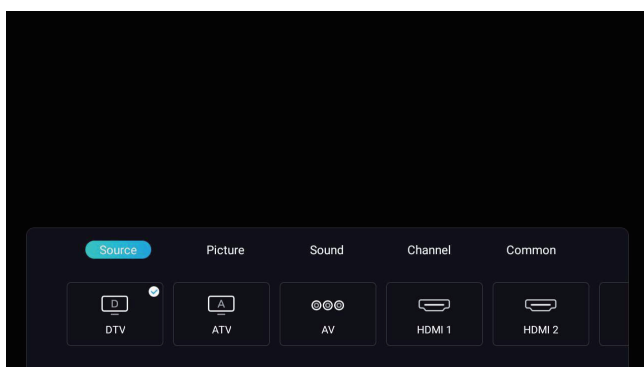

Imagen

Presione la tecla <MENÚ> para ingresar a la interfaz del menú principal y presione la tecla ◀ / ▶ para seleccionar el menú Imagen.

1. Presione ▼/ ▲ para seleccionar el menú.

(opción: Modo de imagen/Relación de aspecto/Configuración avanzada)

2. Presione <OK>/◀ / ▶ para ajustar o seleccionar la página de selección y presione la tecla ◀ / ▶ para seleccionar. (opción:

Apagado/Bajo/Medio/Alto)

Temperatura de color

Ajusta el color general de la imagen.

Presione la tecla ◀/ ▶ para seleccionar Temperatura de color, presione la tecla <OK> para ingresar a la

página de selección y presione la tecla ◀/ ▶ para seleccionar.

(opción: Frío/ Normal/ Cálido)

Frío: la imagen es verde y azul, menos roja y el color general es claro. La imagen es más fresca y elegante.

Normal: la imagen no está sesgada y el color es moderado.

Cálido: la imagen es roja y verde, menos azul y el color es más brillante y suave.

Luz de fondo


Presione la tecla ◀/ ▶ para seleccionar Luz de fondo, presione la tecla <OK> para ingresar a la página de ajuste y presione la tecla ◀/ ▶ para ajustar.

DLC

Presione las teclas ◀/ ▶ para seleccionar DLC, presione la tecla <OK> para ingresar a la página de selección y presione las teclas ◀/ ▶ para seleccionar.

Sonido


Presione la tecla <MENÚ> para ingresar a la interfaz del menú principal y presione la tecla ◀ / ▶ para seleccionar el menú Sonido .

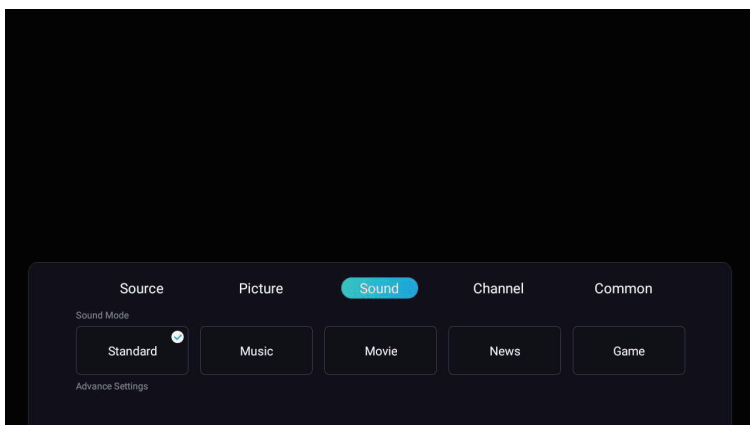

Presione ▼ /▲ para seleccionar el menú. (opción: Modo de sonido/Configuración avanzada)

Canal

Presione la tecla <MENÚ> para ingresar a la interfaz del menú principal y presione la tecla ◀ / ▶ para seleccionar el menú Canal.

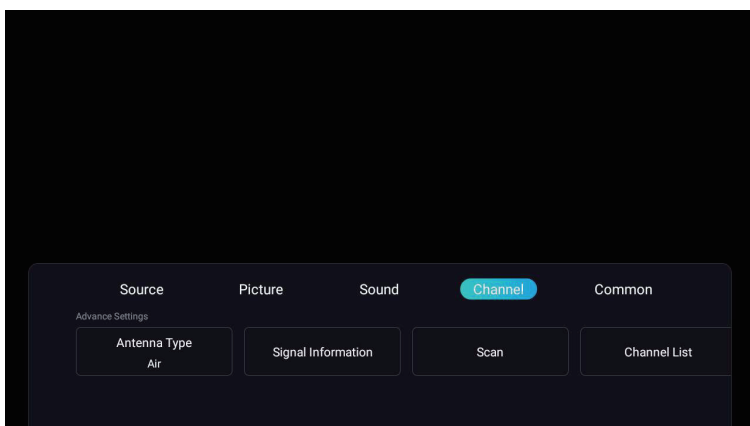

Tipo de antena


Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Tipo de antena, presione el botón <OK> para ingresar al submenú.

Información de señal

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Información de señal, presione el botón <OK> para ingresar al submenú.

Escanear


Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar la estación de búsqueda, luego presione el botón <OK> para ingresar al submenú. Presione ▼ / ▲ para seleccionar Iniciar escaneo, que buscará automáticamente el canal de programa válido. Presione el botón <OK> para iniciar la búsqueda. Si desea detener el proceso de búsqueda, puede presionar el botón salir o menú.

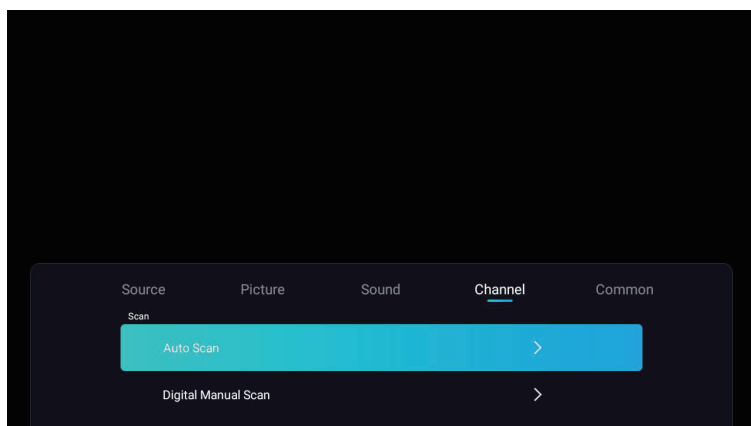

Restablecer menú

Restaurar la configuración predeterminada.

Presione ◀ / ▶ para seleccionar Restablecer menú y presione la tecla <OK> para seleccionar si desea restablecer .

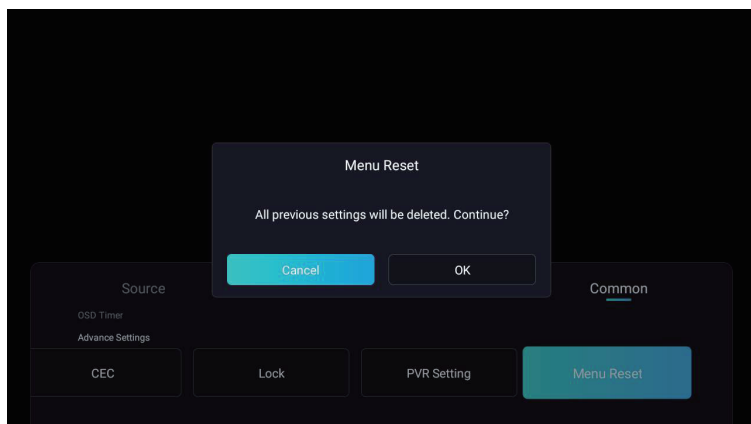

Ayuda

No Enciende	Revisar que el cordón de corriente ca del TV esté conectado. Si el problema continua, desconectar el TV y conectarlo nuevamente después de 60 segundos y tratar de encender nuevamente el TV.
La señal recibida no es apropiada	La causa de imagen doble o fantasmas es causado por edificios altos o montañas que hay alrededor. Puede ajustar el efecto de la imagen de forma manual: consulte las instrucciones o cambie la dirección de la antena externa. Si utiliza antena interna, bajo ciertas circunstancias, la recepción va a ser más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de la imagen recibida, puede usar antena externa.
No hay Imagen	Revisar si la antena está conectada correctamente en la parte posterior del TV. Sintonizar otro canal y revisar si el problema continua o no.
La imagen está bien pero no hay sonido	Incrementar el volumen. Revisar si el TV no está en el modo Silencio (Mute).
El sonido está bien pero no hay color	Incrementar el contraste y brillo.
La imagen tiene nieve y ruido	Revise si la conexión de la antena está bien o no.
Líneas sobre la Imagen	Tal vez algún aparato eléctrico interfiere, como una secadora de pelo, aspiradora, limpiadora o algo similar, favor de apagar ese tipo de aparato eléctrico.
Imagen doble	Puede ser que la localización de la antena no es buena. Ponga la antena en un lugar alto, para obtener una mejor calidad de imagen.
El TV no responde con el control remoto	Operar el control remoto directamente al sensor del TV. Si sigue sin respuesta el TV, revise si la colocación de las baterías es la correcta. Cambiar a batería nuevas.
No hay entrada de video (Modo PC)	Revisar si la conexión del cable de video de la HDMI está correcta. Revisar si el cable de video HDMI no está dañado.
Líneas de interferencia verticales (Modo PC)	Entrar en el menú principal, usar el regulador Reloj para eliminar el ruido de líneas verticales en el video.
Líneas de interferencia Horizontales (Modo PC)	Ajuste el sonido de Audio horizontal en el menú principal para limpiar las líneas horizontales.
La imagen está muy clara o muy oscura (Modo PC)	Ajuste el nivel de contraste o brillo en el menú principal.
La función PC no responde	Revisar los ajustes de la computadora si la resolución es compatible.
Líneas de interferencia en la fuente de conexión RCA	Asegúrese de la buena calidad de los cables.
Si continua el problema	Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, conectar nuevamente. Si el problema continua con su TV, no trate de repararlo, favor de contactar al centro de servicio.

Nota: Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Así que por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

Especificaciones

Tamaño de pantalla	32"
Angulo de visión	178° (Horizontal) / 178° (Vertical)
Sistemas de Televisión	Analógicos: PAL-N/PAL-M/NTSC-Digital: ISDB-Tb Canales Aire: VHF(7 al 13) – UHF: (14 al 69) – CATV: (1 al 125)
Sistema de Video	PAL-N / PAL-M / NTSC
Entradas/Salidas	Entrada: TV, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, RJ45, MEDIA(USB) Salida: OPTICAL
Resolución	1366x768 pixeles
Potencia Parlante	8W+8W
Requerimientos	AC 100-240V~ 50/60Hz
Consumo	56W
Accesorios	Manual del Usuario Control Remoto

NOTA:

Este manual de usuario es sólo para referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

PRECAUCIÓN

Nunca posicione el televisor sobre una superficie inestable. El televisor puede caerse, causando daños severos o incluso la muerte. Considere las siguientes precauciones:


1. Utilice soportes recomendados para su pared y el tamaño / peso del televisor.
2. Utilice muebles que puedan soportar correctamente el televisor.
3. Asegúrese que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
4. Asegúrese de utilizar un soporte adecuado para el televisor como, por ejemplo: libreros, armarios, entre otros.
5. No utilice materiales que puedan ubicarse entre el televisor y el mueble, como telas.
6. Asegúrese que los niños no escalen el mueble donde se encuentra el televisor, ya que podría causarles un accidente.

Si instala el televisor en otro lugar, considere todo lo expresado anteriormente para su instalación.

Tornillos para soporte en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8.

Nota: Evite colgar el televisor en ángulo, para evitar el riesgo de caída.

Control Remoto

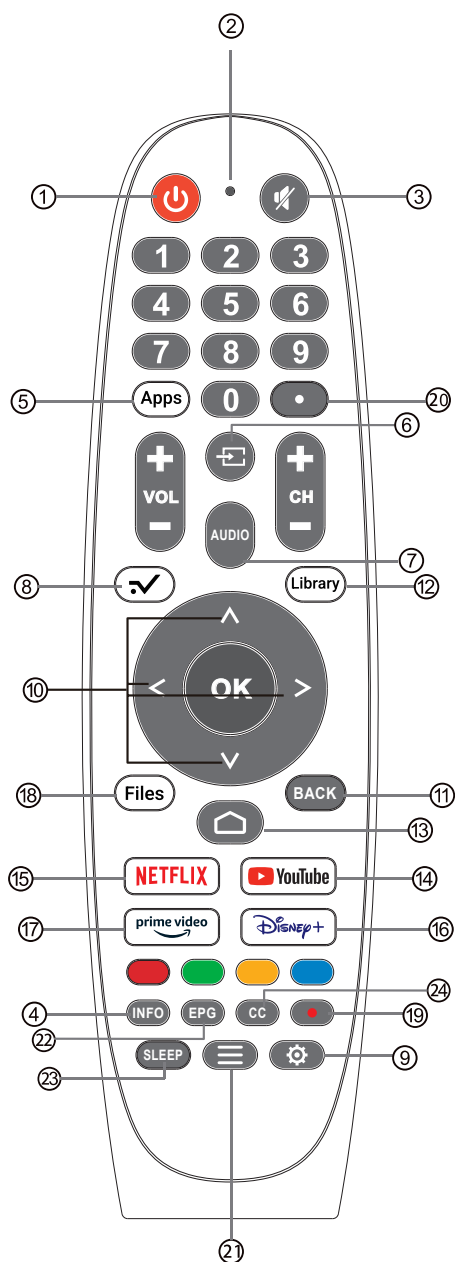

1. Cambia el televisor entre encendido y modo de espera.
2. Luz indicadora.
3. Silencia o restaura el sonido de su TV.
4. INFO: Muestra la información del canal actual, como la hora actual y el nombre del canal.
5. Apps: abre la página de aplicaciones.
6. Entradas: Mostrar/Seleccionar opciones de fuente de señal.
7. Audio: muestra la lista de lenguajes de audio y selecciona Lenguaje de audio o formato de audio (solo Adecuado para situaciones en las que los programas de televisión tienen esta función).
8. ✓: Abre rlxTV.
9. Configuraciones : En la página de INICIO, este botón es la función "Tablero". En Live TV, este botón es la función "Menú".
10. Botones de navegación: Cursor:
ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
11. Atrás: Presione para retroceder a través de los menús.
12. Biblioteca: Abra la aplicación Whale Time.
13. INICIO: Muestra la pantalla de inicio.
14. Youtube:
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
15. NETFLIX:
Se conecta a NETFLIX para ver en línea TELEVISOR espectáculos y películas (requiere conexión a Internet).
16. Disney+ :
Se conecta a Disney+ (se requiere conexión a Internet).
17. Prime video:
Conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
18. Archivos: abra la aplicación de administrador de archivos.
19. • PVR: Graba programas de TV en vivo.
20. Ingresar "." para símbolo sub-canal (Ej: 11.1).
21. ≡ : Muestra el menú OSD (visualización en pantalla).
22. EPG: menú EPG.
23. SLEEP: establece el tiempo de sueño.
24. CC: Subtítulos.

PUNKTAL

**IMPORTADOR EN URUGUAY:
PUNKTAL S.A.
RONDEAU 1999 – MONTEVIDEO
TEL: 2929 1717
www.punktal.com.uy**

**SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL
CUAREIM 1544 – MONTEVIDEO
TEL: 2900 3538
service@punktal.com.uy**

