

## Aspiradora Polvo / Agua



**PK-8120**

Gracias por  
Preferirnos




## ACCESORIOS



1. Saque el producto y los accesorios de la caja y verifique que los accesorios y el equipo estén en buenas condiciones.
2. Afloje el cierre, levante la parte principal, retire el accesorio del recolector de polvo y verifique si el filtro está instalado en su lugar.
3. Conecte un extremo del conjunto de manguera a la boquilla de succión y el otro extremo al accesorio de succión.
4. Enchufe el cable de alimentación, presione el interruptor de encendido y comience a aspirar.
5. **Cuando utilice la función de absorción de agua, retire el filtro e instale el filtro de esponja para garantizar la absorción normal de agua de la máquina.**


## PASOS DE ARMADO

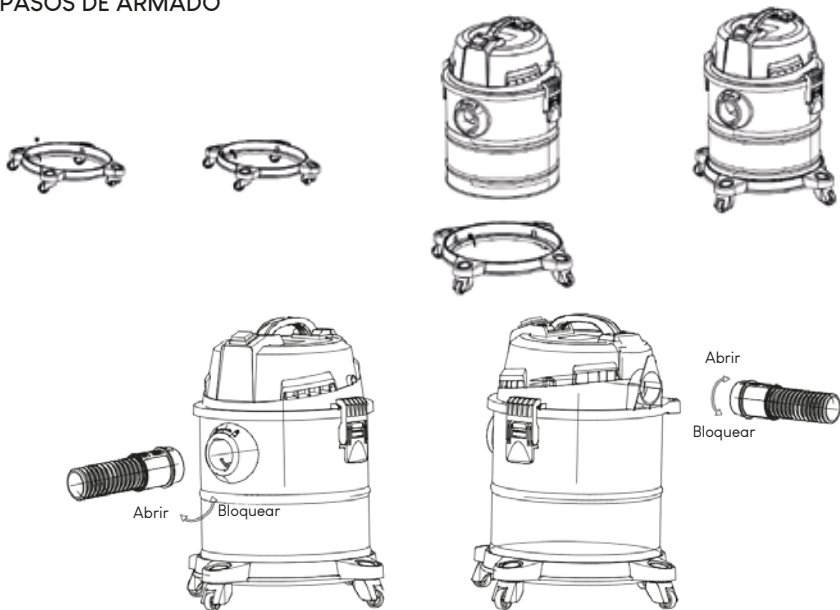

- ⊘ No utilice la máquina en lugares combustibles y explosivos en caso de que la chispa del motor provoque un incendio.
- ⊘ No obstruya la boca de entrada de aire, en caso de que la temperatura suba y dañe el motor
- ⊘ No recoja objetos combustibles y explosivos como cigarrillos encendidos, gasolina, etc.
- ⊘ No recojas objetos punzantes.
- ⊘ No recoja objetos que puedan adherirse fácilmente al filtro, como polvo de cal, yeso y polvo de grafito. Porque bloquearán la ventilación y dañarán el motor.
- ⊘ Apague la máquina y retire el enchufe cada vez que la utilice.
- ⊘ Mantenga la máquina alejada de la luz solar intensa y de lugares con altas temperaturas en caso de que el plástico se deforme.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Primero apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del filtro de limpieza antes del mantenimiento. Saque el filtro y enjuáguelo con agua. Se recomienda enjuagar el filtro debajo del grifo. Enjuague el polvo del filtro. Coloque el filtro en un lugar bien ventilado y séquelo de forma natural para guardarlo y utilizarlo en el próximo uso.

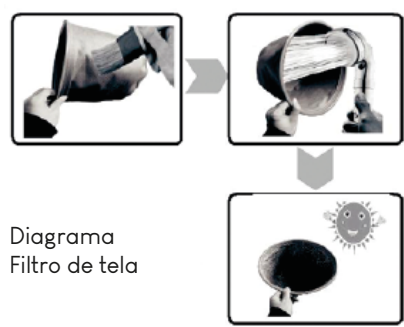

- Sacuda la humedad y séquela completamente (para evitar olores peculiares o obstrucciones)
- No lo seque con un soplador de aire ni con otro viento caliente (para evitar deformaciones y fallos).
- Está prohibido el uso de detergentes, blanqueadores, diluyentes, alcohol, etc. (para evitar grietas, cambios de color, etc.)

| Falla                                    | Posible Causa   | Solución   |
|--|---|--|
| Fallo en el funcionamiento de la máquina | 1.Compruebe si el enchufe está firmemente insertado en el enchufe.<br>2.Compruebe si hay electricidad en la toma de corriente.  | 1.Vuelva a insertar el enchufe en el enchufe.<br>2.Asegúrese de que haya electricidad en la toma de corriente. |
| Debilitamiento de la succión             | 1.Compruebe si el cepillo para suelos, la manguera y el tubo adicional están bloqueados.<br>2.Compruebe si el deposito y la parte principal están bien ensamblados.<br>3.Compruebe si el filtro está bloqueado. | 1.Elimine el bloqueo a tiempo.<br>2. Vuelva a ensamblar en su lugar.<br>3. Limpie o reemplace el filtro.       |
| Ruido anormal                            | 1.Compruebe si el filtro está bloqueado.  | 1. Retire la basura y mantenga el filtro.  |

Si la falla no se puede solucionar, pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL

# PUNKTAL

## PK-8120



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.  
SERVICIO OFICIAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo - Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

Gracias por  
Preferirnos