


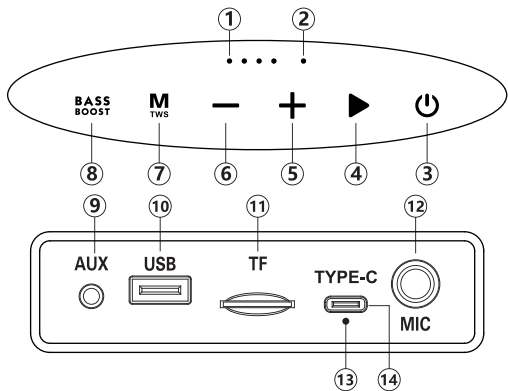





105x75mm

PUNKTAL

Parlante Activo
PK-71 BAT



1. **【Luz blanca】**: Indicador de batería.
2. **【Luz azul】**: Indicador de función.
3. **【】**: Pulse prolongadamente para encender/apagar. (Mantenga presionado durante 10 segundos para restablecer la configuración de fábrica)
4. **【】**: Presione brevemente para reproducir/pausar. En el modo Bluetooth, presione prolongadamente el botón de reproducción para reproducir directamente.
5. **【】**: Pulsación breve para aumentar el volumen. Mientras se reproduce música, pulsación prolongada para reproducir la siguiente canción.
6. **【】**: Pulsación breve para disminuir el volumen. Pulsación prolongada para reproducir las canciones anteriores durante la reproducción de música.
7. **【】**: Conversión de modo de pulsación corta: Bluetooth, AUX, USB, tarjeta TF. Pulsación larga para función TWS.
8. **【】**: La pulsación corta puede mejorar el efecto de graves.
9. **【AUX】**: Entrada de audio AUX.

10. **【USB】**: Inserte el disco U para reproducir música MP3. (La capacidad máxima de trabajo para USB es 64 GB, si es más de 64 GB no puede funcionar)
11. **【TF】**: Inserte la tarjeta TF para reproducir música MP3. (La capacidad máxima de trabajo para la tarjeta TF es 64 GB, si es más de 64 GB no puede funcionar)
12. **【MIC】**: Conecte un micrófono con cable.
13. **【CARGA】**: La luz roja está encendida durante la carga, la luz roja está apagada cuando está completamente cargada y la luz verde está encendida.
14. **【USB C】**: Conector de carga, use un cable de carga USB para conectar con el cargador para cargar.

Conexión Bluetooth

Encienda el dispositivo para ingresar al modo Bluetooth. Luego encienda el Bluetooth del teléfono y busque el nombre de Bluetooth del altavoz o encuentre una cadena de código digital para el emparejamiento. Si aparece un mensaje que le solicita que introduzca la contraseña, ingrese "0000" y haga clic en confirmar la conexión.

Conexión TWS

1. En el modo Bluetooth, encienda los dos altavoces Bluetooth al mismo tiempo y, a continuación, encienda cualquier altavoz y mantenga pulsada la tecla **M TWS** para emparejar con otro altavoz y conectarlo.
2. La distancia de conexión óptima entre dos altavoces Bluetooth es de unos 5 metros.

Instrucción de carga

1. Para proteger el rendimiento de la batería, evite usar el parlante mientras se está cargando.
2. Nota: La máquina no tiene función de banco de energía, está prohibido conectar otros dispositivos a través de la interfaz USB.
3. Use un cargador de 5 V \equiv 2 A conectado con un cable de carga USB para cargar el dispositivo. La luz roja está encendida durante la carga, la luz roja está apagada cuando está completamente cargada y la luz verde está encendida.

Solución de Problemas

1. **Se apaga automáticamente al encenderlo**
La batería está baja, cárguela por completo antes de usarlo.
2. **El reproductor se apaga o reinicia automáticamente**
La batería está baja, cárguela por completo antes de usarlo.
3. **La luz de carga no está encendida, no carga**
Asegúrese de que el cable de carga esté enchufado correctamente y de que no esté dañado o funcione normal. Utilice un cargador de 5 V-2 A para cargar el dispositivo.
4. **El estado de Bluetooth es silencioso**
Asegúrese de que el Bluetooth esté emparejado correctamente, que el dispositivo Bluetooth esté reproduciendo y que el volumen no esté al mínimo.
5. **La reproducción de la tarjeta TF/ USB es silenciosa**
Compruebe si la tarjeta TF está insertada en la dirección y en su lugar correctos, si el USB está insertado en su lugar o hace buen contacto; si el formato de música en la tarjeta TF o el USB es correcto (Nota: la música en la tarjeta TF/USB admite principalmente archivos de audio comprimidos MP3 y reproducción de archivos de audio sin pérdida WMA); si el volumen del dispositivo está ajustado al mínimo.
6. **Modo de ahorro de energía, apagado automático**
En el estado del modo Bluetooth, el altavoz no está conectado a ningún dispositivo Bluetooth, y no se realiza ninguna operación durante 15 minutos, el altavoz entrará en el modo de ahorro de energía y se apagará automáticamente.

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada: 5V \equiv 2A
S/N : 280dB
Rango de frecuencia: 80Hz-12KHz
Batería: 7.4V 18650 4000mAh
Dimensiones del producto:
405x164x216mm

Contenido del empaque

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1. | Parlante | 1 Unidad. |
| 2. | Cable de carga | 1 Unidad. |
| 3. | Cable AUX | 1 Unidad. |
| 4. | Manual de usuario | 1 Unidad. |

IPX5: Parlante resistente a chorros de agua desde cualquier ángulo, pero **no sumergible.**

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy