

PUNKTAL




Aspiradora

AQUA PK-8002

Manual de operación

ENGLISH

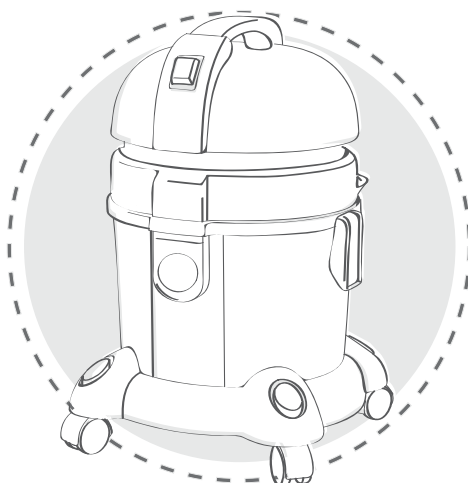

PUNKTAL

WARNING:

THE UNIT MUST ONLY BE USED
WITH WATER IN THE TANK. NEVER
EXCEED FILLING THE TANK WITH
WATER ABOVE THE MAX. FILL LINE.

2.

CAUTION:

Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.

BEFORE USING YOUR NEW CLEANER

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new vacuum in safest and most effective way.

WARNING:

Important Safety Instruction




Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to person or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

1. Read this manual before assembling or using your vacuum cleaner.
2. To reduce the risk of electric shock – Do not use outdoors.
3. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
4. Revolve it uniformly when extending the power cord or rewinding it onto cord reel.
5. Do not use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water. Return it to a PUNKTAL service center / department.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
8. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
9. Do not handle plug or cleaner with wet hands.

- 10.** Do not put any objects into openings.
- 11.** Do not use with any opening blocked, Keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- 12.** Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 13.** Do not use the vacuum cleaner without water and filter instead
- 14.** Always empty the deposit after cleaning carpets, air fresheners, powders, fine dust and construction dust.
- 15.** Do not use cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the cleaner or dust bag.
- 16.** Do not use cleaner to pick up anything that is burning or smoking, such as hot ashes, cigarette, and matches.
- 17.** Do not use cleaner to pick up flammable or combustible liquids (cleaning fluid, gasoline, perfumes, etc.) or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.
- 18.** Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, table, etc.
Keep on floor.


PARTS AND FEATURES

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Handle | 12. Water Brush |
| 2. Switch | 13. Brush |
| 3. Clip-Cable | 14. Belt |
| 4. Power Cord | 15. Plastic tube two parts |
| 5. Tank Cover | 16. Connector-main suction |
| 6. cord reel | 17. Hose |
| 7. Sift frame | 18. water Tank |
| 8. Spary Stoma | 19. universal wheel assembly |
| 9. Round Brush | 20. hand lock cover |
| 10. Crevice nozzle | 21. connection pole |
| 11. "T" shape crevice | 22. supporter frame |

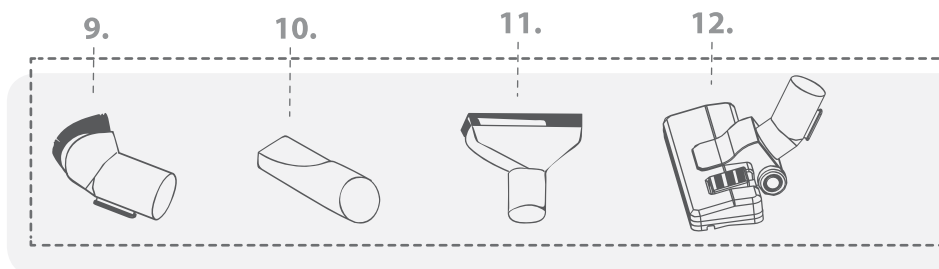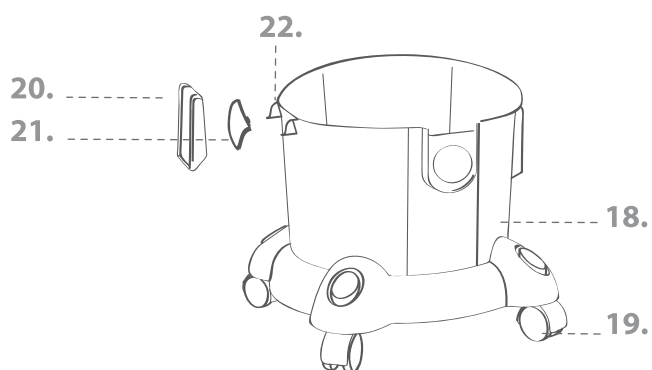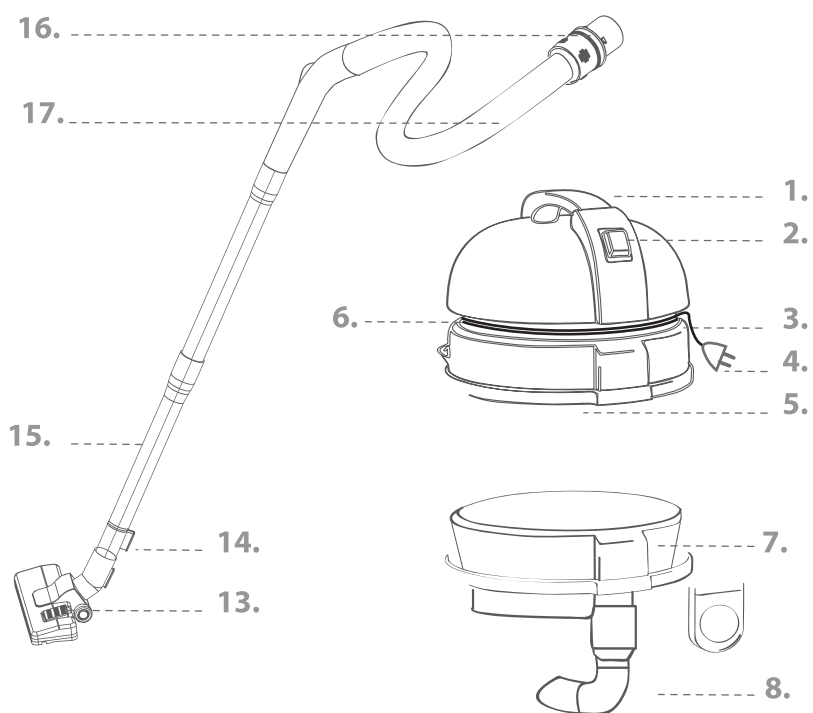


OPERATION INSTRUCTION


1. Insert the universal wheels into the prefabricated holes.

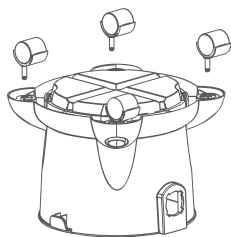

2. Check that the frame is in place.

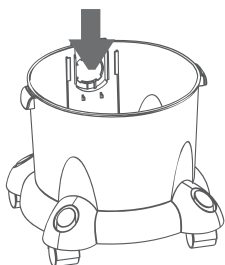


3. Insert the hose into the suction and turn it clockwise.

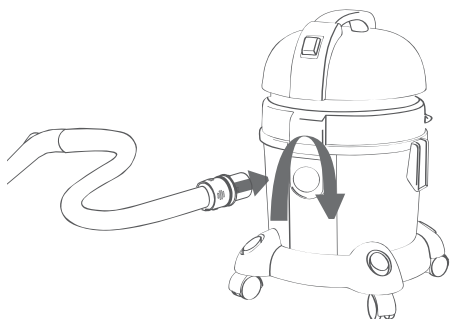


4. Attach the telescopic tube to the hose by pushing and twisting together (Twist and pull apart to dismantle.)

5. Attach the telescopic tube to the floor brush by pushing and twisting together (Twist and pull apart to dismantle.)

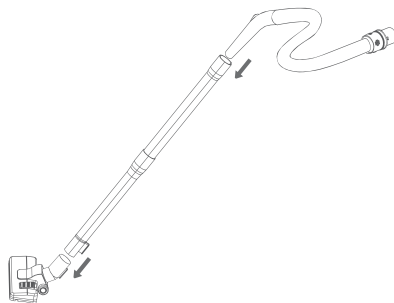


6. Extend the power cord uniformly and connect it to the socket.


Caution: do not extend the power cord to the yellow mark. Revolve it uniformly when rewinding the power cord onto cord reel.

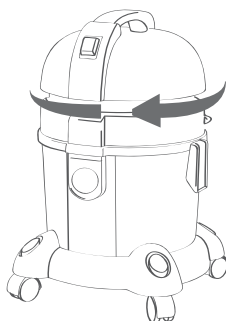

7. Press the on/off switch to start or stop the vacuum cleaner.

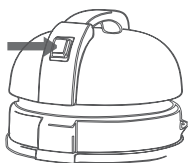


8. Adjust suction power by moving the electronic suction control or the suction control on the hose handle.

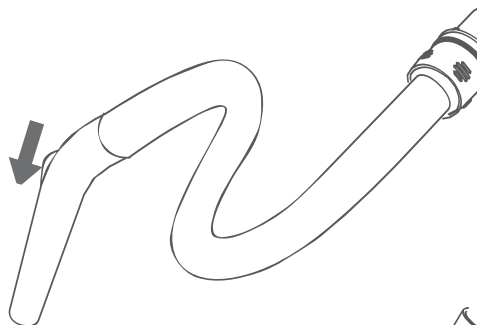


9. Use the nozzles as follows:

Carpets: use the carpet/hard floor nozzle with the lever in position (A). Reduce suction power for small carpets.
Hard floors: use the carpet/hard floor nozzle with the lever in position (B)

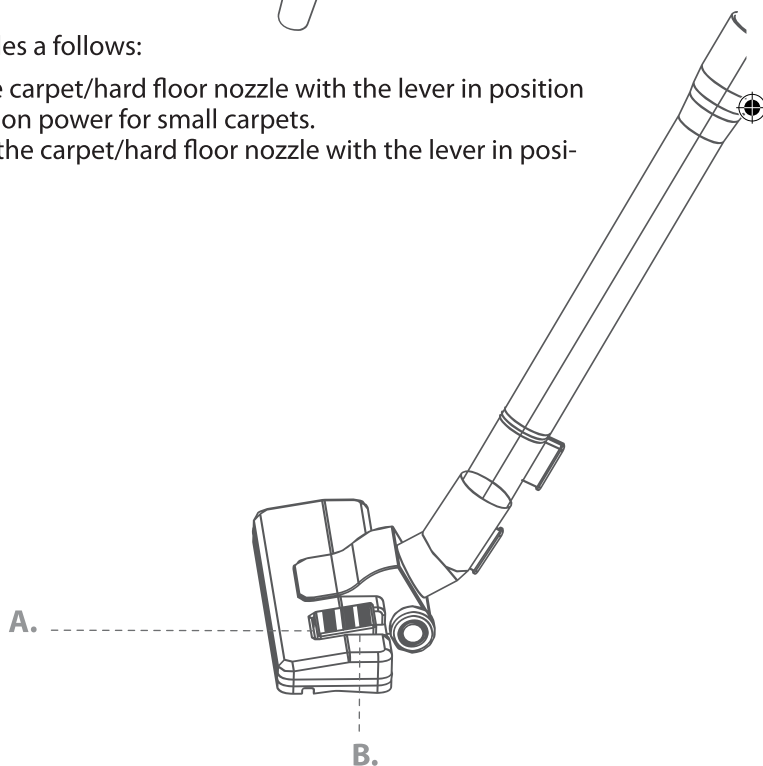

ATTACHMENT USE CHART

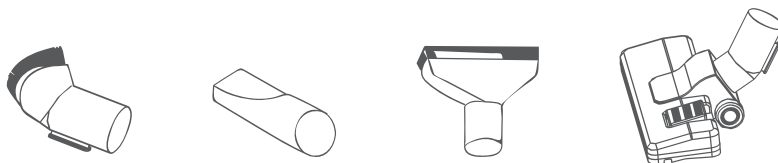

Cleaning Area

Attachment	Floor or Carpet	Furniture	Between cushions	drapes	stairs	walls
Floor Brush	⊙				⊙	
Combination Brush		⊙		⊙	⊙	⊙
Crevice Tool		⊙	⊙		⊙	
Water brush	Floor water					

VACUUM CLEANER CARE

Cleaning the tank and filter

1. It is recommended to empty the tank and clean the filter once that is finished to aspire. To do this open the front cover, empty the tank and rinse it with water. Then take out the filter, clean and rinse


ATTENTION The filter must be dry to put it back on.

CAUTION: Unplug from outlet before cleaning and servicing.

Warning:

All the rubberized bags in the cleaner's packing box shall not be used as toys, please put these bags far away from children lest any accident should occur.

ESPAÑOL

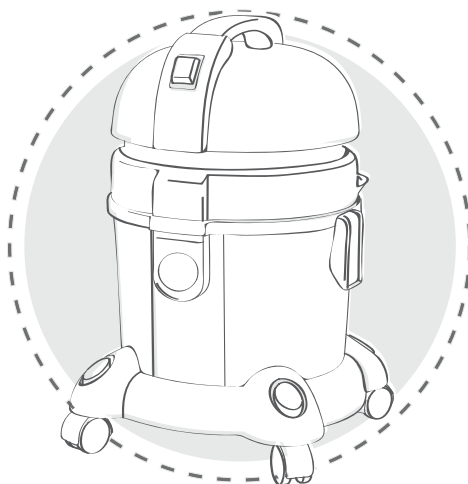

PUNKTAL

ATENCIÓN:

LA ASPIRADORA DEBE USARSE
SIEMPRE CON AGUA EN EL
TANQUE. NUNCA EXCEDA EL
LÍMITE MÁXIMO DE AGUA
MARcado EN EL TANQUE.

PRECAUCIÓN:

Lea y siga todas las instrucciones de uso y de seguridad antes del primer uso de este producto.

ANTES DE USAR SU NUEVA ASPIRADORA







Por favor, lea esta guía. Esto le ayudará a montar y operar su nueva aspiradora en forma más segura y eficaz.

CUIDADO:

Importante: Medidas de Seguridad




Su seguridad es importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños al utilizar su aspiradora, siga las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

1. Lea este manual antes de montar o usar su aspiradora.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica - No use al aire libre.
3. No desconecte el aparato tirando del cable. Para desconectar, sujete el enchufe, no del cable.
4. Girar de manera uniforme al extender el cable de alimentación o rebobinándolo en el carrete del cable.
5. No utilice con el cable o enchufe dañado. Si la aspiradora no está funcionando como debería, se ha caído, dañado, dejado afuera, o sumergido en agua. Volver a un centro de servicio PUNKTAL.
6. No tire ni transporte del cable, ni use el cordón como un mango, no cierre la puerta sobre el cordón, ni tire del cordón alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
7. No deje enchufado la aspiradora. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
8. No permita que se use como un juguete. Preste especial atención cuando es utilizado por o cerca de niños.
9. No maneje el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.

- 
- 
- 
- 10.** No coloque ningún objeto en las aberturas.
- 11.** No lo use con ninguna abertura bloqueada, manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- 12.** Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de aberturas y piezas móviles.
- 13.** No use la aspiradora sin agua y filtro en su lugar.
- 14.** Siempre vacíe el depósito después de la limpieza de alfombras, ambientadores, polvos, polvo fino y polvo de construcción.
- 15.** No use la aspiradora para recoger objetos duros, cortantes, juguetes pequeños, alfileres, clips, etc. Ellos pueden dañar la aspiradora o bolsa de polvo.
- 16.** No use la aspiradora para recoger cualquier cosa que esté ardiendo o humeando, como cenizas calientes, cigarrillos y fósforos.
- 17.** No use la aspiradora para recoger líquidos inflamables o combustibles (líquidos de limpieza, gasolina, perfumes, etc), ni en áreas donde puedan estar presentes. Los vapores de estas sustancias puede provocar un incendio o una explosión.
- 18.** Tenga mucho cuidado al limpiar las escaleras. No la coloque sobre sillas, mesa, etc. Mantener en el suelo.
- 
- 
- 


PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Mango | 13. Cepillo |
| 2. Interruptor | 14. Cinturón |
| 3. Clip de Cable | 15. Tubo (2 partes) |
| 4. Cable de Alimentación | 16. Conector-Principal |
| 5. Tanque de la Cubierta | 17. Manguera |
| 6. Carrete para el Cable | 18. Tanque de Agua |
| 7. Marco | 19. Rueda (montaje) |
| 8. Atomizador | 20. Tapa de Cierre |
| 9. Cepillo Redondo | 21. Conector de Tapa de Cierre |
| 10. Boquilla | 22. Soporte de Marco |
| 11. Boquilla en "T" | |
| 12. Cepillo de Agua | |

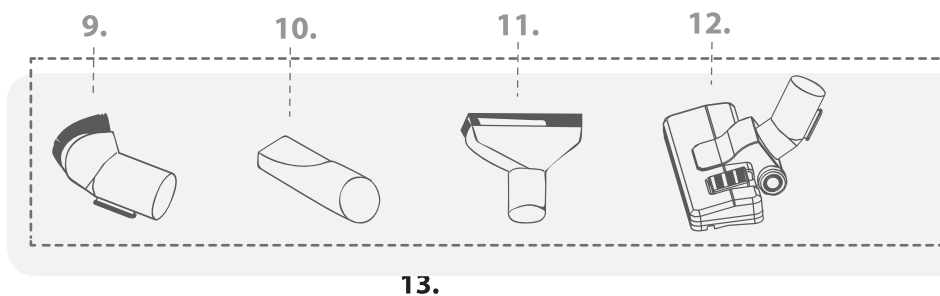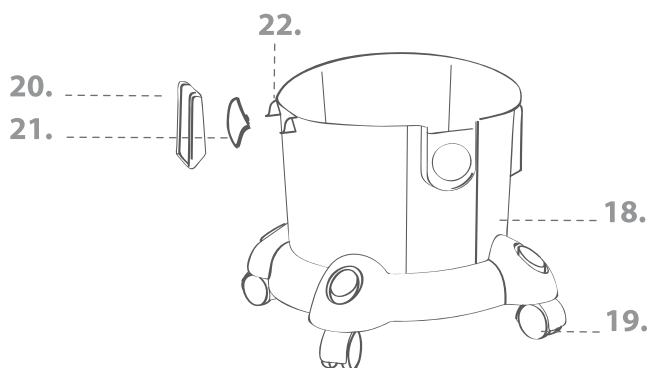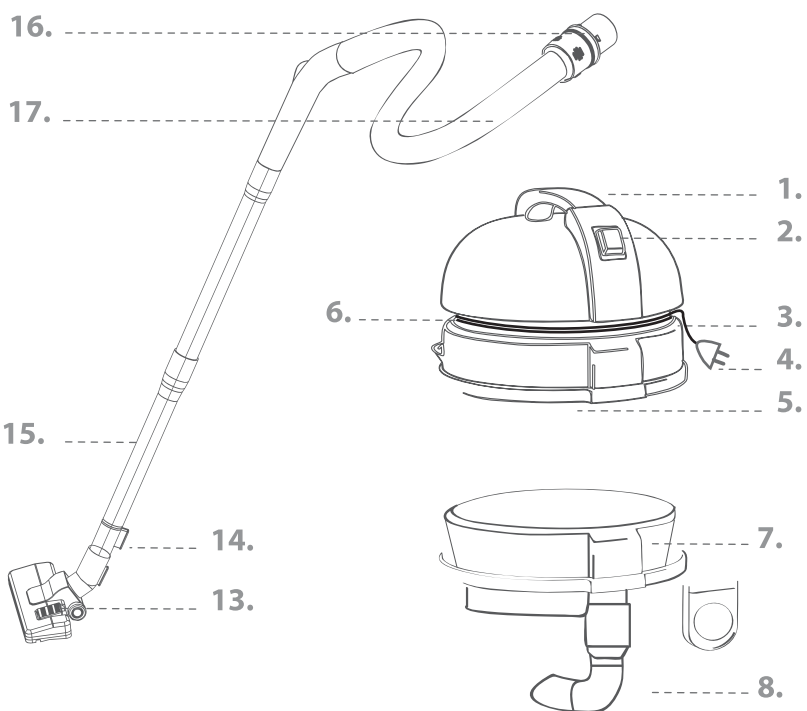


INSTRUCCIONES DE USO


1. Inserte las ruedas universales en los orificios prefabricados.

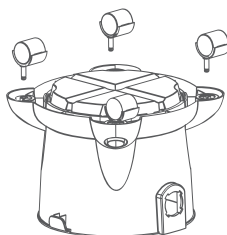

2. Compruebe que el marco está en su lugar.

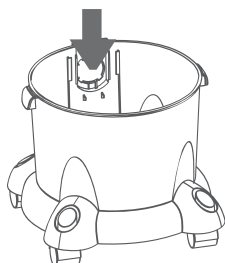


3. Inserte la manguera en el orificio de succión y gire en sentido de las agujas del reloj.

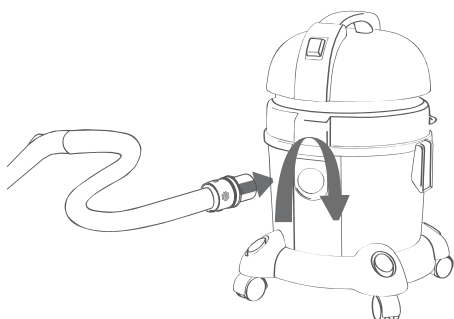


4. Acople el tubo telescópico a la manguera presionando y girando juntos (Gire y tire de ellos para desmontarlos.)

5. Fije el tubo telescópico a el cepillo para piso presionando y girando juntos (Gire y tire de ellos para desmontarlos.)

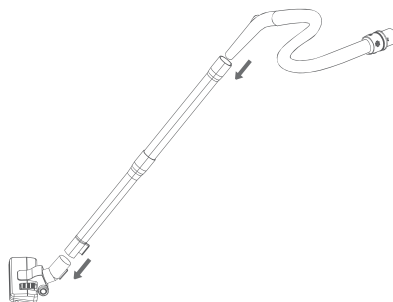


6. Extienda el cable de alimentación de manera uniforme y conéctelo al enchufe.


Precaución: no extienda el cable de alimentación a la marca amarilla. Gire de manera uniforme cuando rebobine el cable de alimentación en el carrete del cable.

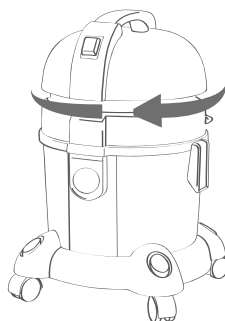

7. Pulse el botón de encendido / apagado para iniciar o detener la aspiradora.

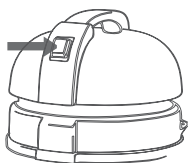


8. Ajustar la potencia de succión moviendo el control de succión electrónico o el control de succión en el mango de la manguera.

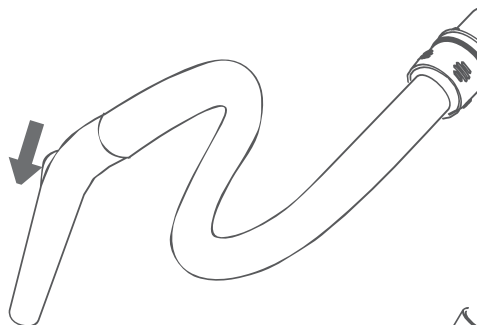


9. Use las boquillas de la siguiente manera:

Alfombras: Utilice la boquilla para alfombras / superficies duras con la palanca en la posición (A). Reduzca la potencia de succión sobre las alfombras pequeñas.

Suelos duros: utilizar la boquilla para alfombras / superficies duras con la palanca en la posición (B)

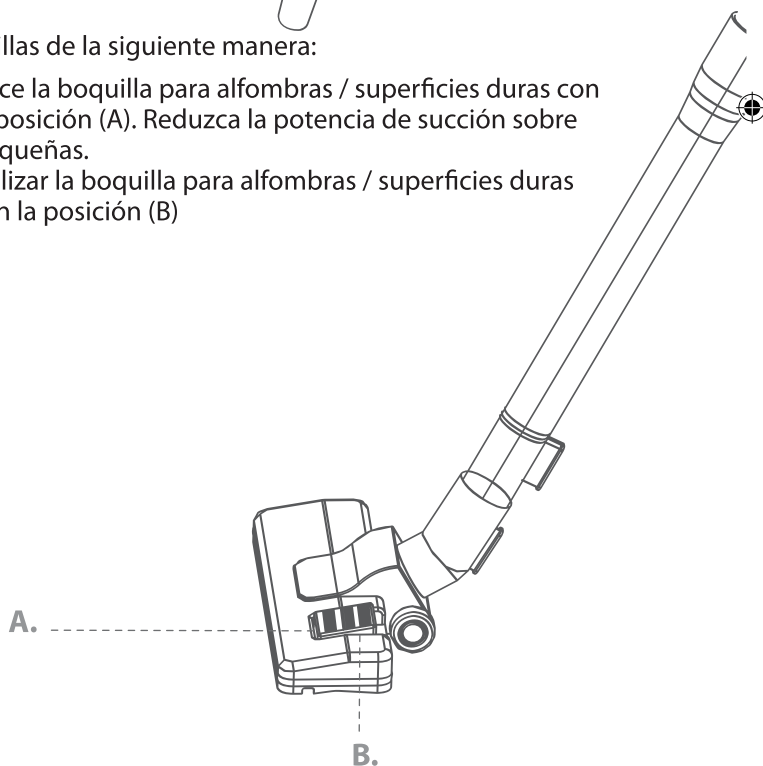

CUADRO DE USO ANEXO

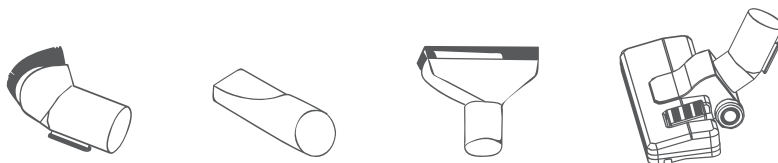

Zona de Limpieza

Implemento	Piso o Alfombra	Muebles	Almohadones	Cortinas	Escaleras	Paredes
Cepillo de Piso	⊙				⊙	
Cepillo combinado		⊙		⊙	⊙	⊙
Esquinero		⊙	⊙		⊙	
Cepillo para Agua	Piso Agua					

CUIDADOS DE LA ASPIRADORA

Limpieza del tanque y filtro

1. Es recomendable vaciar el tanque y limpiar el filtro una vez que se termine de aspirar. Para ello abra la cubierta frontal, vacíe el tanque y enjuague el mismo con agua. Luego saque el filtro, límpielo y enjuague

ATENCIÓN El filtro debe estar seco para colocarlo nuevamente.

CUIDADO: Desconecte el aparato antes de su limpieza y mantenimiento.

Advertencia:

Todas las bolsas de goma en la caja de embalaje de la aspiradora no deberán utilizarse como juguetes, por favor ponga las bolsas lejos del alcance de los niños, no sea que algún accidente ocurra.

ATENCIÓN:

LA ASPIRADORA DEBE USARSE
SIEMPRE CON AGUA EN EL
TANQUE. NUNCA EXCEDA EL
LÍMITE MÁXIMO DE AGUA
MARcado EN EL TANQUE.

WARNING:

THE UNIT MUST ONLY BE USED
WITH WATER IN THE TANK. NEVER
EXCEED FILLING THE TANK WITH
WATER ABOVE THE MAX. FILL LINE.

PUNKTAL

IMPORTADOR EN URUGUAY: PUNKTAL S.A.
RONDEAU 1999 - MONTEVIDEO

TEL: 2929 1717

www.punktal.com.uy

SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL CUAREIM
1544 - MONTEVIDEO


TEL. 2900 3538

service@punktal.com.uy

PK - 8002

Datos técnicos:

Voltaje: 1600W, 220V-240V / 50HZ

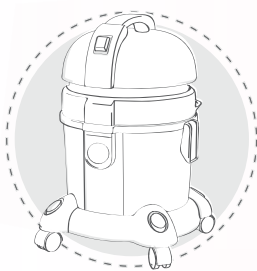

PUNKTAL
www.punktal.com