

PUNKTAL

1000W



SOUP MAKER

PK-SM9191

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Seguridad general

- Lea detenidamente el manual antes del uso. Conserve el manual para consultas posteriores.
 - Si ignora las instrucciones de seguridad, el fabricante no podrá ser considerado responsable de los daños.
 - Utilice el aparato y los accesorios únicamente para sus respectivos usos previstos. No utilice el aparato ni los accesorios para otros fines que los descritos en este manual.
 - No utilice el aparato si hay alguna pieza o accesorio dañado o defectuoso. Si una pieza o un accesorio está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
 - El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin ser supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el aparato y el cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
 - No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
 - No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. Si el aparato se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el aparato con las manos. Retire inmediatamente el enchufe eléctrico de la toma de pared. Si el aparato se sumerge en agua u otros líquidos, no vuelva a utilizarlo.
 - Limpie el aparato y los accesorios. Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento".
-

Seguridad eléctrica

- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del aparato.
- El aparato no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra. En caso necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un diámetro adecuado (al menos 3 x 1 mm²).
- Para una protección adicional, instale un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente operativa residual nominal que no supere los 30 mA.
- No sumerja el conector en agua ni otros líquidos.
- Asegúrese de que no pueda entrar agua en los enchufes de contacto del cable eléctrico y el cable alargador.
- Desenrolle siempre totalmente el cable eléctrico y el cable alargador.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no cuelgue por encima del borde de una superficie de trabajo y pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
- Mantenga el cable eléctrico alejado del calor, del aceite y de las aristas vivas.
- No utilice el aparato si el cable eléctrico o el enchufe eléctrico está dañado o defectuoso. Si el cable eléctrico o el enchufe eléctrico está dañado o defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- No tire del cable eléctrico para desconectar el enchufe de la red eléctrica.
- Desconecte el enchufe de la red eléctrica cuando el aparato no esté en uso, antes del montaje o el desmontaje y antes de la limpieza y el mantenimiento.

Instrucciones de seguridad para robots para sopa

- El aparato es adecuado sólo para uso doméstico.

-
- No utilice el aparato en el exterior.
 - Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana.
 - Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor y a prueba de salpicaduras.
 - Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del aparato para permitir que el calor escape y ofrecer suficiente ventilación.
 - No cubra el aparato.
 - Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con materiales inflamables.
 - Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor. No coloque el aparato sobre superficies calientes ni cerca de llamas abiertas.
 - No utilice el aparato con la jarra vacía.
 - Monte siempre la unidad del motor antes de encender el aparato.
 - Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato.
 - Tenga cuidado con las piezas calientes. Espere a que el aparato se haya enfriado antes de tocar la carcasa y las piezas del aparato. El aparato se calienta durante el uso.
 - Tenga cuidado con el agua caliente y el vapor para evitar quemaduras.
 - Tenga cuidado con las piezas afiladas. Mantenga las manos alejadas de las piezas en movimiento durante el uso y durante la limpieza y el mantenimiento. El aparato utiliza una cuchilla afilada.
 - Tenga especial cuidado durante la limpieza y el mantenimiento. Tenga especial cuidado al vaciar la jarra. Tenga especial cuidado al manipular la cuchilla afilada.
 - No mueva el aparato mientras esté encendido.
 - No descuide el aparato durante el uso.
 - Almacene el aparato en un lugar seco cuando no lo utilice. Asegúrese de que los niños no tengan acceso a los aparatos almacenados.
-

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. No sumerja los accesorios en agua ni otros líquidos.
- Tenga siempre cuidado cuando limpie la cuchilla. La cuchilla está muy afilada. Riesgo de lesiones personales.

¡Atención!

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.
- No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.
- No utilice estropajos para limpiar el aparato.
- No limpie el aparato ni los accesorios en el lavavajillas.
- Compruebe periódicamente si el aparato presenta algún daño.
- Limpie la unidad del motor después de cada uso:
 - Limpie la parte superior de la unidad del motor con un paño suave y húmedo.
 - Limpie la cuchilla y el sensor de rebosamiento bajo el chorro de agua.
 - Seque bien la unidad del motor con un paño limpio y seco.
- Limpie la jarra después de cada uso:
 - Limpie el exterior de la jarra con un paño suave y húmedo.
 - Limpie el interior de la jarra bajo el chorro de agua. En caso necesario, utilice un cepillo suave.
 - Seque bien la jarra con un paño limpio y seco.

Descripción (fig. A)

El robot para sopa PUNKTAL se ha diseñado para preparar sopas. El aparato es adecuado sólo para uso interior. El aparato es adecuado sólo para uso doméstico.

Fig. A1

1. Panel de control
2. Unidad del motor
3. Sensor de rebosamiento
4. Cuchilla
5. Conector de jarra
6. Jarra
- 7a. Indicador de nivel mínimo
- 7b. Indicador de nivel máximo
8. Empuñadura
9. Conector de unidad del motor
10. Placa de calentamiento

Fig. A2

11. Botón de puesta en marcha/parada
12. Botón de selección de programa
- 13a. Indicador de calentamiento/batido ("HEAT+STIR")
- 13b. Indicador de calentamiento ("HEAT")
- 13c. Indicador de batido ("STIR")

Uso

Ajuste del programa (fig. A)

- Pulse el botón de selección de programa (12) 1 vez para calentar y batir los ingredientes. El indicador de calentamiento/batido (13a) se enciende. El proceso tarda aproximadamente 25 minutos. (Nota: El aparato primero calienta los ingredientes, pero no empieza a batir directamente los ingredientes).
- Pulse el botón de selección de programa (12) 2 veces para calentar los ingredientes. El indicador de calentamiento (13b) se enciende. El proceso tarda aproximadamente 35 minutos.
- Pulse el botón de selección de programa (12) 3 veces para batir los ingredientes. El indicador de batido (13c) se enciende. El proceso tarda aproximadamente 60 segundos.


Consejos de uso (fig. A)

¡Advertencia!

- Antes del montaje o el desmontaje, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.

- Asegúrese siempre de que los ingredientes estén entre el indicador de nivel mínimo ("MIN") y el indicador de nivel máximo ("MAX").
- No encienda el aparato cuando la jarra esté vacía.
- No sobrecargue el aparato. Si el motor se para, apague inmediatamente el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y deje que el aparato se enfríe.

- Prepare los ingredientes. Asegúrese de que los ingredientes quepan en la jarra.
- Coloque la jarra (6) sobre una superficie estable y plana.
- Ponga los ingredientes en la jarra (6).
- Monte la unidad del motor (2) en la jarra (6).
- Inserte el enchufe eléctrico en la toma de pared.
- Ajuste el programa. Consulte la sección "Ajuste del programa". El indicador del programa correspondiente (13) se enciende.
- Pulse el botón de puesta en marcha/parada (11) para poner en marcha el proceso.
- Para interrumpir el proceso, pulse el botón de puesta en marcha/parada (11) de nuevo.
- Cuando el proceso ha finalizado, el aparato pita. El indicador del programa correspondiente (13) empieza a parpadear.
- Pulse el botón de puesta en marcha/parada (11) para detener el proceso.
- Retire el enchufe eléctrico de la toma de pared.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.

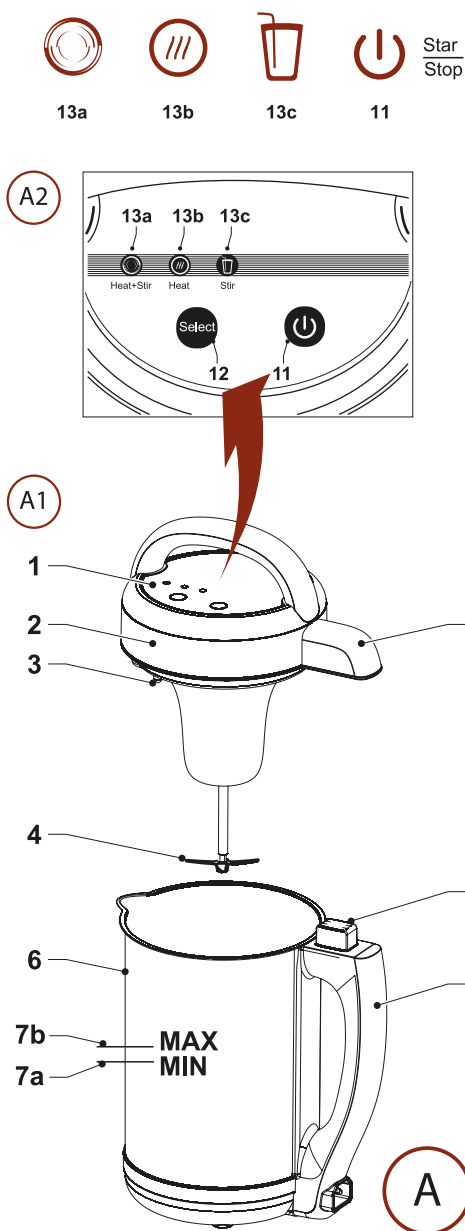

PK - SM9191

220-240V / 50Hz

WWW.PUNKTAL.COM