



**PK-78 LAV**

*Gracias por  
preferirnos*



## Índice

- Precauciones de seguridad
- Vista general
- Instalación
- Bloqueo de la puerta
- Cajón del detergente
- Introducción al panel de control
- Mando de programas
- Programas de lavado
- Mantenimiento
- Funciones auxiliares
- Recomendaciones antes de lavar
- En caso de avería
- Resolución de problemas
- Especificaciones

## **Recomendaciones de seguridad**

Con el fin de prevenir el daño o daño al usuario o la persona y propiedad de otros, por favor asegúrese de seguir las indicaciones de seguridad.

## **Advertencias**

### **El riesgo de descarga eléctrica.**

1. Utilice 220-240V, por encima de 10A con toma de tierra.
2. Al insertar y extraer el cable de alimentación por favor utilice el enchufe. No utilice el cable de alimentación dañado. Cuando el pin del cable de alimentación esté sucio, por favor limpie con un paño seco.
3. No use la mano mojada para insertar o sacar el enchufe.
4. Por favor, desenchufe el cable de alimentación antes de cualquier limpieza del producto o manipulación.

### **Peligro de incendio y fuga de corriente.**

1. No usar la lavadora cerca del fuego, o cigarrillos encendidos, velas y materiales volátiles.
2. Por favor, no rocíe agua sobre el panel de control de la lavadora.
3. Por favor, no use la lavadora en lugares mojados o exteriores donde se pueda mojar o tener humedad.
4. Por favor, fije la bomba de drenaje y asegúrese que no tenga el filtro embozado.

### **Peligro en alta temperatura.**

1. Al lavar a alta temperatura, el cristal de la puerta se calentará, por favor, no tocar el cristal de la puerta, especialmente niños.
2. Al abrir la puerta después de una alta temperatura de lavado, por favor espere a que la temperatura se enfríe a un nivel seguro y entonces la puerta se desbloqueará automáticamente.

### **Peligro de daños**

1. Por favor, retire y recicle la caja de cartón después de sacar el producto, no permita que los niños la toquen y se puedan dañar o la puedan ingerir.
2. No permita que los niños manipulen o suban a la lavadora.
3. Por favor, cierre la puerta después de su uso, para evitar que los niños puedan entrar en su interior.

### **Peligro de lesión**

1. No ponga cosas pesadas sobre la parte superior de la lavadora.
2. Si necesita mover la máquina, por favor recuerde pedir ayuda.
3. La reparación del producto solo la tiene que realizar un profesional, consulte con el fabricante o su vendedor habitual.

### **Peligro de daños en las prendas**

1. Por favor, no lave las prendas que sean impermeables, como los impermeables, como productos que contengan pluma, sacos de dormir y prendas de similares características.
2. Por favor, lave las prendas que puedan ser lavadas según su etiquetado, si tiene alguna duda, por favor siga sus instrucciones.



**Peligro de explosión.**

1. Por favor, no lave prendas con manchas de queroseno, gasolina, diluyente, productos inflamables.

2. Por favor no lavar cuando haya una fuga de gas.

Si tiene que abrir la puerta cuando la máquina está en funcionamiento u otras circunstancias, por favor revise el nivel de agua en el tambor primero para evitar el desbordamiento de agua, y causar pérdidas innecesarias.

**Resolución de problemas**





INCIDENCIA	POSIBLE CAUSA	RESOLUCION DE PROBLEMA
La lavadora no se pone en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No está enchufada</li> <li>Botón de inicio/pausa no está pulsado</li> <li>Corte eléctrico</li> <li>Fusible quemado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conéctela</li> <li>Pulse el botón.</li> <li>Compruebe el suministro</li> <li>Cambie el fusible</li> </ul>
Incidencia en el centrifugado, indica "UE"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de haber quitado los anclajes.</li> <li>Asegúrese que la maquina se encuentra colocada de forma estable</li> <li>Las prendas pueden ser demasiado pequeñas o ligeras</li> <li>Las patas del producto no están correctamente ajustadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quite los anclajes</li> <li>Coloque la maquina de una forma fija y segura</li> <li>Añada más ropa</li> <li>Coloque las patas correctamente</li> </ul>
Incidencia en la entrada de agua, indica "IE"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el grifo está abierto</li> <li>Compruebe que el suministro de agua no esté cortado</li> <li>Compruebe que las tuberías no estén congeladas</li> <li>Compruebe que los filtros no estén atascados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra el grifo</li> <li>Contacte con su suministrador de agua</li> <li>Use agua caliente para su descongelación</li> <li>Quite los filtros y límpielos.</li> </ul>
Incidencia en la salida de agua, se indica "OE"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los tubos de salida de agua pueden estar demasiado elevados</li> <li>Las tuberías pueden estar congeladas</li> <li>Las tuberías pueden estar bloqueadas</li> <li>Bomba de desagüe bloqueada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recoloque los tubos correctamente dentro de una altura de 1 m.</li> <li>Descongele los tubos</li> <li>Limpie las tuberías</li> <li>Limpie la bomba de desagüe</li> </ul>
Incidencia en la puerta, indica "DE"	<ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta del tambor puede no estar bien cerrada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese que la puerta de la lavadora está bien cerrada</li> </ul>
No calienta, indica "FE"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte la lavadora y contacte con el servicio técnico oficial.</li> </ul>	
No para de entrar agua, indica "FE"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incidencia en la válvula o sensor del agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre el grifo y contacte con el servicio técnico oficial.</li> </ul>
No funciona el tambor, indica "LE" O "CE"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte la lavadora y contacte con el servicio técnico oficial.</li> </ul>	


## Descripción de los accesorios

1. Instrucciones
2. Manguera
3. Llave fija

## Partes de la lavadora

1. Cajón del detergente
2. Panel de control
3. Entrada de agua
4. Cable eléctrico
5. Puerta
6. Tambor
7. Patas ajustables
8. Mueble de la lavadora

Manual de usuario	Manguera	Llave para tornillos seg.	Tornillos de seguridad
			



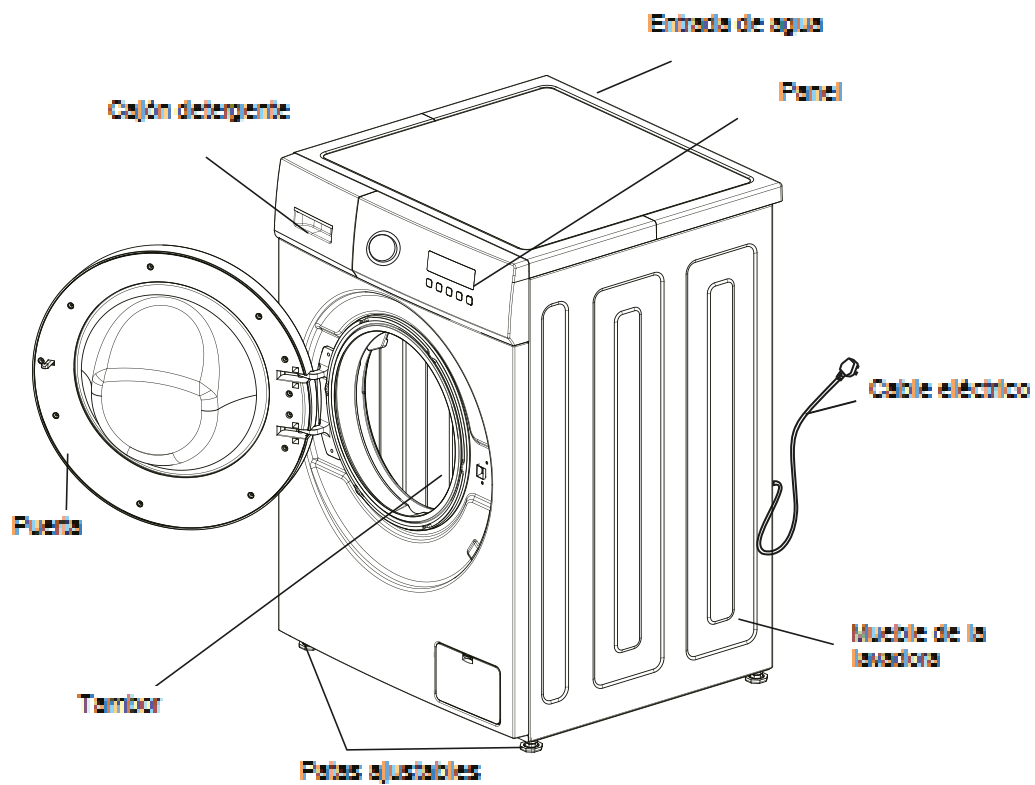


## En caso de avería

La puerta no se puede abrir	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa no ha terminado</li> <li>Hay ropa en las juntas de la puerta</li> </ul>
Desprende un olor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede oler a goma puesto que tiene componentes de este material</li> </ul>
Hay muy poca agua cuando lava	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa puede necesitar poca agua</li> </ul>
No entra agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿está el grifo abierto?</li> <li>¿está congelada la tubería de entrada?</li> <li>¿están sucios los filtros?</li> </ul>
El nivel de agua está por la mitad	<ul style="list-style-type: none"> <li>La lavadora suministrará mas agua</li> </ul>
Pierde agua durante el lavado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar los niveles y el tipo de jabón</li> </ul>
El tiempo de lavado varia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la ropa no está repartida de forma uniforme, el tiempo se extenderá para corregir la uniformidad de la ropa.</li> </ul>
Ruido anormal al lavar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable eléctrico no toque la lavadora</li> <li>Compruebe se hayan quitado los anclajes</li> <li>Compruebe no se haya desprendido ningún objeto metálico de la ropa</li> </ul>
No funciona después de un corte eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Después de un corte eléctrico durante el lavado, si no continua con el programa, presione el botón de encendido para su reseteo.</li> </ul>

## Notas:

- Cuando mezcle ropa grande y pequeña, ponga la grande primero y tiene que ser menos de la mitad de la ropa total. Por favor, no lave un solo paño porque puede causar problemas de desequilibrio. Por favor agregue una o dos prendas similares.
- La ropa pequeña como medias de seda y pañuelos se debe poner en bolsas de malla para lavar. Antes de lavar el sostén con aros de acero, quítese los aros. Si no es posible hacerlo, colóquelos en bolsas de malla para evitar que el sujetador se deslice en el espacio entre las tinas internas y externas.
- Revise todos los bolsillos y asegúrese de que no haya nada en ellos. Las uñas, la horquilla, el fósforo, la pluma, la moneda y la llave dañarán su lavadora y su ropa. Cierre cremalleras, revise y cierre botones, enganche y ate los cinturones sueltos, asegúrese de que no puedan dañar otras prendas.
- Primero, use agua con un poco de detergente para lavar las prendas con demasiadas manchas, como el cuellos y puños, para que la ropa pueda quedar más limpia.
- Revise la goma de la puerta y asegúrese de que no haya nada enganchado en ella.
- Asegúrese de que no haya nada en el bombo antes de lavar.
- Utilice el detergente correcto, para cada tipo de prenda.

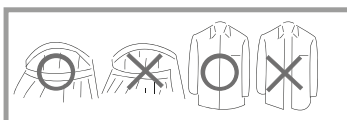


### Instrucciones de instalación

- Asegúrese de que la temperatura de los lugares donde se instala la lavadora esté por encima de 0º o cámbiela de lugar.
- Coloque la lavadora correctamente de acuerdo con las normas e instrucciones de instalación.
- Mantenga la base de la lavadora ventilada cuando se coloque en el suelo con alfombra.
- Cuidado con las plagas de insectos. Mantenga los alrededores limpios, porque los daños causados por cucarachas u otras plagas no son cubiertos por la garantía.

### Anclajes de transporte

Las arandelas se instalan con un anclaje de transporte para evitar daños internos durante el transporte. Desmontar los anclajes de transporte antes de usar la lavadora.

1. Para evitar daños internos en tránsito, se instalan 4 tornillos. Antes de usar la lavadora, desmonte el anclaje (vea la tabla 1). Si los anclajes no se desmontaran, pueden causar vibración violenta, ruido y problemas.
2. Utilice la llave adjunta para aflojar los 4 tornillos/anclajes (consulte la tabla 2).
3. Gire el anclaje de goma ligeramente y luego tire de los anclajes, mantenga los anclajes y la llave en modo de espera (consulte la tabla 3). Los anclajes se deben volver a montar sin tuviera que transportar la lavadora.
4. Utilice topes adjuntos para sellar los orificios de los tornillos (consulte la tabla 4).

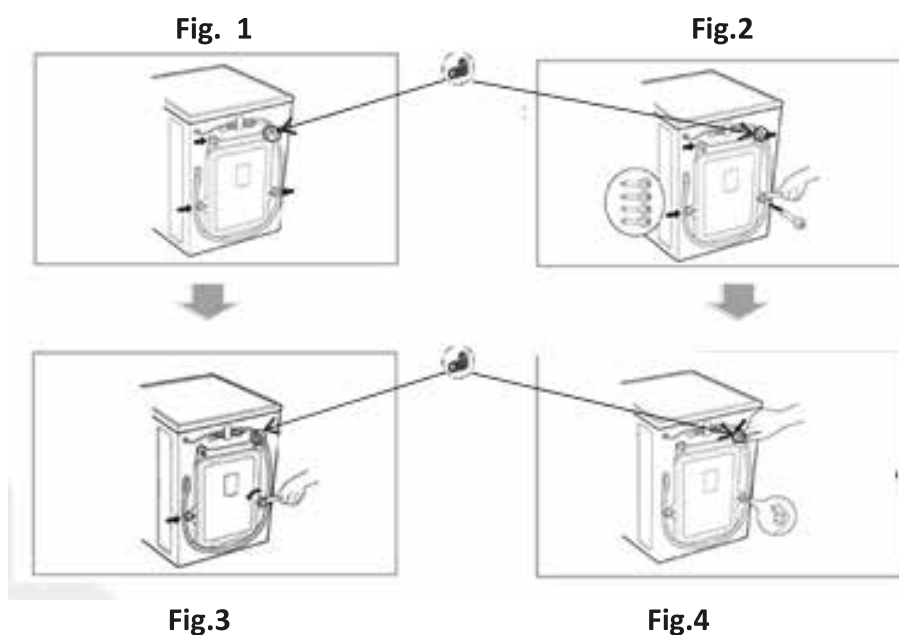

### Colocación de la lavadora

#### Posicionamiento

Ajuste horizontal: El ángulo de inclinación debe ser inferior a 1 grado.

Toma de corriente: La distancia entre cualquier lado de la lavadora y la toma de corriente debe estar dentro de 1,5 metros. No use demasiados aparatos eléctricos en una salida.

Limpieza del entorno:

- Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.
- Instale la lavadora en un suelo firme en lugar de un suelo inestable y blando o un suelo de madera.
- No coloque ropa sucia u otros artículos sobre la tapa de la lavadora, de lo contrario podría afectar el funcionamiento normal.

### **Importante**

Conexión eléctrica

1. No manipule las conexiones ni los componentes electrónicos.
2. Si los distintos elementos eléctricos están dañados, comuníquese con un profesional para que su reparación.
3. Después de usar la lavadora, desconecte el enchufe y cierre el grifo.
4. Conecte la lavadora con toma a tierra como corresponda al cableado.
  - **Toma tierra:** Una lavadora debe tener las conexiones de toma a tierra. Si ocurre un problema, el dispositivo puede reducir el riesgo de descarga eléctrica. El dispositivo está equipado con un cable (incluido un cable y un enchufe con conexión a tierra). El enchufe con conexión a tierra debe insertarse en un tomacorriente adecuado. Si desea saber si la lavadora está conectada a tierra correctamente, comuníquese con el personal de mantenimiento profesional. Si el enchufe no coincide con el tomacorriente, no lo cambie solo.
  - Si su lavadora desprendiera humo u olor, por favor, desconecte la corriente eléctrica general y póngase en contacto con un técnico cualificado.
  - Presione el botón "Inicio / Pausa" para iniciar la lavadora, es normal escuchar el sonido de "clic", que es un sonido de bloqueo de la puerta, no un error. Si se producen advertencias, use la mano para empujar y cerrar la puerta. Pulse dos veces el botón "Inicio / Pausa" para continuar ejecutando la máquina.
  - Presione "Inicio / Pausa" para introducir directamente al modo de lavado estándar.
  - Botón "Velocidad de centrifugado", la lavadora entra en el modo "Solo centrifugado" (Puede elegir la velocidad de centrifugado), presione el botón "Inicio / Pausa" para iniciar la lavadora.
5. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento y pida a los profesionales que reparen la lavadora. Las personas no cualificadas pueden causar daños y problemas en la lavadora. No coloque la lavadora en un lugar donde la temperatura sea inferior a cero. Las tuberías se congelarán y se romperán. Además, la temperatura por debajo de cero dañará el controlador de programación.
6. Si mueve la lavadora a un entorno cuya temperatura sea inferior a cero, mantenga la lavadora a temperatura ambiente durante algunas horas antes de ponerla en funcionamiento.
7. Elimine el sonido: Presione el botón "Prewash" durante 3 segundos para iniciar / cerrar el sonido durante el proceso en ejecución.
8. Memoria de apagado: cuando haya encendido nuevamente después de un período de apagado, la máquina continuará el proceso de trabajo en el modo de tiempo de la última acción de apagado.
9. Apagado automático: una vez finalizado todo el proceso de lavado. La máquina se apagará automáticamente después de 120 segundos.

## Importante antes de lavar

Comprobación de la guía de lavado.

Comprobación de la guía de lavado de telas, que muestra la textura de las telas y el método de lavado.

### Lavado 2. Clasificación

Lave prendas de misma textura. Separe las prendas de textura diferente, las que necesiten diferente temperatura del agua, diferente velocidad y programa de lavado, por favor, divida las prendas de colores fuertes de las prendas blancas. Separe las telas teñidas del algodón, de lo contrario las telas blancas se decolorarán. Si es posible, no lave los paños muy sucios con los más limpios juntos.

- El grado de suciedad (alto, medio, bajo)  
Clasifique la ropa y lávela según los grados que corresponda
- color (blanco, color claro, color intenso)  
Clasifique la ropa según su color
- Ropa delicada  
Clasifique la ropa según su textura.

3. Limpieza de tambor: el programa de limpieza del tambor se realiza usando un nivel de agua alto, una temperatura de agua alta y una velocidad alta para poder eliminar las bacterias.

4. Función de bloqueo infantil: puede bloquear y desbloquear la función de bloqueo infantil presionando "Pre Delay" 3 segundos cuando la máquina está funcionando. Una vez que se haya configurado la función de bloqueo infantil, todos los demás botones se bloquearán, excepto el botón de encendido.

Cuando finaliza el proceso de lavado o presiona el botón de "apagado" o la advertencia predeterminada, la función de bloqueo para niños no se puede desbloquear. Esto significa que la función de bloqueo para niños debe estar desbloqueada a mano. Cuando se enciende y arranca la máquina, si la función de bloqueo para niños está activada (la luz del bloqueo para niños se enciende, debe presionar el botón "Pre Retardo" durante 3 segundos para desbloquear la función de bloqueo para niños y luego continuar con la operación Lavado

5. Añadir prendas: durante el proceso en ejecución, si desea añadir prendas, presione el botón "Inicio / Pausa" para detener la ejecución;

Después de alrededor de 5 segundos, oirá un sonido de desbloqueo, mientras que la marca de bloqueo de la puerta en la pantalla desaparece, entonces puede abrir la puerta.

Añada la prenda adicional en el tambor (No deje que la puerta sujete la ropa, esto causará una falla de fuga y error).

No fuerce la puerta cuando la abra, pueden producirse daños, como un problema de seguridad. Si en el momento que habrá la puerta, la lavadora tuviera agua en su interior, saldrá.

Cuando el tambor interno está funcionando, está en estado de peligro ya que la temperatura del agua es superior a 45 °C y hay mucha agua en el interior. En este momento, la puerta no puede ser forzada a abrirse. Si desea abrir la puerta, siga las instrucciones a continuación:



(1) Espere hasta que el tambor interno deje de funcionar.

(2) Espere hasta que la temperatura del agua se enfríe a menos de 45. Si desea abrir la puerta cuando la temperatura del agua es superior a 45, apague la alimentación y abra la puerta después de 5 minutos.


Apagado anormal durante 2 minutos puede abrir la puerta. Durante el proceso de funcionamiento, la condición requerida para abrir la puerta (nivel de agua debajo de la junta de la puerta, temperatura del agua por debajo de 45, velocidad de centrifugado es 0), presione el botón "Inicio / Pausa", espere hasta que desaparezca la marca de bloqueo de la puerta, luego abra la puerta. Al cerrar la puerta, presione el lugar central de la manija de la puerta.

Las lavadoras deben estar conectadas con la entrada de agua. Por favor, use la tubería nueva adjunta en lugar de la vieja.

Para garantizar la calidad, las pruebas de inyección de agua se realizan antes de que la lavadora salga de fábrica, por lo que puede haber agua dentro de la cuba, los sellos de las puertas y el panel de la puerta son normales.

### Conexión de entrada de agua.

1. La presión de suministro de agua debe estar entre 30kPa y 1000kPa.
2. No raspe la rosca del tornillo cuando conecte los tubos de entrada con válvulas.
3. Por favor, instale equipo de caída si la presión el suministro de agua supera los 1000kPa. Se suministran dos sellos en los conectores de ambos extremos de la tubería para evitar fugas de agua. Abra el grifo y compruebe si los conectores tienen fugas. Revise las tuberías regularmente. Por favor cambiarlos si es necesario. Asegúrese de que las tuberías no se dañen o se enrosquen entre sí. La conexión de tuberías de entrada y grifos.

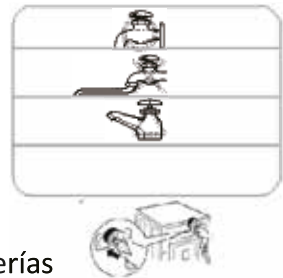


La lavadora está diseñada para uso doméstico, no la instale en un barco, camión o avión. Por favor, apague la llave de paso si el tiempo está fuera de uso (por ejemplo, vacaciones)

Desconecte el enchufe y conecte la función de bloqueo de la puerta para evitar que el niño se encierre en el interior.

¡Los materiales de embalaje (por ejemplo, plásticos, cartones, espumas) podrían dañar la seguridad del niño y causar asfixia! Atención: HAGA TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DEL NIÑO.

### Instalar el tubo de drenaje

- Por favor, fije el tubo de drenaje con el material correcto y necesario.
- Para evitar daños por fugas, coloque los tubos a la altura correcta.
- Para evitar el sifón, la altura de la tubería de desagüe debe estar entre (0.85m-1.25m), además, el terminal de no debe colocarse en agua.
- Si el tubo de drenaje es demasiado largo, no lo fuerce para insertarlo en la lavadora, ya que esto podría causar un ruido anormal.  
(Por favor revise la imagen)

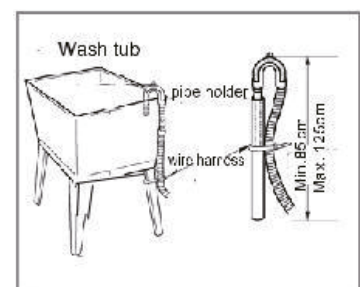

## Instrucciones de la instalación del tubo:

### Ajuste horizontal

Para evitar ruidos y vibraciones ajuste el nivel de la lavadora.

Colóquela en la esquina de la habitación.

Si el suelo no está nivelado, ajuste los pasadores de alineación. No coloque piezas de madera o algo así, asegúrese de que los cuatro pasadores de alineación toquen el suelo con firmeza y el nivel de la máquina por completo.



## Distintas funciones

### 1. La función y el botón Seleccionar

**Prelavado:** si los paños están demasiado sucios, puede elegir este programa antes de lavarlos.

**Remojo:** después de seleccionar esta función, hay un período de tiempo para la tela remojo, que puede mejorar el rendimiento de lavado.

**Crease Care:** después de seleccionar esta función, para resistir las arrugas.

o separado de la pared del tambor, la máquina tendrá una vibración de suelta de las prendas. Acción que la realizará durante varios minutos después de girar en el agua. durante el último tiempo de enjuague para mejorar el rendimiento del enjuague.

### Lavar

Al presionar el botón de Función para cambiar a Lavar, y presionar el botón "Seleccionar" dentro de los 3 segundos para cambiar entre 3 velocidades diferentes de Ahorro de Tiempo, Normal e Intensivo. (Para la opción de lavado por defecto, consulte la introducción de programas)

### Enjuague extra

Presione el botón de Función para cambiar a Extra Rinse, y presione el botón "Seleccionar" dentro de 3 segundos para elegir los tiempos de Extra Rinse o cancelar Extra Rinse. (Para la opción de lavado por defecto, consulte la introducción de programas)

**2. Pre Retardo:** cuando se utiliza la función "Pre Retardo" para el lavado, el tiempo de retardo es de 0 a 24 horas.

- Al presionar el botón por primera vez, la pantalla muestra "Oh", luego
- El tiempo máximo de pre retraso puede ser de 24 horas.
- Presione una vez más para el botón, aumentará 1 hora.
- Si desea cancelar la función de demora previa, presione el botón de "encendido" o presione uno
- Ciclo del botón "Pre Delay".
- El tiempo de retardo previo significa desde el retardo previo hasta el tiempo de finalización del lavado.
- Debe comenzar la función de demora previa después de seleccionar el programa. y antes de pulsar el botón de "Inicio / Pausa".

## Mantenimiento

Cuando la lavadora está congelada



1. Cubra la llave de paso y la pieza de conexión con una toalla caliente.
2. Sacar el tubo de entrada y colocarlo en agua a 50 grados.
3. Vierta en el tambor aproximadamente 2-3 litros de agua a 50 grados.
4. Conecte el tubo de entrada, encienda la llave de paso y encienda la lavadora, verifique si la entrada y la salida son normales.

- Grifo
- Parte de conexión      - b retire la tubería de entrada y póngala en agua a 50 grados
- Tubo de entrada      - c Verter en el tambor alrededor de 2-3l de agua a 50 grados



### **Limpieza del filtro de la bomba de desagüe (Se recomienda: una vez / mes)**

1. Desconecte la lavadora, abra la puerta situada en la parte frontal inferior. Si la lavadora tuviera agua esta se vertería en el momento de sacar el filtro.
2. Desenrosque el filtro en sentido contrario a las horas del reloj.
3. Lave el filtro y revise que no quede ningún resto en el interior del orificio donde se encontraba situado el filtro.
4. Recolocar e insertar el filtro, apretarlo en el sentido de las agujas del reloj y cierre la tapa.

Atención: a. Apretar bien el filtro para evitar fugas. Por favor no lave durante la operación.

La limpieza del tambor (se sugiere una vez / mes)

Después de no usar durante un tiempo, tal vez exista algo de suciedad. Puedes limpiar el tambor operando el procedimiento de limpieza de tambor.

Atención: por favor, no ponga paños ni detergentes al limpiar el tambor.

Necesidad de abrir la puerta

Cuando hay un corte de energía y la puerta no puede abrirse normalmente, pero necesita abrir la puerta, abra la pestaña de apertura de la puerta de emergencia y recuerde restablecer la pestaña de apertura de la puerta de emergencia.

## Atención

Prohibir el uso de la pestaña de apertura de la puerta de emergencia cuando la máquina está funcionando; Cuando tenga que usarlo en caso de emergencia, abra la tapa de la abertura de la puerta de emergencia cuando se enfríe con agua para evitar quemaduras, ya que saldrá un exceso de agua del interior a alta temperatura

## Ajustar los pies ajustables

Ajuste los pies ajustables para asegurarse de que la lavadora esté en equilibrio,


Coloque la lavadora de forma estable.

Después de instalar, atornille la contratuerca para su seguridad.

No coloque la lavadora en una plataforma, que sea más alta que el suelo, para evitar que la máquina se caiga debido a otros movimientos.

El ajuste diagonal

Aplicando fuerza hacia abajo en la diagonal de la lavadora, la lavadora no debe sacudirse. (ambas diagonales deben comprobarse, si la lavadora tiembla, debe reajustar el pie ajustable).

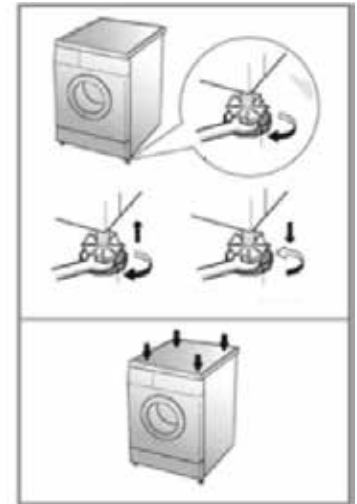

## Métodos de bloqueo y desbloqueo de puertas

### BLOQUEO DE LA PUERTA

Después de la operación, la puerta se bloqueará automáticamente y se encenderá la luz / imagen "BLOQUEO DE PUERTAS" en el panel.

Quitar el bloqueo de la puerta

Cuando la luz / imagen de "BLOQUEO DE PUERTAS" se enciende, presione "Inicio / Pausa", WASHING/DEWATERING deja de funcionar el tambor. Espere unos 10 segundos, el bloqueo de la puerta se eliminará automáticamente.

Desenchúfela directamente y espere alrededor de 65 ~ 85 s, el bloqueo de la puerta se eliminará automáticamente.

La espuma y agua se desbordará si abre la puerta durante el funcionamiento, retire la espuma con una toalla.

Si la temperatura es demasiado alta, la puerta no se puede abrir durante el funcionamiento.

Si el nivel de agua es demasiado alto, la puerta no se puede abrir durante el funcionamiento

## **Uso del cajón del detergente**

### **Detergente sintético - Polvo**

Disolver detergente  
(por ejemplo, pedazos de jabón) antes  
Poner en el cajón del detergente.

### **Detergente líquido.**

Por favor use detergente con menos espuma  
Por favor use el doble de agua para diluir el concentrado antes de introducirlo en el cajón del detergente.

### **Suavizante**

Por favor ponga suavizante antes de lavar, para que se vierta en el tambor  
Automáticamente.  
Cuando use suavizante concentrado, por favor dilúyalo con agua apropiadamente  
No exceda la marca MAX.

### **Detergente prelavado**

Si la ropa está muy sucia, elija la función de prelavado, agregue la cantidad adecuada de detergente.  
Use un detergente específico  
No use demasiado detergente y provoque mucha espuma ya que afectará a la calidad de lavado y podría causar un mal funcionamiento.  
Seleccione el detergente según la variedad de telas, el color, la temperatura del agua y el nivel de contaminación. Utilice un detergente moderado para obtener un efecto de lavado y proteger el medio ambiente.

### **Mantenimiento**

Mantenimiento de la lavadora para prolongar la vida útil.  
Antes del mantenimiento, por favor desenchufe.  
Cuerpo de lavadora  
Después del lavado, limpiarla con un paño suave. Si hay mucha suciedad, use detergente o jabón apropiado.  
No tirar agua directamente.  
No utilice masilla en polvo, diluyente, gasolina, alcohol para limpiar maquina el tambor ni la puerta.  
Después del lavado, retire los restos de suciedad, y cualquier material extraño  
Caja de detergente: Por favor, limpie la caja de detergente regularmente. Sáquelo y lávelo con agua limpia, luego insértelo de nuevo.  
Empuje hacia abajo  
Extrae.


## Introducción de programas de lavado

PROGRAMA	Temperatura (C°)	Velocidad de centrifugado (Run/Min.)	Tiempo (m)
☐ Algodón	frío ( 20 °C , 40 °C , 60 °C, 90 °C)	800(0,400,600,1000)	88
Súper Eco	20 °C (frío, 40 °C, 60 °C)	1000(0,400,600,800)	69
Sport	20 (frío, 40 °C)	800(0,400,600)	79
Delicado	40 ( frío , 20 °C )	800(0,400,600)	71
Lana	frío (20, 40 °C)	600(0,400)	56
Manta/ Edredón	60 °C ( frío , 20 °C , 40 °C, 90 °C)	1000(0,400,600,800)	119
Diario	frío (20, 40 °C)	800(0,400,600)	66
Sintéticos	40 ( frío , 20 °C , 60 °C)	800(0,400,600)	73
Cuidado Infantil	60 °C ( 40 °C , 90 °C)	800(0,400,600)	107
Rápido 15 min.	frío (20 °C, 40 °C)	600(0,400,800)	15
Aclarado+ Centrifugado	————	800(0,400,600,1000)	34
Centrifugado	————	800(0,400,600,1000)	14

## Instrucciones:

1. El tiempo necesario se puede cambiar debido a la presión del agua, la condición de drenaje, la ropa textil, el peso, el cambio de temperatura del agua.
2. Durante el proceso de lavado, el tiempo de lavado y centrifugado será diferente con el tiempo de ejecución real.
3. Durante el proceso de lavado, el tiempo de visualización real se mantendrá de acuerdo con la percepción del cambio de peso de la ropa.
4. Debido al diferente peso de la ropa y el detergente, si la velocidad de centrifugado es demasiado baja, el rendimiento del enjuague no será bueno, aumente los tiempos de enjuague.
5. Los datos en la tabla pueden ser diferentes de diferentes modelos.
6. Al editar el programa predeterminado como programa de eficiencia energética, el tiempo de lavado aumentará automáticamente.

## Introducción de la función del panel de operación

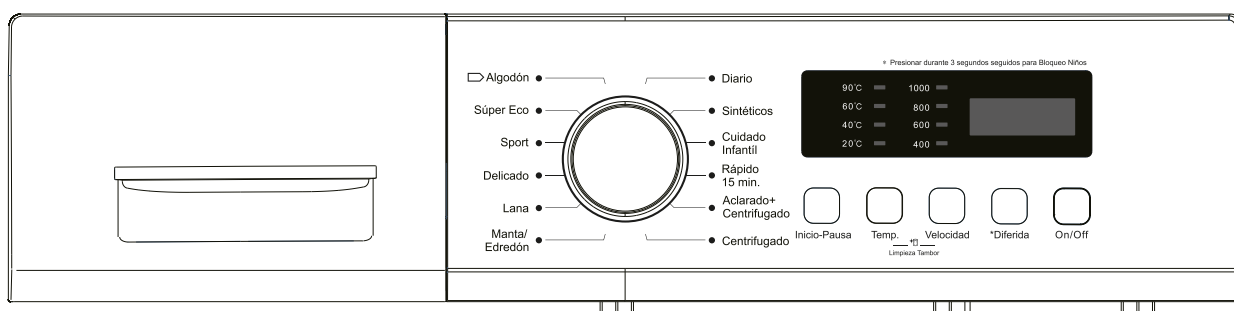

La imagen que se muestra aquí es solo indicativa. El producto real que recibe puede diferir de igual modos que estas instrucciones válidas para varios modelos.

### 1. Botón de encendido

- Encender o apagar
- Cuando termine el lavado, presione el botón de encendido para parar

### 2. Botón de retardo

- Tiempo de retardo
- El tiempo de demora se refiere al período desde el nombramiento hasta el inicio

### 3. Botón de velocidad

- Seleccione la velocidad de acuerdo con la capacidad y variedad de texturas.
- Distintos procesos rango de selección de velocidad diferente, pero la velocidad de del tambor no es ajustable.

### 4. Temp. Botón

- Seleccionar la temperatura del agua según la variedad y grado de suciedad.
- Distintos procesos, diferentes rangos de temperatura del agua, algunos sin elección.

### 5. Botón de inicio / pausa

- Púlselo para comenzar el lavado.
- Presiónelo para pausar durante el lavado, presione nuevamente para continuar

## **6. Botón de programa**

- Seleccionar programa según variedad y suciedad de las telas.

## **7. Limpieza cuba**

- Es aconsejable su completa limpieza, esterilización y desinfección.
- Presione Velocidad + Temp. durante más de 3 segundos para iniciar el programa de limpieza de la cuba.

## **8. Botón de bloqueo de niños**

- Utilícelo para evitar que el niño use el producto.
- Cuando el bloqueo para niños esté funcionando, la botonera estará bloqueada excepto el botón encendido.
- Presione Pre Delay por más de 3 segundos para activar / desactivar la función de bloqueo para niños

## **Introducción al programa Súper Eco**

Para lavar la ropa que no está demasiado sucia, ahorrará tiempo y agua.

### **1. Preparación para el lavado.**

Abre la puerta, ponte la ropa y cierra la puerta.

Saque la caja de detergente, agregue detergente y cierre la caja.

Conecte los tubos de entrada y asegúrese de que el grifo esté encendido.

### **2. Presione el botón de encendido, conecte el poder.**

3. Gire el botón de programa y seleccione " Súper Eco ". El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

Elija la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado, los tiempos de enjuague y la intensidad de lavado necesarios.

### **4. Presione el botón Inicio / Pausa y comience a lavar.**

5. Cuando termine el programa, oirá un zumbido.

Cuando la lavadora está funcionando, si desea cambiar su configuración, presione el botón de inicio / pausa para detener el funcionamiento temporalmente y luego elija el programa que necesita.

## **Introducción al programa mix**

Esta función se puede usar para lavar ropa, como algodón, sintético (no mezcle ropa delicada).

### **1. Preparación para el lavado**

Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta

Abra el cajón de detergente y agregue detergente luego cierre cajón.

Conecte bien el tubo de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando.

### **2. Pulse el botón de "Encendido" y conéctelo a la alimentación**

3. Gire el botón del programa para elegir el programa "Mezclar". El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

Elija la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado, los tiempos de enjuague y la intensidad de lavado necesarios.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5. Cuando finalice el programa, escuchará un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Para evitar daños en la ropa, la velocidad no puede establecer la velocidad más alta, la temperatura no puede ajustarse a "60 °C" y "90 °C"

Por favor, separe la ropa blanca o de colores brillantes de la ropa oscura.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5. Cuando finalice el programa, escuchará un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Para evitar daños en la ropa, la velocidad no puede establecer la velocidad más alta, la temperatura no puede ajustarse a "60 °C" y "90 °C"

Las mantas eléctricas y las alfombras no se pueden lavar (dañará la máquina y la ropa).

Coloque la ropa en el tambor de lavado de manera adecuada y uniforme al girar, para evitar una vibración prolongada y prolongar el tiempo de secado.

La ropa pesada no se puede enredar, hay que ponerla dentro de la lavadora después de aflojarla.

La ropa mal repartida en el tambor puede hacer que no gire.

### **Introducción al programa deportivo**

Lavar la ropa deportiva lavable a máquina.

1. Preparar para el lavado.

Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.

Abra el cajón del detergente y agregue detergente luego ciérrelo.

Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando.

2. Presione el botón de "Encendido" y conéctelo a la alimentación

3. Gire el botón del programa para elegir el programa "Deporte"

El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

Elija la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado, los tiempos de enjuague y la intensidad de lavado necesarios.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5. Cuando finalice el programa, escuchará un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Para evitar daños en la ropa, la velocidad no puede establecer la velocidad más alta, la temperatura no puede ajustarse a "60 °C" y "90 °C"

### **Introducción al programa de lana**

Lave la textura de la fibra de lana, como los tejidos de lana lavables a máquina, etc.

1. Prepárese para el lavado

Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.

Abrir el cajón del detergente y agregar detergente luego cerrarla.

Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando.

2. Pulse el botón de "Encendido"

3. Gire el botón del programa para elegir el programa "lana". El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

Elija la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado, los tiempos de enjuague y la intensidad de lavado necesarios.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

Temperatura, velocidad de deshidratación y tiempo de nombramiento.

5. Cuando termine el programa, escuchará un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Para evitar daños en la ropa, la velocidad no puede establecer la velocidad más alta, la temperatura no puede ajustarse a "60 °C" y "90 °C"

Por favor, separe la ropa blanca o de colores brillantes de la ropa oscura.

El uso de un detergente especial para lana puede reducir el daño de la ropa y mejorar el efecto de lavado.

### **Introducción al programa de enjuague y centrifugado**

La máquina no lava, solo se enjuaga y hace girar el tambor.

1. Preparar el lavado

Abre la puerta y coloca las prendas, luego cierra la puerta.

2. Presione el botón de "Encendido"

3. Gire el botón de programa para elegir el programa "centrifugado + enjuague". El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

Elija la velocidad de centrifugado adecuada y los tiempos de enjuague.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.



5. Cuando finalice el programa, escuchará un zumbido. Si desea cambiar la configuración actual, presione "Inicio / Pausa"

primero el botón y deje de lavar, luego presione "Enjuague" y "Velocidad de centrifugado" botón para reiniciar.

La velocidad de giro se puede seleccionar la más alta, pero la temperatura no se puede establecer.

1. Preparación para el lavado.

Abra la puerta, introduzca la ropa y cierre la puerta.

2. Presione el botón de encendido.

3. Gire el botón de programa y elija la opción "Girar"

La velocidad de rotación predeterminada es 88r / m, al presionar el botón "Velocidad" se puede ajustar la velocidad.

4. Presione el botón de Inicio / Pausa

Comenzará a drenar el agua y a girar.

5. Cuando finalice el programa, escuchará un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de giro, por favor, presione el botón "Inicio / Pausa" para detener la lavadora y luego presione el botón "velocidad de giro" para cambiar.

Durante el proceso de giro, la velocidad del giro puede diferir con la velocidad del programa.

Ajuste la velocidad según la disposición de las prendas.

Puede haber cambios de velocidad durante el giro, siento esta una situación normal.

### **Programa delicado Introducción**

1. Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.

Abra la puerta del detergente y agregue detergente luego ciérrela.

Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando.

2. Presione el botón de "Encendido".

3. Gire el botón del programa para elegir el programa "delicado".

El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

Elija la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado, los tiempos de enjuague y la intensidad de lavado necesarios.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.

5. Cuando finalice el programa, escuchará un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Para evitar daños en la ropa, la velocidad no puede establecer la velocidad más alta, la temperatura no puede ajustarse a "60 °C" y "90 °C".

Introducción al programa de cuidado del bebé

Este programa es para lavar la ropa infantil, las personas alérgicas, la ropa y la ropa necesitan la eliminación de bacterias a alta temperatura.

1. Prepárese para el lavado

Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.

Tomar la caja de detergente y agregar detergente luego cerrarla.

Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando.

2. Pulse el botón de "Encendido" y conéctelo a la alimentación

3. Gire el botón del programa para elegir el programa "Baby Care". El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

Elija la temperatura del agua necesaria; Velocidad de centrifugado, tiempos de aclarado e intensidad de lavado.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5. Cuando finalice el programa, tendrá un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Alcanza la mejor temperatura con efecto aséptico dividir ácaros, puedes elegir "90 °C.

Al sacar la ropa, preste atención al vapor que pueda desprender. Para evitar quemaduras, abra primero la puerta y luego retire la ropa.

## Especificaciones

Capacidad nominal de lavado	6.0 kg
Capacidad nominal de centrifugado	6.0 kg
Voltaje nominal	220-240V, 50Hz
Potencia de lavado	250W
Potencia de centrifugado	400W
Potencia temperatura caliente	1500W
Máxima potencia	1750W
Dimensiones externas	595x440x850mm

- Las especificaciones, la imagen y la característica están sujetas a cambios sin previo aviso con el propósito de mejorar el producto.
- Este manual puede diferir en sus explicaciones dependiendo de las características del producto.

### Eliminación correcta de este producto



El fabricante recomienda no desechar este producto junto con otros residuos domésticos, en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclado ambiental de forma segura.



# PUNKTAL

## PK-78 LAV



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo – Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

*Gracias por  
preferirnos*