

PUNKTAL

Modelo: PK-858AI



Tostadora

Acero Inoxidable

Manual de operación




Al utilizar artefactos eléctricos, se deben tener precauciones de seguridad básicas. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Por favor, lea estas Instrucciones antes de operar y consérvelas para futura referencia.
2. Para protegerlo contra riesgo eléctrico no sumerja ninguna pieza del aparato o cable bajo el agua o ningún otro líquido.
3. Se requiere de una supervisión minuciosa cuando el artefacto es usado cerca de los niños.
4. No deje el artefacto desatendido cuando lo use.
5. Use siempre el artefacto en una superficie plana y seca.
6. No use este artefacto en exteriores.
7. Siempre desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo.
8. No opere el artefacto si está dañado, luego de un mal funcionamiento, o si ha sido dañado; regrese al servicio autorizado para su reparación, porque requiere de repuestos especiales.
9. En el interés de la seguridad, debe llevarse a cabo chequeos periódicos regulares en el cable de energía para asegurar que no haya daño. Si hay algún signo que el cable está dañado en su grado más ligero, todo el artefacto debe ser regresado al servicio técnico autorizado.
10. No deje que el cordón cuelgue en el borde de la mesa ni permita que toque superficies calientes, deje que la unidad se enfríe antes de enrollar el cable alrededor de la base para guardarlo.
11. Debe tener cuidado de no tocar ninguna superficie caliente, no guarde o cubra el artefacto hasta que se haya enfriado completamente.
12. No coloque este aparato sobre, o cerca de un gas caliente o quemador eléctrico, donde pueda ser tocado por un horno caliente, o un horno microondas.
13. Para limpiar el artefacto no use abrasivos fuertes, limpiadores cáusticos o limpiadores de horno.
14. Precaución el pan puede quemarse. Cuando use este artefacto, permita que haya espacio de aire adecuado en la parte superior y en todos los lados para la circulación de aire. No deje que este artefacto toque cortinas, cobertores de pared, telas, secadores u otros materiales inflamables durante su uso. Se requiere PRECAUCIÓN en las superficies donde el calor pueda ocasionar problemas. Se recomienda una placa aislada de calor.
15. ESTE ARTEFACTO ES SOLO PARA USO DOMESTICO. NO LO USE PARA OTRO PROPÓSITO QUE EL DISEÑO.
16. No use la tostadora sin colocar la bandeja de migajas. La bandeja de migajas debe limpiarse regularmente. No permita que las migajas se acumulen en la bandeja.

ADVERTENCIA

Nunca intente extraer tostadas, panecillos, u otro producto con un cuchillo o cualquier otro objeto metálico, puede causar shock eléctrico. Deje que el aparato se enfríe, desenchúfelo y retire cuidadosamente el pan.

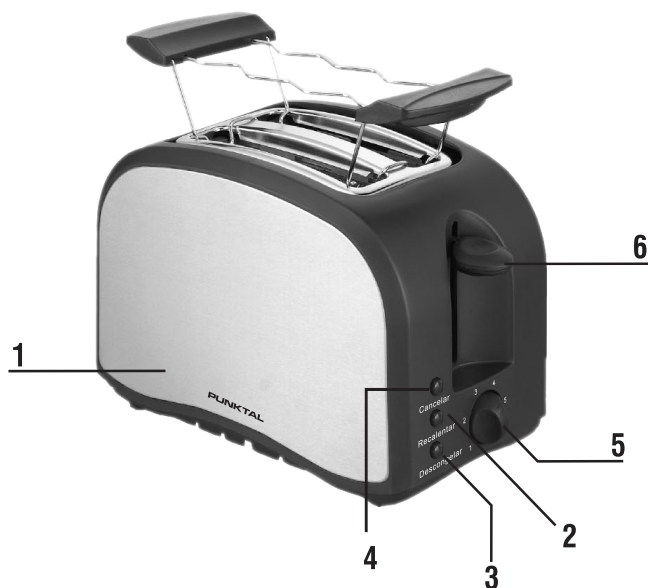

CARACTERÍSTICAS DEL TOSTADOR

1. Bandeja de migajas
2. Botón de descongelar
3. Botón de calentamiento
4. Alto
5. Control electrónico de dorado variable
6. Palanca para levantar el pan.

OPERACIÓN DE LA TOSTADORA

1. Enchúfelo dentro de un tomacorriente principal apropiado y enciéndalo.
 2. Coloque dos tajadas de pan, o panecillo dentro de las ranuras.
 3. Seleccione el dorado deseado, desde el No. 1 al No. 7 con la perilla de control (No. 1 - más claro, No. 7 más oscuro). Cuando use la tostadora la primera vez sugerimos tostar en el número 3. Diferentes tipos de pan y la preferencia personal puede requerir una fijación de tostado diferente.
 4. Presione la palanca hacia abajo hasta que encaje dentro del lugar. El ciclo de tostado comenzará automáticamente.
- Tenga en cuenta: si la tostadora no esta enchufada y encendió el control no encajará en el lugar.
5. La tostadora se apaga cuando se logra el color de tostado deseado y automáticamente levanta los panes. El proceso de tostado puede detenerse en cualquier momento presionando el botón cancel.

PUNKTAL

Modelo: PK-858AI

Especificaciones Técnicas:

Tensión eléctrica: 220V 50Hz 800W