

PUNKTAL

Manual - Licuadora



PK-595LI

*Gracias por
preferirnos*

Manual de instrucciones - LICUADORAS


IMPORTANTE: LEA CON ATENCIÓN ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de conectar el aparato y guárdelo para futuras consultas. El no cumplimiento de las instrucciones puede resultar en daños a personas y producto. No usar a la intemperie.
- Este aparato fue proyectado para uso exclusivamente doméstico.
- No utilizar si el cable eléctrico o el enchufe están dañados.


IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. Tapa dosificadora (solo algunos modelos)
2. Tapa
3. Jarra licuadora de plástico (vidrio solo en algunos modelos)
4. Anillo de silicona
5. Cuchilla
6. Base de licuadora
7. Botón de velocidades
8. Cable y enchufe
9. Filtro (solo en algunos modelos)
10. Funciones (solo en algunos modelos)+Cremoso, turbo
11. Sistema de seguridad (solo para jarra de vidrio)




MAGNUM COLORS

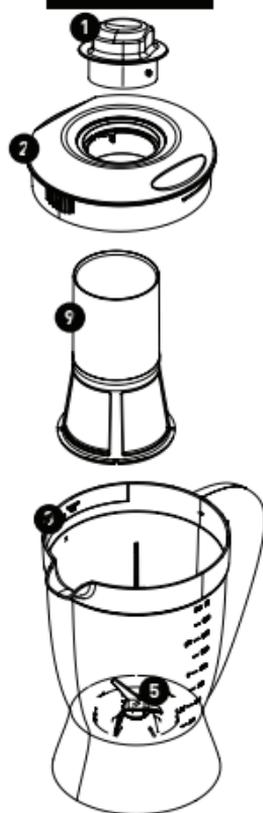


TORNADO/FILTER, FLASH BLACK/RED, FLASHMIX, FLASHMIX+ E OPTIMA POWER

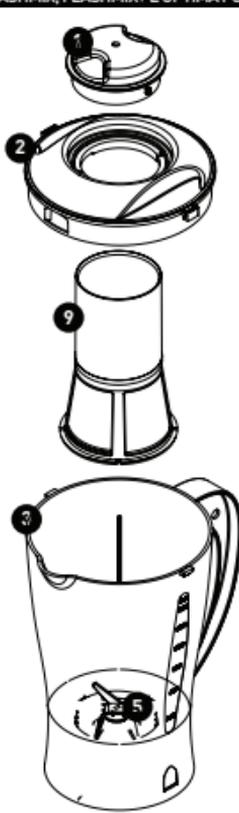

OPTIMA GLASS

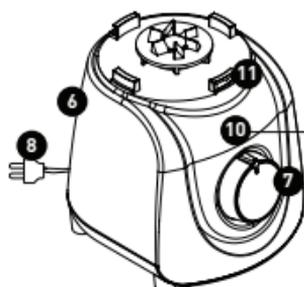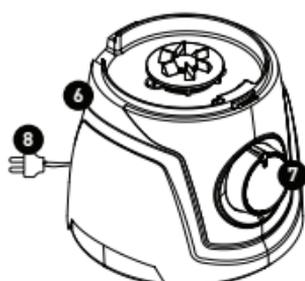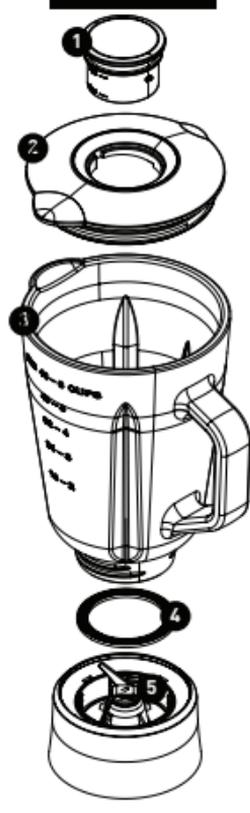

SOMENTE MODELOS OPTIMA

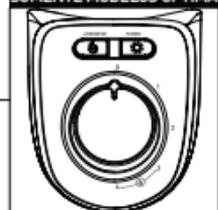

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


- Ubique el producto sobre una superficie nivelada, plana y seca, cerca de una toma de corriente eléctrica.
- Retire la licuadora y accesorios de la caja. Verifique todos los accesorios. El uso de accesorios es indispensable para un resultado satisfactorio.
- Extienda el cable y verifique que no esté dañado.
- Lave la jarra según las instrucciones de limpieza del producto.
- Verifique que la licuadora esté desconectada de la toma de corriente y que el mando de velocidades este en la posición "0" (apagado).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (Excepto Jarra de vidrio)

- 1 • Coloque la jarra en la base de la licuadora. Gire hasta trabar. (Fig. 1)
- 2 • Si desea utilizar el filtro, siga las instrucciones de: UTILIZANDO el FILTRO.
- 3 • Coloque la tapa en la jarra alineando el bocal de la tapa con el pico de la jarra y gire hasta trabar. (Fig. 2).
- 4 • Coloque la tapa dosificadora en el orificio de la tapa y gire hasta trabar. (Fig. 3)
- 5 • Antes de conectar a la toma de corriente verifique que el mando de velocidades esté en la posición "0" (apagado).

Tip: La tapa dosificadora puede ser usada como embudo, colocando la boca hacia arriba (solo algunos modelos)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE – JARRA DE VIDRIO

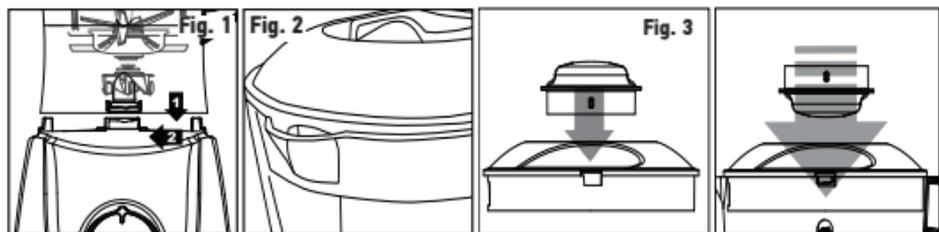


- 1 • Coloque el anillo de silicona en la base de las cuchillas.
- 2 • Tome la jarra de vidrio en la posición horizontal (Fig. 1), posicione la base de la jarra y gire en sentido horario hasta que el asa se posicione entre las barras ■ ■ en la base de la jarra y apriete hasta que el conjunto quede firme.
- 3 • Coloque la jarra sobre la base de la licuadora y gire en sentido horario hasta trabar.
- 4 • El modelo jarra de vidrio tiene un SISTEMA DE SEGURIDAD que solo permite el funcionamiento si la jarra está colocada en la base. Sin la jarra colocada, el motor no enciende.4
- Sin la jarra colocada, el motor no enciende
- 5 • Ponga la tapa en la jarra con la solapa de la tapa alineada con el asa de la jarra.
- 6 • Coloque la tapa dosificadora en la tapa y gire hasta trabar.

MODO DE USO

- 1 • Coloque la jarra en la base y gire para trabar.
- 2 • Con la tapa abierta, coloque los ingredientes en la jarra, verifique el nivel máximo. Según el modelo tiene 1,5L o 1,75L. de capacidad.

Tip: Para usar el filtro, coloque primero la jarra y luego inserte los alimentos en el filtro. Ver las instrucciones en la sección: UTILIZANDO EL FILTRO.
Dica: se for necessário o uso do filtro, encaixe-o primeiro no copo e insira os alimentos dentro do filtro. Veja as instruções em UTILIZANDO O FILTRO.

- 3 • Coloque la tapa de la jarra con el vaso dosificador.
- 4 • Enchufe el producto en la toma de corriente y escoja la velocidad adecuada para

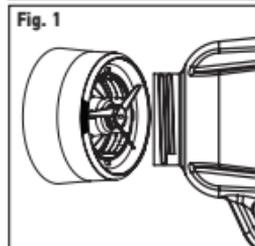

procesar su receta, girando el mando de velocidades en sentido horario.

5 • Al llegar al resultado deseado, posicione el mando de velocidades en la posición "0" para apagar.

6 • Para recetas que necesiten de paradas frecuentes o contienen inicialmente pedazos duros, recomendamos la opción PULSAR, girando el mando de velocidades en sentido antihorario en modo continuo (use la función TURBO, presionando el botón con el símbolo , en forma intermitente, para algunos modelos).

7 • No opere la licuadora por más de 2 minutos en régimen continuo..

FUNCIÓN +CREMOSO

Disponible para algunos modelos.

La función +Cremoso permite preparar recetas mucho más cremosas, ideal para smoothies, milk shakes y vitaminas. La función +Cremoso solo funciona en las

 velocidades 3 o 4. Para accionar, posicione el mando en la velocidad elegida y accione el botón +Cremoso  en forma de pulsar hasta alcanzar el resultado deseado. Apague el producto y sirva de inmediato.

FUNCIÓN TURBO

Disponible para algunos modelos.

La función Turbo proporciona más potencia y rapidez para procesar sus recetas más rápido. Para accionar la función, agregue los alimentos a ser procesados en la

 jarra y cierre la tapa. Elija la velocidad deseada y gire el mando de velocidad en sentido horario, durante la operación accione la función TURBO  en forma de pulsar hasta alcanzar el resultado deseado. Apague y sirva de inmediato.

UTILIZANDO O FILTRO

Disponible para algunos modelos.

Verifique que el producto esté desconectado de la toma de corriente.

1 • Con la jarra colocada en la base, ubique el filtro alineando los encastres del filtro con las guías de la jarra.

2 • Coloque la tapa en la jarra y por el bocal de la tapa dosificadora, inserte los ingredientes a procesar, respetando la altura de la malla metálica del filtro.

3 • A continuación coloque la tapa dosificadora y gire hasta trabar.

Importante: Los alimentos deben estar cortados de tamaño pequeño. Para alimentos fibrosos, no se indica el uso del filtro.

4 • Antes de conectar en la toma de corriente, verifique que el mando de velocidades esté en la posición "0" (apagado).

5 • Conecte el enchufe en la toma de corriente. Utilice la función PULSAR, girando el mando de velocidades en sentido antihorario en ráfagas cortas de 10 segundos. Repita hasta obtener el resultado deseado.

TIP: El filtro se usa en todas las velocidades, incluso Pulsar y autolimpieza.

6 • Sirva sin retirar la tapa ni el filtro de la jarra.

CONSEJOS IMPORTANTES


• Se recomienda no superar 10 segundos de operación continua. Espere un tiempo para enfriar las piezas giratorias.

• No use objetos metálicos o los dedos para destrabar alimentos que queden atrapados. Desconecte de la toma de corriente. Remueva la jarra para retirar el alimento que quedó atrapado.

ATENCIÓN:

• Este producto no fue diseñado para moler carne.

• No superar los 2 minutos de uso continuo.

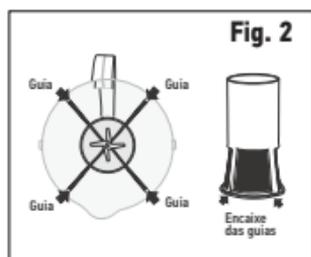

DESMONTAJE

Verifique que la licuadora está desconectada de la toma de corriente y que no hay líquido remanente.

- 1 • Desencaje la tapa dosificadora, girando y tirando hacia arriba.
- 2 • Remueva la tapa y desencaje la jarra de la base girando hasta destrabar.
- 3 • Si el filtro está en la jarra, desencájelo tirando hacia arriba hasta soltarlo.

DESMONTAJE DE LA JARRA DE VIDRIO

Verifique que la licuadora está desconectada de la toma de corriente.

1. Remueva la tapa dosificadora, tirando hacia arriba.
2. Remueva la tapa tomándola de la solapa.
3. Con la jarra de vidrio hacia abajo, gire la base de la jarra en sentido anti-horario hasta soltar el conjunto.

LIMPIEZA DEL APARATO

ATENCIÓN: Tome cuidado al lavar las cuchillas ya que son muy afiladas y pueden causar accidentes.

Antes de iniciar la limpieza verifique que el producto está desconectado de la toma de corriente. Para la limpieza simple del aparato siga las instrucciones a continuación:

- 1 • Remueva la tapa de la jarra.
- 2 • Coloque un poco de detergente neutro y agua fría o tibia en la jarra hasta el nivel de 750ml.
- 3 • Tape la jarra y encaje la tapa dosificadora. Conecte a la toma de corriente y elija AUTOLIMPIEZA. Repita dos veces. Para algunos modelos, presione la función TURBO en ráfagas cortas.
- 4 • Gire el mando de velocidades para la posición "0", apagando la licuadora. Retire la jarra de la base y desconecte de la toma de corriente.
- 5 • Remueva la tapa y la tapa dosificadora y enjuáguelas junto con la jarra en agua limpia.
- 6 • Seque bien antes de montar nuevamente el aparato.
- 7 • Para el modelo con jarra de vidrio siga las instrucciones de DESMONTAJE DE LA JARRA DE VIDRIO.
- 9 • Con una esponja suave y detergente neutro, lave la tapa dosificadora, la tapa, la jarra de vidrio, las cuchillas, la base y el anillo de silicona de la jarra.
- 10 • Enjuague todas las partes en agua corriente y seque bien.

TIPS

- Cuanto más inmediata sea la limpieza, mejor será el resultado.
 - Al desmontar las cuchillas de la jarra de vidrio, es posible que el anillo de silicona se desprenda. Colóquelo nuevamente en el conjunto de las cuchillas. **ATENCIÓN:** Cuidado al lavar las cuchillas porque son muy afiladas y pueden causar accidentes.
- ATENCIÓN:** Tenga cuidado al utilizar líquidos calientes, para evitar accidentes
- Tenha cuidado ao utilizar líquidos quentes, para evitar accidentes.
 - Limpie la base del motor con un paño húmedo y seque bien antes del próximo uso. No use productos abrasivos, solventes o esponja de acero. Nunca moje o sumerja en agua u otro líquido la base del motor.
 - Para limpiar la jarra en recetas grasas, use agua tibia y detergente neutro, siga las instrucciones de limpieza del producto. Repita el proceso en caso necesario.

EN CASO DE PROBLEMAS: QUE HACER?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
El producto no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Verificar si está bien enchufado o probar en otra toma de corriente.• La jarra no está bien calzada o está ausente.	<ul style="list-style-type: none">• Cambie de toma de corriente.• Coloque bien la jarra en posición.
Problemas con el enchufe, cable o mando de velocidades	<ul style="list-style-type: none">• Mal contacto en el cable, enchufe o mando de velocidades.	<ul style="list-style-type: none">• No utilice el producto, llévelo para revisión al Servicio Técnico PUNKTAL.
La licuadora vibra o se mueve.	<ul style="list-style-type: none">• Superficie de trabajo irregular. Pies anti derrape no adheridos a la superficie.	<ul style="list-style-type: none">• Coloque en una superficie plana y adecuada.
Ruido excesivo en el aparato	<ul style="list-style-type: none">• El ruido excesivo puede ser causado por uso con la jarra vacía o con contenido de baja densidad.• Jarra mal acoplada a la base.• Cuchillas mal montadas.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique encaje de la jarra y las cuchillas. En caso de persistir, consulte con el Servicio PUNKTAL.
Alimento mal triturado	<ul style="list-style-type: none">• El alimento fue cortado tamaño grande.	<ul style="list-style-type: none">• Corte el alimento en porciones menores antes de licuarlas.
Se apaga durante el uso	<ul style="list-style-type: none">• La base de la jarra se sale de posición.	<ul style="list-style-type: none">• Encaje bien la jarra en la base del motor.

ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables en su casi totalidad.
- El producto no contiene concentraciones de sustancias que pueden ser consideradas nocivas para el medio ambiente.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Apague y desconecte de la toma de corriente antes de cambiar accesorios o de tocar piezas móviles.
- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de operar el aparato y guárdelo para futuras consultas. La no observación o no cumplimiento de estas instrucciones puede resultar en accidentes.
- Cuidado al limpiar el aparato, vaciar la jarra o manipular las cuchillas, porque estas son afiladas.
- No instale el aparato cerca de objetos inflamables.
- No exponga el aparato a temperaturas extremas.
- Desconecte de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No utilice el aparato si se cayó o sufrió cualquier tipo de daño.
- No sumerja la base del motor de la licuadora en agua u otros líquidos. No lo coloque debajo de la canilla para lavarlo.

- No opere la licuadora con las manos o pies húmedos o descalzo.
- No opere la licuadora sobre superficies mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en las aberturas del aparato.
- No use el aparato al aire libre.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No enrolle el cable de alimentación en el aparato.
- No traslade el producto sujetándolo por el cable.
- No utilice el aparato si el cable eléctrico o el enchufe presentan daños.
- La toma de corriente a utilizar debe tener conexión a tierra.
- Cualquier uso que difiera con las instrucciones, puede causar daños a las personas o accidentes y anula la garantía del fabricante.
- Para desenchufar el aparato, tome el enchufe, no tire del cable.
- Mantenga el cable apartado de superficies calientes.
- Los niños deben ser vigilados por una persona responsable para operar el producto. Evite que los niños jueguen con el aparato.
- Este aparato fue proyectado para ser usado por adultos. No permita su uso por niños sin supervisión.
- Este aparato no está diseñado para la operación por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de niños, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- No deje el aparato encendido sin supervisión.
- Asegúrese que sus manos estén secas y libres de cualquier líquido antes de conectarlo a la toma de corriente.
- No permita que el cable o el aparato tomen contacto con agua u otro líquido.
- El producto debe ser operado para el propósito descrito en este manual.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico o similares, tales como cocinas, oficinas y otros ambientes de trabajo, haciendas y chacras, hoteles y otros ambientes de tipo residencial.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de que el cable esté dañado, no intente sustituirlo. Lleve el producto al Servicio Técnico PUNKTAL, para revisión y reparación.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- PUNKTAL S.A. no se responsabiliza por fallas debidas a mala interpretación de los textos del manual de instrucciones. Ante cualquier duda, consulte en el servicio Técnico PUNKTAL.
- Guarde este manual en lugar seguro para futuras consultas.

PK-595LI



SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy