

PUNKTAL




PARLANTE MULTIM. C. B. TOOTH

PK-BT61

Manual de Operación

ENGLISH

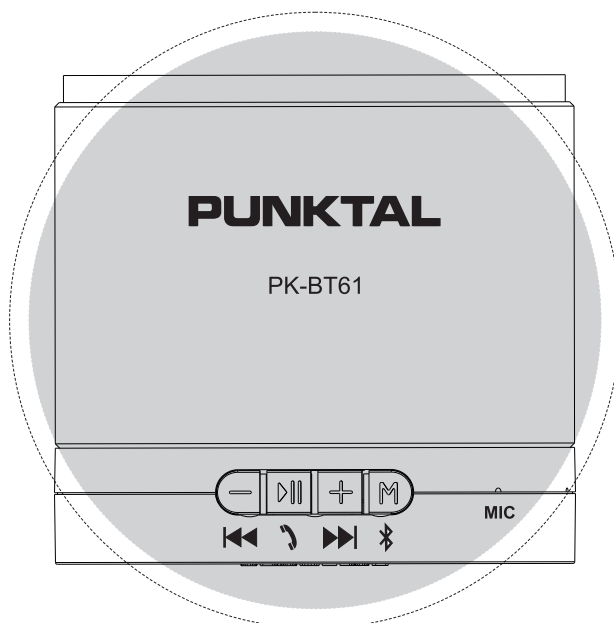

PUNKTAL

WARNING:

PLEASE READ THIS MANUAL
CAREFULLY BEFORE USING
AND KEEP IT PROPERLY FOR
FUTURE USE

Thank you for you chose our mini speaker. In order to maintain good performance for this unit, please read this user manual carefully before using and make sure to use it in a proper way.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

Please protect the unit and accessories well. Please use them under the clean environment.

Do not expose the unit in the raining or moist environment.

Do not throw or trample the unit.

Do not use the unit near any heat source such as stove, radiators or any apparatus that can produce heat.

Please turn off the unit before cleaning it. Please clean the unit only by using the soft anti-static dry cloth.

When the unit is charging or under normal operation, it will become a little hotter, which is a normal phenomenon.

Please do not disassemble the unit and repair it by yourself.

FEATURES

Portable mini speaker with Bluetooth.

Support playing music from TF card directly.

Support AUX input.

With Bluetooth wireless receiver function, support all enable device with Bluetooth system.



Can work with many audio players like Ipod, Iphone, Ipad, MP3/4, Laptop, mobile phone etc

With Bluetooth phone holder function.

With built-in rechargeable Li-ion Battery.

Powered by USB cable/DC 5V

PANEL DESCRIPTION

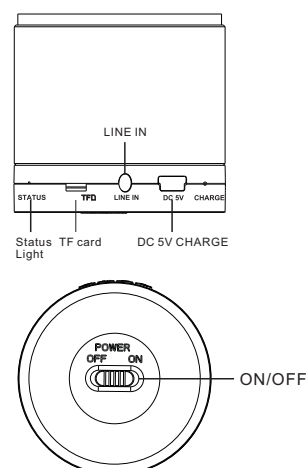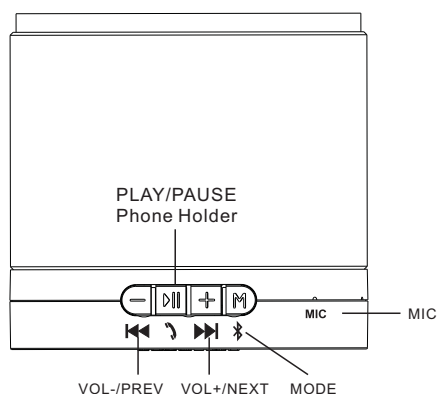

ON/OFF:

Switch ON/OFF to turn the unit on and off.

When the unit is ON, it will enter into the Bluetooth status automatically. And then please open the Bluetooth function on your mobile phone, it will begin to search for the Bluetooth device. This unit's Bluetooth name is "PK-BT61". And then you

need to enter the PIN code "0000" on your phone, finally your phone will match with this unit successfully.
When the unit is ON, and also it was connected with other audio service by AUX cable at the same time, it will enter into the AUX mode.

Mode:

Press this key to switch among Bluetooth, TF card and Line-in modes.

VOL+/NEXT: Under the Bluetooth status or TF card mode, long press to increase the volume; short press to the next song.

VOL-/PREV: Under the Bluetooth status or TF card mode, long press it to decrease the volume; short press to the previous song.

PLAY/PAUSE:

Under the Bluetooth status or TF card mode, when playing music, press this key continuously, you can play or pause the music playing. When the call is coming from the mobile phone which was connected with this unit by Bluetooth, you can press this key to answer the phone. Press it again, you can hang up the phone.

Charging the mini speaker:

Connect the mini speaker to a 5V USB charger by using the USB cable (included with the package) or connect to a PC/laptop. The battery can be fully charged by 4 hours.


TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible cause	Suggested solution
No sound	Battery empty	Charge the battery
	Audio input cable loose	Check connections and insert fully into slots/jacks
	Audio input damaged	Call local support center
Weak sound	Low battery	Recharge the battery
Sound is distorted	Low battery	Recharge the battery
	Poor song quality	Check song quality

TECHNOLOGY SPECIFICATION

Output Power:	3W
Drive Unit Size:	1.5" 4Ohm 3W
System Frequency:	180Hz - 18KHz
S/N Ratio:	≥70dB
Sensitivity:	600±100mV
T. H. D.:	≤ 1% (1W 1KHz)
Supply Power:	USB DC 5V

ESPAÑOL

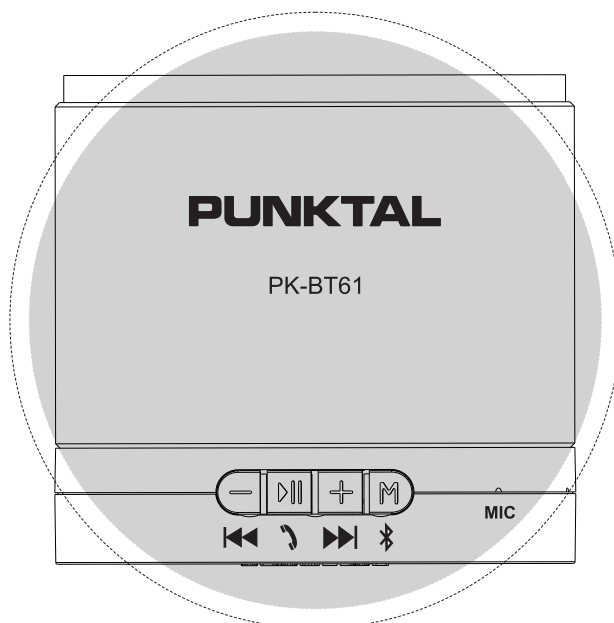

PUNKTAL

ATENCIÓN:

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Y GUARDELO CORRECTAMENTE
PARA SU USO EN EL FUTURO

Gracias por elegir nuestro mini parlante. Para mantener un buen desempeño del equipo, por favor lea cuidadosamente este manual antes de usarlo y asegúrese de utilizarlo adecuadamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por favor proteja el equipo y sus accesorios. Por favor úselos en un ambiente limpio.

No exponga el equipo a la lluvia o ambiente húmedo.

No tire ni pise el equipo.

No use el equipo cerca de alguna fuente de calor tal como estufa, radiador o cualquier aparato que produzca calor.

Por favor apague el equipo antes de limpiarlo. Por favor limpie el equipo usando solo un paño suave antiestático.

Cuando el equipo se encuentre cargando o en operación normal, aumentará un poco su temperatura, lo que es normal.

Por favor no desarme el equipo ni lo repare por si solo.

CARACTERÍSTICAS

Mini parlante portable con Bluetooth.

Permite reproducir música directamente desde un tarjeta TF.

Entrada de soporte AUX.

Con función de recepción vía Bluetooth, compatible con equipos que contengan el sistema Bluetooth.


Funciona con muchos reproductores de audio tales como IPod, iPhone, Ipad, MP3/4, computadores portátiles, teléfonos móviles, etc.

Con función de soporte de teléfono Bluetooth.

Con batería Li-ion recargable incorporada dentro del equipo.

Energía alimentada por cable USB /DC 5V

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

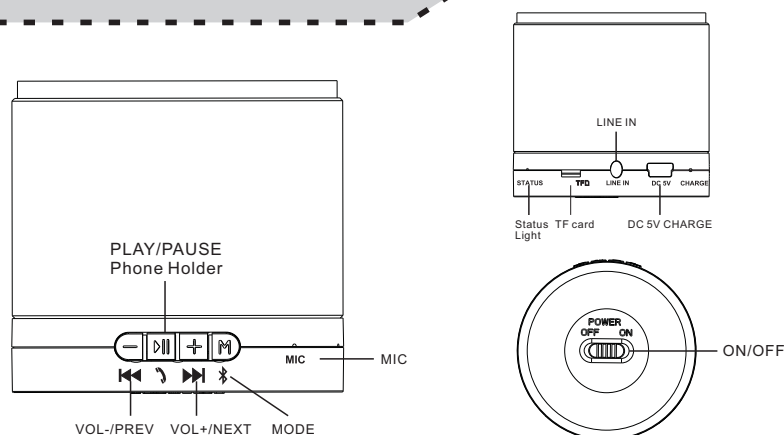

ON/OFF:

Presione el botón ON/OFF: ON para encender el equipo y OFF para apagar.

Cuando el equipo está encendido (ON), entrará en estado Bluetooth automáticamente. Luego por favor active la función Bluetooth en su teléfono móvil, de modo que comenzará a buscar el elemento Bluetooth. El nombre del

Bluetooth de este equipo es "PK-BT61". Luego deberá ingreso el código PIN "0000" en su teléfono, de manera que su teléfono se sincronizará exitosamente con el equipo.

Cuando el equipo está encendido y conectado con otro servicio de audio mediante el cable AUX, entrará en el modo AUX.

MODALIDAD (MODE)

Pulse esta tecla para cambiar entre Bluetooth, tarjeta del TF y de línea en los modos.

PRÓXIMA/VOL+ (NEXT/VOL+)

Bajo el estado de Bluetooth o el modo de tarjeta de TF, mantenga pulsado para aumentar el volumen, pulse brevemente a la siguiente canción

ANTERIOR/VOL- (PREV/VOL-):

Bajo el estado de Bluetooth o el modo de tarjeta de TF, siempre presione para bajar el volumen, pulse brevemente a la canción anterior.

PLAY (Reproducir)/PAUSE (Pausar):

Cuando en el estado de Bluetooth o el modo de tarjeta de TF, presione esta tecla continuamente para reproducir o pausar la música. Si entra una llamada desde el teléfono móvil conectado al equipo vía Bluetooth, puede presionar esta tecla para responder el llamado. Presiónela nuevamente para terminar el llamado.

Cargando el mini parlante:

Conecte el mini parlante al cargador 5V USB usando el cable USB (incluido en el paquete) o conéctelo a un PC o computador portátil. La batería se cargará completamente en 4 horas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución sugerida
Sin sonido	Sin batería	Cargue la batería
	Cable de entrada de Audio suelto	Revise las conexiones e inserte completamente en las entradas
	Entrada de Audio dañada	Llame al centro de soporte local
Sonido débil	Sin batería	Cargue la batería
Sonido distorsionado	Sin batería	Cargue la batería
	Baja calidad de la canción	Revise la calidad de sonido de la canción

ESPECIFICACIONES DE TECNOLOGÍA


Energía de salida:	3W
Tamaño de la unidad Drive:	1.5" 4Ohm 3W
Frecuencia del sistema	180Hz - 18KHz
Razón S/N:	≥70dB
Sensibilidad:	600±100mV
T.H.D.:	≤1% (1W 1KHz)
Fuente de poder:	USB DC 5V

PK-BT61

Datos técnicos:

Alimentación: DC 5V

Potencia: 3W RMS

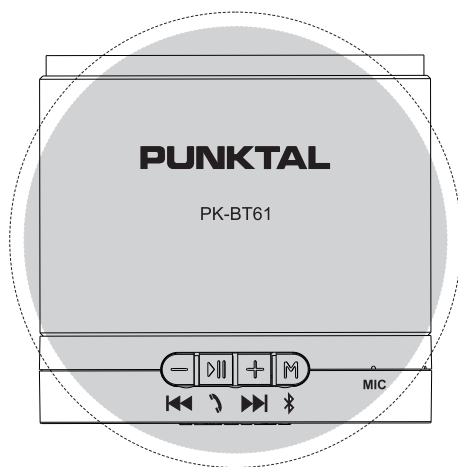

PUNKTAL

www.punktal.com