

Radio reproductor



PK-6000

*Gracias por
preferirnos*

ESPAÑOL

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS

PREPARACIÓN PARA EL USO

Desembalaje y configuración

- Retire con cuidado la unidad de la caja y retire todo el material de embalaje de la unidad.
- Quite todas las etiquetas descriptivas que se pueden encontrar en el gabinete frontal o superior de la unidad. No retire ninguna etiqueta ubicada en la parte posterior o en el gabinete de botones de la unidad.
- Presione el botón ABRIR de la puerta del CD para abrir la puerta del compartimiento del CD. Hay una tarjeta blanca en el compartimiento de CD destinado para evitar que el compartimiento sufra daños durante el envío del producto. Retire esta tarjeta del compartimiento del CD antes de usarla.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Usando corriente alterna

- Verifique si la tensión de alimentación, como se muestra en la placa de identificación ubicada en la parte inferior del equipo, corresponde a su fuente de corriente alterna local. Si no es así, consulte a su distribuidor o centro de servicio.
- Conecte el cable de alimentación a la entrada de la toma de corriente en la pared, la fuente de alimentación ya está conectada y lista para su uso.
- Para apagarlo completamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de la pared para proteger su equipo durante tormentas eléctricas fuertes.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Usando baterías. (no incluidas)

- Abra el compartimiento de la batería e inserte ocho baterías, tipo Lr14, UM-2 o celdas C, (preferiblemente alcalino) con la polaridad correcta como lo indican los símbolos "+" y "-" dentro del compartimiento.

Las baterías contienen sustancias químicas, por lo que deben desecharse adecuadamente. El uso incorrecto de las baterías puede causar fugas electrónicas y corroerá el compartimiento o hará que las baterías exploten.


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

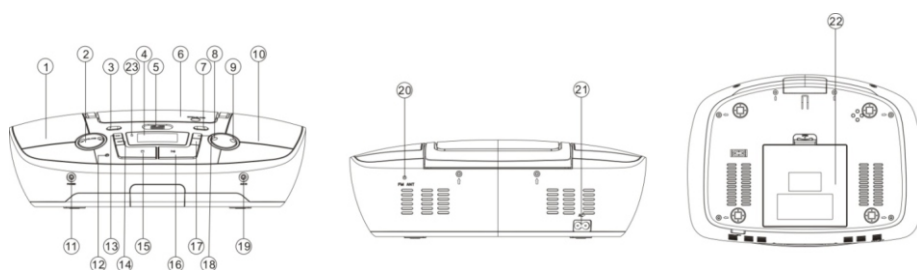

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 & 10. Altavoz izquierdo y derecho | 13. Botón de siguiente |
| 2. Botón de volumen | 14. Botón de atrás |
| 3. Botón de encendido | 15. Botón de STOP/BAND |
| 4. Pantalla LCD | 16. Botón de PLAY/PAUSA |
| 5. Entrada USB | 17. Botón REPETIR/MO/ST |
| 6. Puerta de CD | 18. Botón de TIME/PROGRAMA |
| 7. Selección de función | 19. Entrada de auxiliar |
| 8. Botón PRE-DN | 20. Antena de FM |
| 9. Botón PRE-UP | 21. Toma de corriente |
| 11. Entrada de auriculares externos | 22. Puerta de la batería |
| 12. Indicador de STANDBY | 23. Sensor remoto |

CONTROL REMOTO

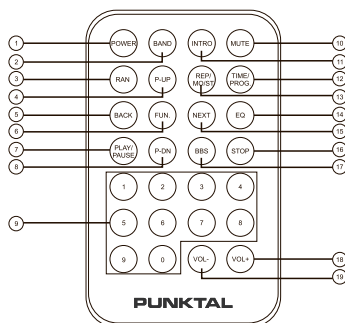

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Botón de encendido | 10. Botón mudo |
| 2. Botón de banda | 11. Botón intro |
| 3. Botón aleatorio | 12. Botón de Hora/Programa |
| 4. Botón P-UP | 13. Repetir/MO/ST |
| 5. Botón de retroceso | 14. Botón Ecualizador |
| 6. Botón de función | 15. Botón de Siguiente |
| 7. Botón Reproducción / Pausa | 16. Botón de Parar |
| 8. Botón P-DN | 17. Botón BBS |
| 9. Teclas numéricas | 18. Volumen + |
| | 19. Volumen - |

- Saque el papel de plástico de la tapa de la batería antes de usar el control remoto.
- En caso de que la operación del control remoto se vuelva inestable o la distancia desde la cual el control remoto trabaja sea más corta; reemplace las baterías por otras nuevas.

- Utilizando el mando a distancia.

Para utilizar el mando a distancia, apunte siempre hacia el SENSOR REMOTO y presione los botones con suavidad y firmeza.

Las operaciones de control remoto son posibles dentro de aproximadamente 18 pies (6 m). Sin embargo, desde el control remoto el rango de control se acorta cuando la unidad se usa en ángulo, se recomienda usarla directamente frente al sensor remoto para un mejor rendimiento.

No exponga el SENSOR REMOTO a una luz fuerte (luz solar directa o iluminación artificial) y asegúrese de que no haya obstáculos entre el SENSOR REMOTO y la unidad de control remoto.

CONFIGURACIÓN DE RELOJ

1. En el modo de espera, presione el botón HORA / PROGRAMA una vez, el formato de hora 12 H o 24 H parpadeará en la pantalla.
2. Presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para seleccionar el formato 12 H o 24 H, presione el botón HORA / PROGRAMA para confirmar su selección.
3. HORA Digital "XX" parpadeará. Presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para configurar la hora, y luego presione el botón HORA / PROGRAMA para confirmar.
4. Minuto digital "XX" parpadeará. Presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para configurar la hora, y luego presione el botón HORA / PROGRAMA para confirmar.

CONFIGURAR LA HORA DE DESPERTAR PARA ENCENDER / APAGAR LA UNIDAD:

1. Después de configurar con éxito la hora del reloj, presione y mantenga presionado el botón HORA / PROGRAMA para ingresar al menú de configuración hasta que aparezca ON en la pantalla.
2. Puede comenzar a configurar el tiempo para sintonizar la unidad. 00: 00 parpadeará en la pantalla. Presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para configurar la hora para despertarse y encender la unidad. Presione el botón HORA / PROGRAMA para confirmar.
3. Configure la hora para apagar la unidad. 00: 00 parpadeará en la pantalla. Presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para configurar la hora para despertarse y apagar la unidad. Presione el botón HORA / PROGRAMA para confirmar.
4. Configure la activación de la fuente de diferencia, presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para seleccionar el modo Radio / USB / CD / Bluetooth / AUX. Presione el botón HORA / PROGRAMA para confirmar.
5. Configure el nivel de volumen, presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para seleccionar el nivel de volumen, presione el botón HORA / PROGRAMA para confirmar.

PARA TOCAR LA RADIO

Recepción de radio

1. Presione el botón FUNCTION para seleccionar el modo RADIO.
2. Presione BAND para seleccionar la banda de onda deseada: AM, FM, FM ST.
3. Sintonice la estación requerida presionando ATRÁS o SIGUIENTE.

Sintonización manual: presione ATRÁS o SIGUIENTE y luego suéltelo en 1 segundo.
Sintonización automática: presione el botón PLAY/PAUSE para ingresar al modo de búsqueda automática de canales, y se pondrá automáticamente.

Preset Channel: (FM 30 Memorias preestablecidas, AM 10 memorias preestablecidas)

- Presione ATRÁS o SIGUIENTE seleccione la estación deseada.
 - Presione el botón PROGRAM una vez. El indicador de número de MEMORY comienza de manera constante en la pantalla.
 - Presione los botones PRE-UP o PRE-DN para seleccionar el número deseado.
 - Presione el botón PROGRAM para guardar esa estación.
 - Repita los pasos para otras estaciones.
4. Después del final del programa. Presione PRE-UP o PRE-DN para comenzar a reproducir la frecuencia que seleccionó.
 5. Presione (VOL -) o (VOL +) para ajustar el volumen.
 6. Extienda la Antena Telescópica en toda su extensión si está escuchando transmisiones de FM.
 7. Apague la radio presionando el botón FUNCTION para seleccionar otro modo o presione el botón de encendido para apagar la unidad.
 8. Vuelva a encenderlo después de apagarlo, la frecuencia de la memoria todavía existe.

MONO / ESTÉREO

- Presione el botón MO / ST una vez al estado mono;
- Presione el botón MO / ST dos veces al estéreo, se muestra el estéreo.

OPERACIÓN DEL CD

Reproducción de discos compactos compatible con CD-R / RW.

Manipulación y Mantenimiento de un disco:

Siga las instrucciones a continuación para manejar y mantener su disco a fin de obtener un rendimiento prolongado y sin problemas:

- Asegúrese de no tocar el lado de arco iris del disco, manejar el disco por el borde.
- La exposición prolongada a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad dañarán el disco. Y mantenga el área de almacenamiento limpia.
- Evite pegar etiquetas en ambos lados de un disco. La escritura con artículos puntiagudos en el disco debe evitarse estrictamente.
- Limpie el disco desde el centro y luego trabaje hasta el borde con un paño seco y suave o un cepillo para discos. Evite cualquier loción limpiadora o erradicador químico.
- Almacénelos en sus cajas cuando no se vayan a utilizar.

Cargar un disco:

1. Abra la puerta del CD por el área abierta de la puerta.
2. Cargue un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la puerta del CD.

Reproducir un disco:

1. Presione el botón de encendido para encender la unidad.
2. Presione repetidamente el botón FUNCTION para seleccionar el modo CD, el CD se mostrará en la pantalla.
3. Cuando el compartimiento del CD se cierra con el CD dentro, el número total de pistas en el disco, se mostrará en la Pantalla LCD y luego comenzará la reproducción desde la primera pista.
4. Si no hay un disco dentro, la Pantalla LCD mostrará "NO" y se detendrá.

5. Presione el botón PLAY/PAUSE una vez para pausar la reproducción de música, Presione nuevamente el botón PLAY/PAUSE para reanudar la reproducción de música.

6. Presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS una vez, irá a la siguiente pista o volverá a la anterior.

7. Mantenga presionado el botón SIGUIENTE o ATRÁS, para buscar más rápidamente en la pista con una reproducción audible de alta velocidad hacia adelante o hacia atrás.

8. Si la música Mp3 se almacena en carpetas diferentes, primero debe seleccionar el número de la carpeta específica presionando el botón P-DN o P-UP.

9. Presione el botón STOP una vez para detener la reproducción del CD.

MODO DE REPETICIÓN

1. Modo Repetir. Durante la reproducción del CD, presione el botón REPETIR una vez, el indicador "REP" se mostrará en la Pantalla LCD. Esta única pista de música se repetirá.

2. Modo Repetir TODO. Durante la reproducción del CD, presione el botón REPETIR dos veces, el indicador Repetir TODO "REP ALL" se mostrará en la pantalla LCD. Todo el disco se puede reproducir repetidamente.

3. Para cancelar la función de repetición. Presione repetidamente el botón de repetición hasta que el indicador REP desaparezca de la Pantalla LCD.

MODO DE REPETICIÓN

1. Durante el modo STOP, presione el botón PROGRAM una vez. El indicador de PROGRAMA y el número de Programas que se memorizarán desde el primer programa "PQ 1" se iluminará.

2. Presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para seleccionar la pista musical que desee, se mostrará el número de pista apropiado en la pantalla.

3. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las pistas deseadas hayan sido programadas. Un total de 20 pistas se pueden almacenar en la memoria.

4. Presione el botón PLAY/PAUSE una vez para iniciar la reproducción del programa.

5. Para verificar el programa que ha guardado después de completar la programación, presione el botón PROGRAM una vez durante el modo STOP, luego presione el botón CD SKIP- o SKIP+ una vez, en la pantalla se mostrará el primer número de pista programado. Repita el procedimiento anterior para leer toda la memoria programada.

6. Para cancelar la memoria programada:

Durante el modo STOP, presione el botón de STOP una vez, o abra la puerta del CD, durante el STOP modo. El indicador de programa desaparecerá de la pantalla LCD.

OPERACIÓN USB

1. Inserte una unidad flash USB en el puerto USB.

2. Presione repetidamente el botón de FUNCTION para seleccionar el modo USB el USB se mostrará en la pantalla.

3. Comenzará la reproducción desde la primera pista después de leerla.

4. Presione el botón PLAY/PAUSE para pausar la música o reanudar la reproducción.

5. El funcionamiento de todos los botones de control de CD es el mismo que el de la sección anterior.

NOTA IMPORTANTE:

Esta unidad es compatible con la mayoría de las interfaces Mp3 comunes, pero no al 100% porque hay demasiados formatos diferentes que siguen cambiando en el mercado.

OPERACIÓN POR CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

Esta unidad puede recibir una señal de audio estéreo desde un dispositivo de audio estéreo Bluetooth.

1. Encienda la unidad, cambie al modo Bluetooth presionando el botón FUNCTION repetidamente.
2. Active el bluetooth del dispositivo de fuente de audio bluetooth.
3. Empareje y conéctese a "PK-6000" (la unidad) en el dispositivo de audio. Si se le solicita una contraseña, ingrese "0000."
4. Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, escuchará un sonido de voz desde la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE para pausar o reanudar la reproducción.
6. Durante la reproducción, presione el botón SIGUIENTE o ATRÁS para pasar a la siguiente pista o volver a la pista anterior.

NOTA:

Los anteriores son pasos generales para emparejar un dispositivo Bluetooth, para obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad Bluetooth de su dispositivo, consulte el manual del fabricante. Una vez que la unidad ingresa al modo Bluetooth, se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth externo emparejado.

Después de cambiar al modo Bluetooth, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento si no hay ninguna conexión Bluetooth.

ENTRADA AUXILIAR

1. Conecte la toma AUX IN de la unidad a una fuente de audio, por ejemplo, un reproductor de Mp3 con un cable de audio.
2. Presione el botón FUNCTION repetidamente para cambiar al modo AUX.
3. Use los controles nativos del dispositivo de audio conectado para comenzar a reproducir música a través de la unidad conectada.

4. Ajuste el nivel de volumen del dispositivo y el nivel de la unidad al nivel de volumen deseado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre una falla, es importante que primero verifique los puntos que se enumeran a continuación antes de llevar la unidad a reparar.

No abra la unidad ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar la unidad usted mismo, ya que esto invalida la garantía.

- No hay sonido / poder

Volumen no ajustado. Ajusta el volumen.

El cable de alimentación no está bien conectado. Conecte el cable de alimentación correctamente.

Baterías muertas / insertadas incorrectamente. Inserte pilas nuevas correctamente.

- La pantalla no funciona correctamente

Ninguna reacción al funcionamiento de ninguno de los controles.

Descarga electrostática. Apague y desenchufe la unidad. Conectalo después de unos segundos.

- Sin indicación de disco

No hay CD insertado

Inserte un CD, Mp3, CD-R.

CD muy rayado o sucio. Reemplace / limpie el CD. Ver mantenimiento.

CD-R está en blanco o el disco no está finalizado. Utilice un CD-R finalizado.

- La reproducción de CD / Mp3 / USB no funciona

CD / Mp3 / USB muy rayado / sucio. Reemplazar / limpiar CD / Mp3 USB (ver mantenimiento)

Lente del láser empañado. Espere hasta que la lente se haya ajustado a la temperatura ambiente.

- El CD / Mp3 salta pistas

CD / Mp3 dañado o sucio. Reemplazar o limpiar CD / Mp3

El programa esta activo. Salir del modo de programa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General

Requerimiento de poder	AC: 220V - 50Hz
Consumo de energía	AC 15 Watts (MAX)
Dimensiones	Aprox. 327 mm (L) x 238 mm (W) x 106 mm (H)
Temperatura en operación	+5 °C - + 35°C

Sección del Receptor

Bandas de recepción	AM / FM
Rango de sintonía	AM: 530-1710KHz / FM: 87.5-108MHz
Presintonías Radio AM	10
Presintonías Radio FM	30

Sección de Disco Compacto

Captación óptica	3-Beam Laser
Frecuencia de Respuesta	100Hz - 16KHz

SECCIÓN DE AUDIO

Potencia de Salida	Máximo 3 Watt x 2
Impedancia de los auriculares	4 ~ 32 Ohms

ACCESORIOS

Manual de Instrucciones	1
Cable de corriente alterna	1
Control remoto	1



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.

PK-6000

Datos técnicos

Potencia: 15W

Voltaje: 220V ~ 50Hz



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL

Calle Cuareim 1544

Montevideo Uruguay

Tel: 598 29003538

service@punktal.com.uy